



DVD デジタルシアターシステム

[™] TH-A9














DVD Digital Theater System

TH-A9

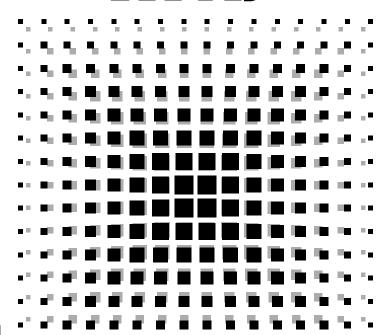

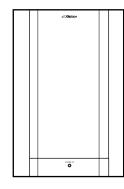

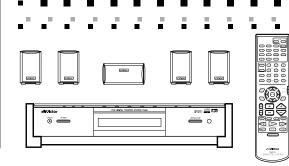

お買い上げいただき、ありがとうございます。

⚠ ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に $4 \sim 7$ ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

お使いになる前にペ	ージ
・安全上のご注意 一はじめにお読みくださいー	4
• ご使用になる前に	8
・本システムの置き場所について	. 8
· 付属品	. 8
・本システムの概要	9
・ディスクの予備知識	10
・本システムで再生できるディスク	
・ディスクの構成	. [1]
・ビデオ CD のプレイバックコントロール	
(PBC) 機能	_
・操作するための予備知識	_
・オンスクリーン画面について	\equiv
各部の名前	14
・センターユニット (XV-THA9)	
・リモコン (RM-STHA9)	
・パワードサブウーハー (SP-PWA9)	\equiv
• 接 続	18
・アンテナの接続 ・センターユニットとパワードサブウーハーとの接続	_
・ ピンターユニットとハラートサブラーハーとの接続 ・ テレビとの接続	
・DVD コンポーネント映像入力端子付のテレビとの	. (20
接続	. [20]
· パワードサブウーハーとサテライトスピーカー/	. ==
センタースピーカーとの接続	21
・他の機器との接続	_
· 電源コードを接続する	_
• 設 置	24
・DVD デジタルシアターシステムの設置例	_
・サテライトスピーカーを壁に掛けて使うとき	
・リモコンに乾電池を入れる	26
・リモコンで操作するための予備知識	27
・電源「入」/「切」について	28
・パワードサブウーハーの設定をする	29

とりあえずカンタン操作 ページ 基本操作 · デコードモードを切り換える 37 DVD を操作する · ディスクを入れる 41 ・ビデオ CD のメニューから見たいところを選ぶ [46] ・タイトルやチャプターやトラック番号を指定して ・チャプターやトラックの頭出しをして再生する 47 チャプター番号を指定して再生する ・ダイジェスト画面から再生する画面を選ぶ 特殊な画像再生

・連続写真のように表示する[ストロボ]・スローモーション再生する[スロー]・ 画面の一部を拡大する[ズーム]

・映像のアングルを変える[アングル]	53
・見る角度を切り換える	. 53
・アングル一覧からアングルを選ぶ	. 53
・字幕を切り換える[字幕言語]	54
• 音声を選ぶ	55
・くり返し再生する	56
・タイトル / チャプター / トラック、	
または全トラックをくり返す[リピート]	
・指定した範囲をくり返し再生する[A-B リピート]	\equiv
・順番を変えて再生する	
・順番を決めて再生する[プログラム再生]	_
・無作為な順番で再生する[ランダム再生]	=
・画質を切り換える	60
・画質を切り換える[シアターポジション]	\equiv
・DVD の状況を見る	60
· DVD の状況を見る	\equiv
・ディスクの状態や時間を見る	61
・ディスクの状態を見る	_
・時間表示を切り換える	. 61
いろいろな設定をする^^	ージ
・アンプ機能の設定をする	62
設定の基本操作	. 62
・ 設定の基本操作	. 62 . 63
設定の基本操作	. 62 . 63 . 63
設定の基本操作バランスを調節する音質(低音または高音)を調節するフロントスピーカーのサイズを設定する	. 62 . 63 . 63
設定の基本操作バランスを調節する音質(低音または高音)を調節するフロントスピーカーのサイズを設定するセンタースピーカーのサイズを設定する	. 62 . 63 . 63 . 64
設定の基本操作バランスを調節する音質(低音または高音)を調節するフロントスピーカーのサイズを設定するセンタースピーカーのサイズを設定するリアスピーカーのサイズを設定する	. 62 . 63 . 64 . 64 . 65
 設定の基本操作 バランスを調節する 音質(低音または高音)を調節する フロントスピーカーのサイズを設定する センタースピーカーのサイズを設定する リアスピーカーのサイズを設定する センタースピーカーのディレイタイムを調節する… 	. 62 . 63 . 64 . 64 . 65 . 65
 設定の基本操作 バランスを調節する 音質(低音または高音)を調節する フロントスピーカーのサイズを設定する センタースピーカーのサイズを設定する リアスピーカーのサイズを設定する センタースピーカーのディレイタイムを調節する… リアスピーカーのディレイタイムを調節する… 	. 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 66
 設定の基本操作 バランスを調節する 音質(低音または高音)を調節する フロントスピーカーのサイズを設定する センタースピーカーのサイズを設定する リアスピーカーのサイズを設定する センタースピーカーのディレイタイムを調節する… リアスピーカーのディレイタイムを調節する… クロスオーバー周波数を選ぶ 	· 82 · 83 · 84 · 84 · 85 · 86 · 86 · 86
 設定の基本操作 バランスを調節する 音質(低音または高音)を調節する フロントスピーカーのサイズを設定する センタースピーカーのサイズを設定する リアスピーカーのサイズを設定する ・ センタースピーカーのディレイタイムを調節する… ・ リアスピーカーのディレイタイムを調節する… ・ クロスオーバー周波数を選ぶ ・ 低音域のレベルを調節する(LFEアッテネーター)… 	· 82 · 83 · 84 · 84 · 85 · 86 · 86 · 86 · 86 · 86 · 86 · 86 · 86
 設定の基本操作 バランスを調節する 音質(低音または高音)を調節する フロントスピーカーのサイズを設定する センタースピーカーのサイズを設定する リアスピーカーのサイズを設定する センタースピーカーのディレイタイムを調節する… リアスピーカーのディレイタイムを調節する… グロスオーバー周波数を選ぶ 低音域のレベルを調節する(LFEアッテネーター)… ダイナミックレンジを調節する(コンプレッション)… 	. 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 67 .
 設定の基本操作 バランスを調節する 音質(低音または高音)を調節する ・フロントスピーカーのサイズを設定する ・センタースピーカーのサイズを設定する ・リアスピーカーのサイズを設定する ・リアスピーカーのディレイタイムを調節する… ・リアスピーカーのディレイタイムを調節する ・クロスオーバー周波数を選ぶ ・佐音域のレベルを調節する(LFEアッテネーター)… ・ダイナミックレンジを調節する(コンプレッション)… ・サウンドの調節をする 	. 62 . 63 . 64 . 65 . 65 . 66 . 67 . 67
 設定の基本操作 バランスを調節する 音質(低音または高音)を調節する ・フロントスピーカーのサイズを設定する ・センタースピーカーのサイズを設定する ・リアスピーカーのサイズを設定する ・センタースピーカーのディレイタイムを調節する… ・リアスピーカーのディレイタイムを調節する ・グロスオーバー周波数を選ぶ ・低音域のレベルを調節する(LFEアッテネーター)… ・ダイナミックレンジを調節する(コンプレッション)… ・サウンドの調節をする ・サブウーハーのレベルを調節する 	. 62 . 63 . 63 . 64 . 65 . 66 . 66 . 67 . 67 . 68
 設定の基本操作 バランスを調節する 音質(低音または高音)を調節する ・フロントスピーカーのサイズを設定する ・センタースピーカーのサイズを設定する ・リアスピーカーのサイズを設定する ・センタースピーカーのディレイタイムを調節する… ・サアスピーカーのディレイタイムを調節する ・グロスオーバー周波数を選ぶ ・佐音域のレベルを調節する(LFEアッテネーター)… ・ダイナミックレンジを調節する(コンプレッション)… ・サウンドの調節をする… ・サブウーハーのレベルを調節する ・スピーカーのレベルを調節する 	62 63 63 64 65 66 66 66 67 68 68 68
 設定の基本操作 バランスを調節する 音質(低音または高音)を調節する ・フロントスピーカーのサイズを設定する ・センタースピーカーのサイズを設定する ・リアスピーカーのサイズを設定する ・リアスピーカーのディレイタイムを調節する ・リアスピーカーのディレイタイムを調節する ・クロスオーバー周波数を選ぶ ・低音域のレベルを調節する(LFEアッテネーター)… ・ダイナミックレンジを調節する(コンプレッション)… ・サウンドの調節をする… ・サブウーハーのレベルを調節する ・スピーカーのレベルを調節する ・スピーカーのレベルを調節する ・DSPの効果を調節する(エフェクト) 	S
 設定の基本操作 バランスを調節する 音質(低音または高音)を調節する ・フロントスピーカーのサイズを設定する ・センタースピーカーのサイズを設定する ・リアスピーカーのサイズを設定する ・センタースピーカーのディレイタイムを調節する ・リアスピーカーのディレイタイムを調節する ・クロスオーバー周波数を選ぶ ・佐音域のレベルを調節する(LFEアッテネーター)… ・ダイナミックレンジを調節する(コンプレッション)… ・サウンドの調節をする… ・サブウーハーのレベルを調節する ・スピーカーのレベルを調節する ・スピーカーのレベルを調節する ・フェクト) ・初期設定をする 	
 設定の基本操作 バランスを調節する 音質(低音または高音)を調節する ・フロントスピーカーのサイズを設定する ・センタースピーカーのサイズを設定する ・リアスピーカーのサイズを設定する ・リアスピーカーのディレイタイムを調節する ・リアスピーカーのディレイタイムを調節する ・グロスオーバー周波数を選ぶ ・低音域のレベルを調節する(LFEアッテネーター)… ・ダイナミックレンジを調節する(コンプレッション)… ・サウンドの調節をする… ・サブウーハーのレベルを調節する… ・スピーカーのレベルを調節する… ・スピーカーのレベルを調節する… ・フェクト)… ・初期設定をする ・初期設定画面での基本操作… 	
 設定の基本操作 バランスを調節する 音質(低音または高音)を調節する ・フロントスピーカーのサイズを設定する ・センタースピーカーのサイズを設定する ・リアスピーカーのサイズを設定する ・センタースピーカーのディレイタイムを調節する ・リアスピーカーのディレイタイムを調節する ・クロスオーバー周波数を選ぶ ・佐音域のレベルを調節する(LFEアッテネーター)… ・ダイナミックレンジを調節する(コンプレッション)… ・サウンドの調節をする… ・サブウーハーのレベルを調節する ・スピーカーのレベルを調節する ・スピーカーのレベルを調節する ・フェクト) ・初期設定をする 	
 設定の基本操作 バランスを調節する 音質(低音または高音)を調節する ・フロントスピーカーのサイズを設定する ・センタースピーカーのサイズを設定する ・リアスピーカーのサイズを設定する ・リアスピーカーのディレイタイムを調節する ・リアスピーカーのディレイタイムを調節する ・クロスオーバー周波数を選ぶ ・低音域のレベルを調節する(LFEアッテネーター)… ・ダイナミックレンジを調節する(コンプレッション)… ・サウンドの調節をする ・サブウーハーのレベルを調節する ・スピーカーのレベルを調節する ・スピーカーのレベルを調節する ・カリンドの効果を調節する(エフェクト)… ・初期設定をする ・初期設定画面での基本操作… ・「言語」画面での設定 	82 83 84 85 86 86 88 89 70 77 71 72
 設定の基本操作 バランスを調節する 音質(低音または高音)を調節する ・フロントスピーカーのサイズを設定する ・センタースピーカーのサイズを設定する ・リアスピーカーのサイズを設定する ・センタースピーカーのディレイタイムを調節する… ・リアスピーカーのディレイタイムを調節する ・クロスオーバー周波数を選ぶ ・佐音域のレベルを調節する(LFEアッテネーター)… ・ダイナミックレンジを調節する(コンプレッション)… ・サウンドの調節をする… ・サブウーハーのレベルを調節する… ・スピーカーのレベルを調節する… ・フェクト)… ・初期設定をする… ・初期設定画面での基本操作… ・「言語」画面での設定 	82 83 84 85 86 86 88 89 70 77 71 72

知っておいてほしいこと ページ

・AV コンピュリンクの活用	76
· 接続と設定をする	. [76]
・操作をする	. 77
・リモコンを使って他の機器を操作する	78
・テレビのメーカーコードを設定する	. [78]
・ビデオデッキのメーカーコードを設定する	. [79
・リモコンで他の機器を操作する	. [80
ディスクの取り扱いとお手入れ	81
・故障かな?と思う前に	82
・言語コード一覧	83
・カントリーコード一覧	84
・主な仕様	86
・保証とアフターサービス	88
ビクターサービス窓口案内	89
• 用語解説	90
• 用語索引	91

安全上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。 これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための 表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

• この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

<u></u> ①注意</u>

• この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、「傷害を負ったり物的損害が想定される」内容を示しています。

●絵表示の説明

注意をうながす記号







感電

行為を禁止する記号







分解禁止



水ぬれ禁止

行為を指示する記号







電源プラグを抜く

⚠警告

万一、次のような異常が発生したときはすぐ使用をやめる。

煙が出ている、へんなにおい がするとき



電源プラグを抜く



- 内部に水や異物が入ってしまったとき
- 落としたり、破損したとき
- 電源コードが傷んだとき(芯線の露出や断線など)



電源プラグを抜く



このような異常が発生したまま使用していると、火災や感電の原因となります。すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認してから販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

分解や改造をしない。 カバーを外さない。

火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上 げの販売店にご依頼ください。



分解禁止



風呂場やシャワー室では 使用しない。

本機の中に水が入ると、火災や感電の原因となります。



水場での使用禁止



本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入部の穴などから、金属物や燃えやすいものが入ると、火災や感電の原因となります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



本機の上に水の入ったものを置かない。

花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など水の入ったものを置かないでください。こぼれたり、中に水が入った場合は、火災や感電の原因となります。



電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。特に、次のことに注意してください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードを無理に曲げない
- 電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけ ない
- 電源コードの上に家具などの 重い物をのせない



雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源 プラグに触れない。

交流100V(ボルト)以外の電源電圧で

感電の原因となります。





使用しない。

火災の原因となります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱したりほこりが付着して火災や感電の原因となります。また、たこ足配線も、コードが熱を持ち危険ですのでしないでください。



のみです。 This set is designed for use in Japan only and can not be

used in any other country.

本機を使用できるのは日本国内



電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまって湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原因となります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやほこりを乾いた布で取ってください。



本機の包装に使用しているポリ袋は、 小さなお子様の手の届くところに置か ない。

頭からかぶると窒息の原因とな ります。





注意

電源プラグは、 コードの部分を持って抜かない。

電源コードを引っ張ると、コー ドに傷がつき、火災や感電の原 因となることがあります。電源 プラグを持って抜いてください。



置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となること があります。

- ・調理台や加湿器のそばなど、 油煙や湯気が当たる所
- 湿気やほこりの多い所
- 熱器具の近くなど高温になる
- 窓ぎわなど水滴の発生しやす い所



ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない。

感電の原因となることがあり ます。



ぬれ手禁止

パワードサブウーハーの上に重い物 を置かない。

テレビなどの重い物やパワード サブウーハーからはみ出るよう (な大きな物を置くと、バランス がくずれて倒れたり、落ちたり して、けがの原因となることが あります。



通風孔をふさいだり、 風通しの悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさ ぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあり ます。特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまに しない
- 本箱、押し入れなど風通しの 悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置か ない
- 設置するときは、壁などから 10cm以上離す
- センターユニット右側の冷却 用の通風孔をふさがない



長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わず かな電流が流れています。安全 および節電のため、電源プラグ を抜いてください。



電源プラグを抜く



⚠注意

お手入れをするときは、 電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。電源プラグがコンセントに接続されていると、感電の原因となることがあります。





電源プラグを抜く

移動するときは、接続コード類や 電源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。








はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり、 聴力障害の原因となることがあります。 電源を切る前に音量(ボリューム)を下げておき、 電源が入ってから徐々に上げてください。

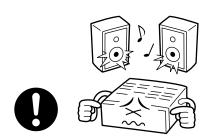

ディスク挿入時に、手を挟まれないようにする。

閉まるときにディスクカバーに手を挟まれ、けがの原因となることがあります。 ____

特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。



手を挟まれないよう注意

3年に一度は内部の清掃を 販売店に依頼する。

内部にほこりがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。



電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災・けがや周囲を汚す原因となることがあります。次のことに注意してください。

- 指定以外の電池を使用しない
- 電池のプラス(+)とマイナス (-)を間違えない
- 電池のプラス(+)とマイナス (-)をショートさせない
- 電池を加熱しない
- 分解しない
- 火や水の中に入れない
- 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- 乾電池は充電しない
- 長時間使わないときは、電池を取り出しておく

もし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケースについた液をよく拭きとってください。万一、もれた液体が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

ご使用になる前に

本システムの置き場所について


• 故障などを防止するため次の場所は避けてください。



・湿気やほこりの多い所



・極端に寒い所



・直射日光が当たる所や暖房器のそば



- ・磁気を発生する所
- ・振動の激しい所
- ·OA 機器やけい光灯のすぐそば



寒い所から急に暖かい部屋へ 移動したのちしばらくの間

露がついたら

次のような場合、本機のレンズに露(水滴)が付いて**DVD**や**CD**などが正しく演奏できない場合があります。

- 暖房を始めた直後
- ・湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- ・冷えた所から急に暖かい部屋に移動したとき 電源を入れたまま、1~2時間待ってからお使い ください。

付属品

お使いになる前に付属品をお確かめください。

・センターユニット部(XV-THA9)の付属品



リモコン (RM-STHA9) (1個)



単3形乾電池(2本)(リモコン動作確認用)



システムケーブル 長さ5m (1本)




電源コード 長さ 1.5 m (1 本)



AM ループアンテナ(1個)



FM 簡易型アンテナ (1本)



ビデオコード 長さ 3m (1本)


・スピーカー部(SP-THA9)の付属品



センタースピーカー / フロントスピーカー用 接続コード 長さ 5m (3本)



リアスピーカー用 接続コード 長さ 10m (2本)




サテライトスピーカー 壁掛け用ブラケット (2個)



取り付けネジ (2個)

本システムの概要

本システムは、DVD プレーヤー・ラジオ・プリアンプ機能を 1 つにしたセンターユニットと 6ch パワーアンプ内蔵のパワードサブウーハーおよびセンタースピーカー、4 本のサテライトスピーカー*の各ユニットで構成されています。 本システムとテレビを用意するだけで、本格的な DVD デジタルシアターシステムがお楽しみいただけます。

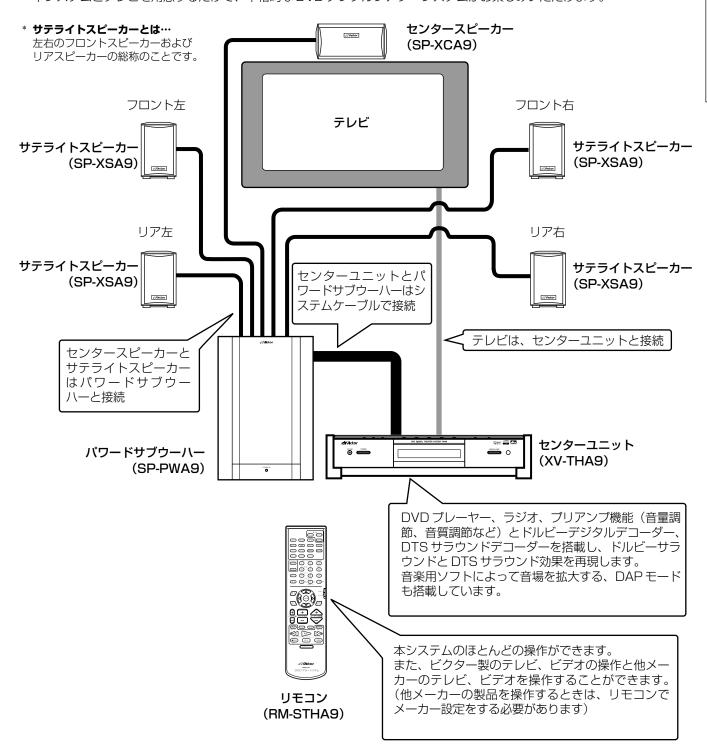

商標と著作権

- ・ 本システムはドルビーラボラトリーズからの実施権の基づき製造されています。Dolby、ドルビープロロジックおよびダブルD記号 □□ は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
 - 非公開機密著作物。著作権 1992-1997 年ドルビーラボラトリーズ社。不許複製。
- 本システムはデジタルシアターシステムズ社からの実施権に基づき製造されています。DTS あるいは DTS Digital Surround は、デジタルシアターシステムズ社の商標です。
- 著作権 1996 年デジタルシアターシステムズ社。不許複製。
- 本システムはコピープロテクション技術が採用されています。このコピープロテクション技術は、マクロビジョン社やそのほか権利者が米国などで特許などの知的財産権を所有しており、この技術を使用する際にはマクロビジョン社のライセンスが必要となります。マクロビジョン社が認めない限り、家庭をはじめとする限られた使用での視聴目的以外にはこの技術の使用はできません。また、改造または分解、リバースエンジニアリングは禁止されています。
- DVDディスクを著作権者に無断で複製したり放送、上映、演奏、レンタルすることは、法律により禁止されています。
- DVD ロゴは商標です。

ディスクの予備知識

本システムで再生できるディスク

本システムで再生できるディスクは以下の通りです。

再生できるディスク	記録内容	ディスクの大きさ	最長再生時間
DVD ビデオ		10 わいば	約4時間(片面)
DVD.	音声	12センチ	約8時間(両面)
7.14	+ 映像	のわいて	約80分(片面)
VIDEO		8 センチ	約 160 分(両面)
ビデオ CD COMPACT	音声	12センチ	74分
VIDEO CD DIGITAL VIDEO	+ 映像	8 センチ	20分
オーディオ CD	音声	12センチ	74分
DISC DIGITAL AUDIO		8センチ	20分

音楽用の CD フォーマットで記録された CD-R および CD-RW ディスクも再生できます。ただし、ディスクの特性や記録 状態によっては、再生できないこともあります。

再生できないディスク


- DVD-ROM
 - DVD-RAM
- DVD-R
- DVD-RW
- CD-ROM
- フォト CD

これらのディスクを再生することはできません。誤って再生すると、ノイズが発生することがあります。また、発生したノ イズによってスピーカーを破損することがあります。

CD-G、CD-EXTRA、CD TEXTの場合、音声のみ再生できます。

リージョン番号(ローカル番号)について

DVDにはリージョン番号と呼ばれる、再生可能地域番号がついています。この番号がDVDプレーヤーのリージョン番号と 合致しないと再生できません。本システム(センターユニット)のリージョン番号は「2」ですので、DVDのディスク上に 「2」という番号が含まれているディスクを再生することができます。



• 本システムで再生できるディスクの表示例









本システムは日本やアメリカなどのテレビ方式である NTSC に適合しています。ヨーロッパなどのテレビ方式(PAL、 SECAM) 用のディスクは再生できません。


お知らせ・

• DVDおよびビデオCDは、ソフト製作者の意図により再生状態が決められていることがあります。 本センターユニットは、ソフト製作者が意図したディスク内容に従って再生をしますので、操作し た通りに機能が働かないことがあります。

ディスクの構成


一般的にDVDソフトは、タイトルと呼ばれるいくつかの大きな項目から構成されています。それぞれのタイトルには番号(タイトル番号)が付いていて、お望みのタイトルがすぐに選べるようになっています。またタイトルはさらにチャプター(章)という小さな項目によって構成されています。それぞれのチャプターには番号(チャプター番号)が付いていて、お望みのチャプターがすぐに選べるようになっています。ただし、ディスクによってはタイトルやチャプターに分割されていないものもあります。

DVD映画作品の構成の例

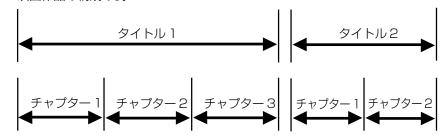

一般的にオーディオ CD は、トラックという呼び名で 1 曲ごとに区切られ、番号(トラック番号)が付けられています。たとえば 2 曲目を指す場合には、「トラック 2」となります。ビデオ CD のカラオケなども同様です。ただし、ディスクによってはトラックに分割されていないものもあります。

オーディオ CD の例




ビデオCDのプレイバックコントロール(PBC)機能

ビデオ CD のプレイバックコントロール機能(以下 PBC)には、「高精細静止画機能」と「メニュー再生機能」があります。 「高精細静止画機能」は、ディスクの中に高精細な静止画が収録されている場合、動画の 4 倍以上の解像度で静止画像を再生します。

「メニュー再生機能」は、ディスクの内容をいくつかの階層に分けて収録し、画面の指示にしたがって階層を進みながら再生していきます。PBC対応のディスクを再生すると、通常の場合は、最初にメニュー画面を表示します。画面に表示された項目や番号を選んで次の画面に進んでいきます。

PBC 対応のディスクでも、PBC を機能させずに収録されているトラックを連続して再生することもできます。 メニュー再生機能の基本的な流れは、下図のようになります。

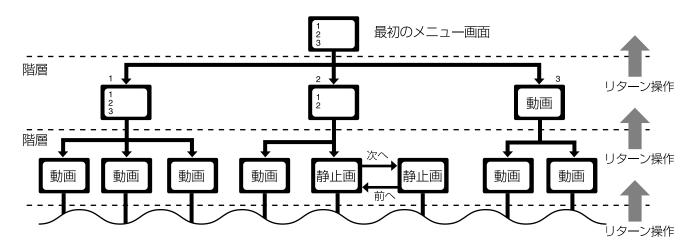

操作するための予備知識

オンスクリーン画面について

本システムには、次のようなオープニング画面があります。

オープニング画面

本機の電源を「入」にした直後など、状況によって自動的に表示されます。状況に応じて、本機の状態を示す以下のメッセージが下部に表示されます。



NOW READING

• NOW READING : ディスク情報 (TOC 情報) を読み取り中です。


• リージョン コード エラー! : リージョンコードが違うため、このDVDビデオを再

生できません。

OPEN : ディスクカバーを開けます。CLOSE : ディスクカバーを閉めます。

再生モードを操作するオンスクリーン画面

停止中のオンスクリーン画面




DVD ビデオ再生中のオンス クリーン画面



オーディオ CD 再生中のオン スクリーン画面




ビデオ CD 再生中のオンスク リーン画面




状況や状態を表示するオンスクリーン画面

DVD ビデオ機能の状況表示 のオンスクリーン画面



DVD ビデオ時間表示のオン スクリーン画面



オーディオ CD 時間表示のオ ンスクリーン画面



ビデオ CD 時間表示のオンス クリーン画面

ТВАСК 1 ТВЫЕ 25:25 РВС

本機の初期設定をするオンスクリーン画面

「言語」を設定するオンスク リーン画面

(→ 70 ページ参照)




「ディスプレイ」を設定する オンスクリーン画面

(→ 70 ページ参照)



「システム」を設定するオン スクリーン画面

(→ 70 ページ参照)



パレンタルロック (視聴制限) の設定をする オンスクリーン画面

(→ 74 ページ参照)



お知らせ

• ソース(音源)を FM/AM や AUX にしているときは、テレビの画面には何も表示されません。

画面の焼き付きを防ぐ[スクリーンセーバー]




画面例

長い時間、静止画を映していると、テレビ画面が焼き付きを起こし静止画の残像が残ってしまうことがあります。これを防止するために本システムは、スクリーンセーバー機能を備えています。停止中、メニュー再生中など静止画が表示されてから5分以上何も操作しないと、画面が暗くなるか、スクリーンセーバー画面が表示されます。またスクリーンセーバー機能はいずれかの操作ボタンを押すと解除され、前の画面に戻ります。(→ 27 ページ参照)

(注) オーディオ CD 再生中またはオーディオ CD 再生を停止した後は、スクリーンセーバー機能が働きません。

センターユニット(XV-THA9)

上面

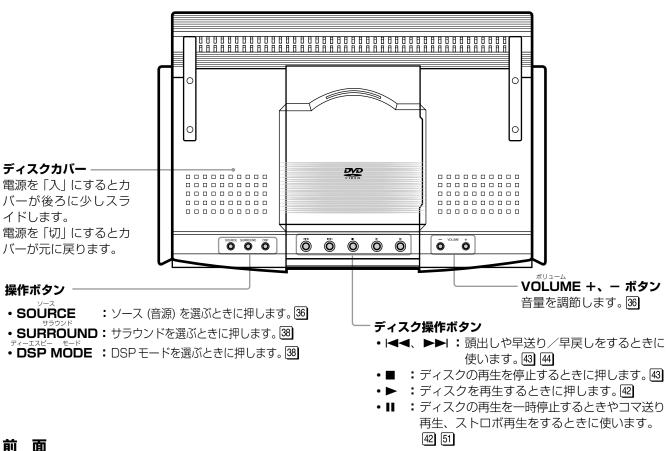


POWER ボタンと STANDBY ランプ

電源の「入」⇔「切」をするときにPOWERボタンを 押します。


STANDBY ランプは、電源を「切」にすると赤く点灯 し、電源を「入」にすると消灯します。28

OPEN/CLOSE ボタン

ディスクカバーを開/閉するときに押します。 電源を「入」にすることもできます。30 32 41

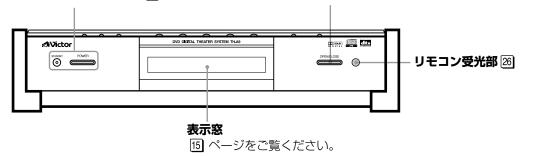

背面

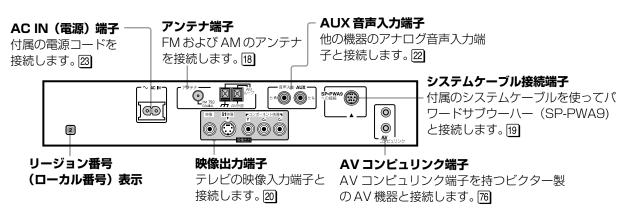

表示窓

ラジオ表示 文字/時間表示部 LINEAR PCM表示 受信しているバンド(AM また リニア PCM で収録された音声を は FM)と記憶されているプリ 再生しているときに点灯します。 セット番号(CH)を表示すると オーディオ CD のときは、停止中 きに点灯します。[35] も点灯します。 PROLOGIC FM DIGITAL CH SURROLIND L C R LFE LS S RS EACH PROGRAM REMAIN RESUME TUNED STEREO EACH 表示 ディスクを再生しているときの DSP 表示 を表示します。[35] 時間表示モードを表示します。 61 サラウンドモード以外の DSP PROGRAM 表示 モードを選んでいるときに点 プログラム再生をしているときに 灯します。

サラウンド表示

再生しているソフトのサラウンド モードを表示します。 「SURROUND」はサラウンドモー ドがオンのときに表示します。

点灯します。[58]

REMAIN 表示

ディスクを再生しているときの 時間表示モードを表示します。[61]

RESUME 表示

続きを再生するところが記憶され ているときに点灯します。[4]

本システムの動作状態や選んでいる ソース、時間情報などを表示します。

音声チャンネル表示

再生しているソフトの音 声チャンネル構成を表示 します。

下の説明をご覧ください。

ラジオ受信状態表示

ラジオの受信状態と FM 受信モード

音声チャンネル表示*1

再生しているソフトの音声チャンネル構成を表示します。

|| C || R [LFE] | LS || S || RS

表示が示しているスピーカーのチャンネルは、次のように なります。

٠L : 左フロントスピーカーチャンネル : 右フロントスピーカーチャンネル ٠R : センタースピーカーチャンネル

•LS : 左リアスピーカーサラウンドチャンネル • **RS** :右リアスピーカーサラウンドチャンネル : リアスピーカーサラウンドチャンネル

(モノラル)

• LFE: サブウーハーチャンネル

* 1 音声チャンネル表示は、実際に音の出ているスピーカーの 表示ではありません。

再生しているソフト(DVDまたはビデオなど)の種類による 表示例

ドルビーデジタル 5.1ch または DTS5.1ch サラウンドのとき LS

С R LFE

ドルビーデジタル (Lt/Rt*2) のとき

R

RS


LS S RS

オーディオ CD などの ステレオ音声のとき

L		R
	LFE	
LS	S	RS

*2 Lt/Rt:ドルビープロロジックが内蔵されている機器と接続す るときのダウンミックス出力のことです。

リモコン (RM-STHA9)

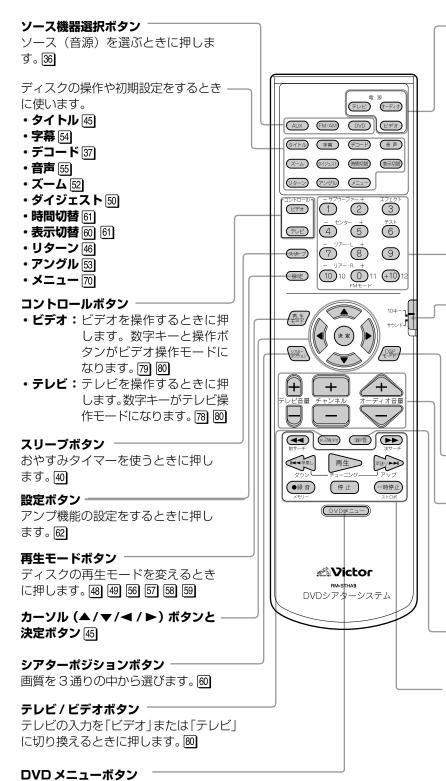

DVDに収録されているメニュー画面を表示させ

るときに押します。[45]

雷源ボタン

電源の「入」⇔「切」をするときに使います。

オーディオ:本システムの電源を「入」

「切」するときに押します。30

・テレビ : テレビの電源を「入」 → 「切」す

るときに押します。

他メーカーのテレビは、メー カーコードの設定が必要になり

ます。30 78 80

・ビデオ : ビデオデッキの電源を「入」 ↔

> 「切」するときに押します。 他メーカーのビデオデッキは、 メーカーコードの設定が必要に

なります。79 80

数字キー

ディスクやラジオ、テレビ等の操作のときと スピーカーの設定をするときに使います。

数字キー操作モードセレクター

数字キーの操作モードを切り換えます。[27] [68]

10 キー: 数字キーとしての操作モードになり

ます。

サウンド: サウンドの設定をするときの操作

モードになります。

• スピーカーの設定をするとき以外は、10キー

側にしてお使いください。

DSP モードボタン

DSP モードを選ぶときに押します。[31] 38]

音量、チャンネルボタン

・オーディオ音量:本システムの音量を調節す

+, -るときに押します。30 36 : テレビやビデオのチャンネル ・チャンネル

+、-を選ぶときに押します。

「80] : テレビの音量を調節する

・テレビ音量 +、-ときに押します。 80

消音ボタン

本システムの音を一時的に出なくするときに押 します。[36]

操作ボタン

ディスクやラジオの操作のほかに、ビデオデッ キの操作をするときに使います。

・ディスクの操作をするとき 31

◆◆、▶▶: 早送り/早戻しをするときに

押します。

I◀◀、▶▶I:頭出しをするときに押します。

・再生 : ディスクの再生を始めるとき

に押します。

・一時停止 : ディスクの一時停止やストロ ボ再生をするときに押します。

・停止 : ディスクを停止するときに押

します。

・ラジオの操作をするとき 34 35

▶■: 聞きたい放送局の周波数を選


ぶときに押します。

・メモリー : 放送局を記憶させるときに押


します。

パワードサブウーハー (SP-PWA9)

前面

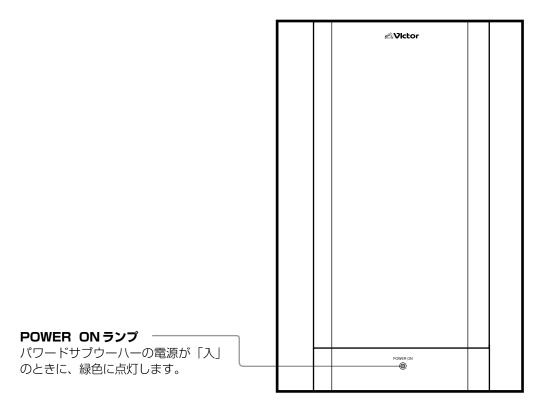

背面

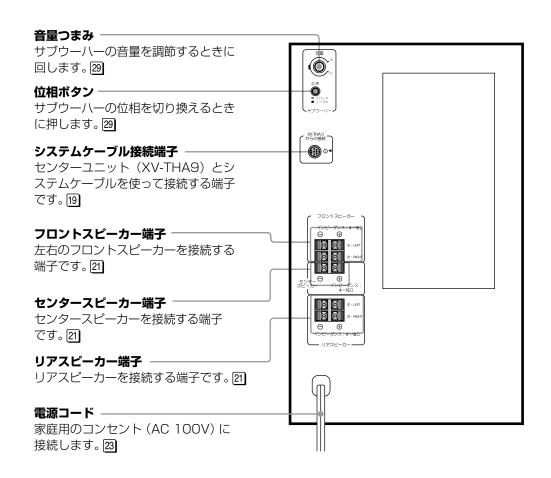


接続上のご注意


- ・ すべての接続が終わってから、電源コードをコンセントに差し込んでください。
- ・ 各コードまたは各プラグは確実に接続してください。不完全な接続は、雑音や音が出ないなどの原因となります。

アンテナの接続

ラジオを聞くためにアンテナを接続します。

センターユニット(XV-THA9)

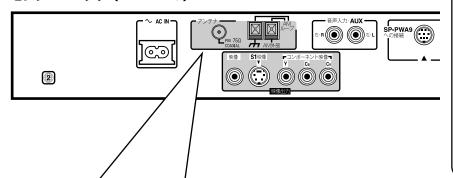




アンテナ線の先端に ビニールがついてい るときは、**ねじりな** がら抜き取ります。




屋内アンテナ(付属のアンテナ)の接続

AM ループアンテナ (付属品)

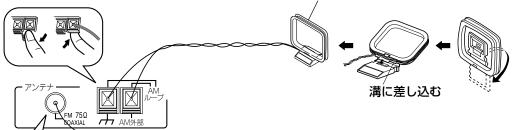

・本体からできるだけ離 し、左右に回してもっ とも良く受信できる所 に置きます。

東ねてある線はよく伸 、ばして使ってくださいノ



中央のピン部に差し込みます。


FM 簡易型アンテナ (付属品)

放送局を受信して最も受信状態の良い位置に「ピーント と伸ばし、先端をテープなどで固定します。

屋外アンテナの接続

- 付属の FM 簡易型アンテナや AM ループアンテナではうまく受信できないとき
- マンションなどの壁の共聴アンテナ端子を使うとき

ビニール線(電線):3~5m(市販)

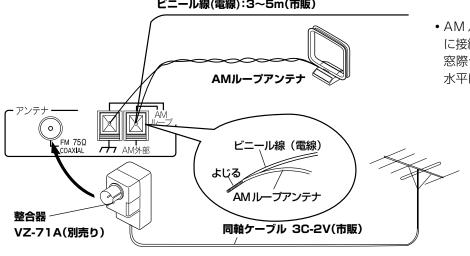

• AM ループアンテナも一緒 に接続しておいてください。 窓際や屋外になるべく高く 水平に張ると効果的です。


FM 屋外アンテナ (市販)

FM屋外アンテナを接続す るときは、市販の同軸ケー ブルと整合器を準備して おいてください。

センターユニットとパワードサブウーハーとの接続

センターユニット(XV-THA9)とパワードサブウーハー(SP-PWA9)を付属のシステムケーブルで接続します。


センターユニット (XV-THA9)

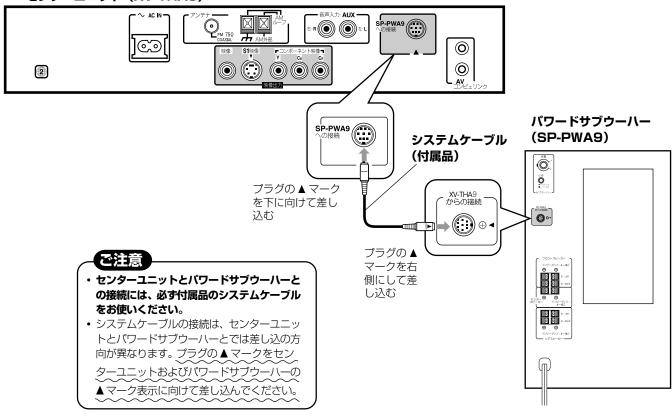

接 続(つづき)


テレビとの接続

本システムからの映像を見るためのテレビを接続します。テレビの代わりにモニターやプロジェクターに接続することもできます。センターユニットの映像出力は、直接テレビ(またはモニター)とつないでください。ビデオデッキを経由してつなぐと、コピー防止システムの働きにより再生中に画像が乱れることがあります。

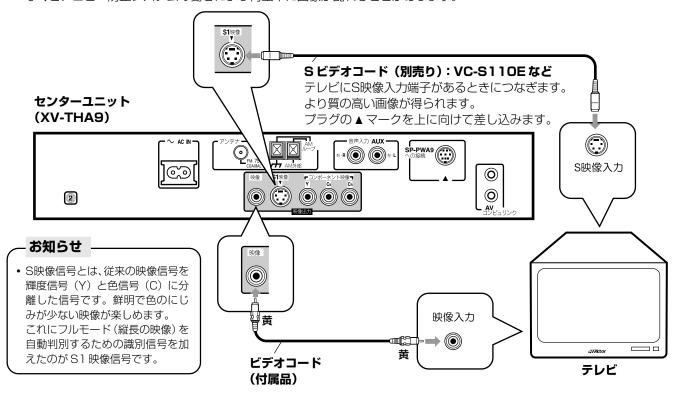

DVDコンポーネント映像入力端子付のテレビとの接続

コンポーネント映像端子を使ってセンターユニットとテレビを接続することで、より高画質の映像をお楽しみいただくことができます。

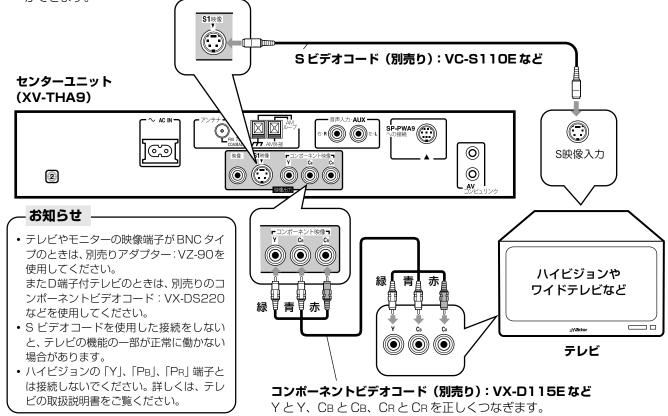

パワードサブウーハーとサテライトスピーカー/センタースピーカーとの接続


サテライトスピーカーとセンタースピーカーをパワードサブウーハーのスピーカー端子に接続します。 接続には、付属のスピーカーコードを使います。

スピーカーコードには、長さ5m (3本) と長さ10m (2本) があります。各スピーカーコードには、接続するスピーカーのシールが張ってあります。シールに合わせて正しくお使いください。

4本のサテライトスピーカーには、フロント用とリア用の区別はありません。リスニングポジションの前面に置くスピーカーをフロント用、後ろに置くスピーカーをリア用にしてください。 20ページの設置例もご覧ください。

スピーカーの左右と極性 (⊕と⊝) を間違えないように正しく接続してください。

- スピーカーコードは、白い線を ⊕ 端子に、黒い線を ⊖ 端子に接続します。
- 市販のスピーカーを使用するときは、インピーダンス $4 \Omega \sim 16 \Omega$ のものを使用してください。

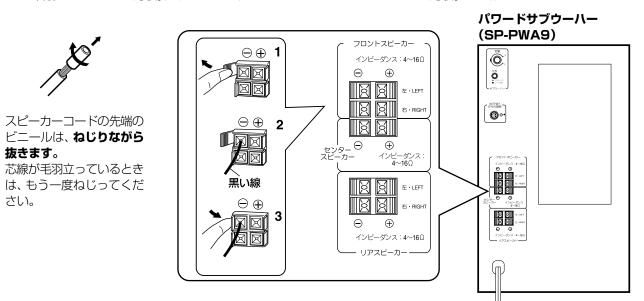


フロントスピーカーの接続

正面向かって右側に設置するスピーカーを右・RIGHT端子に接続します。

正面向かって左側に設置するスピーカーを左・LEFT 端子に接続します。

センタースピーカー/リアスピーカーの接続

センタースピーカーは、センタースピーカー端子に接続します。リアスピーカーは、右側のリアスピーカーを右・RIGHT端子に接続し、左側のリアスピーカーを左・LEFT端子に接続します。

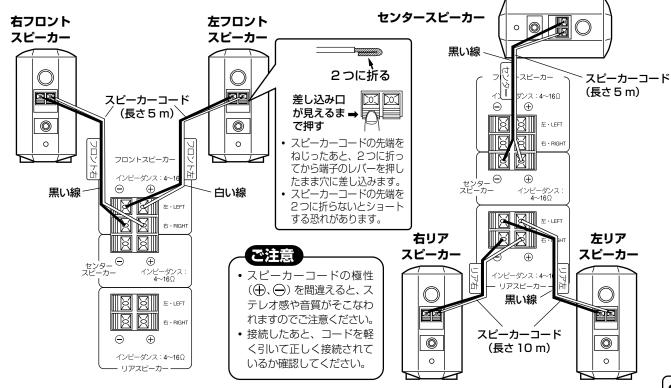


接続(つづき)

他の機器との接続

RCA ピンプラグ付きコード(別売り)を使って音声入力・AUX 端子に接続します。 アナログ音声を入力します。

赤いプラグの方を右・R端子に、白いプラグの方を左・L端子に接続します。

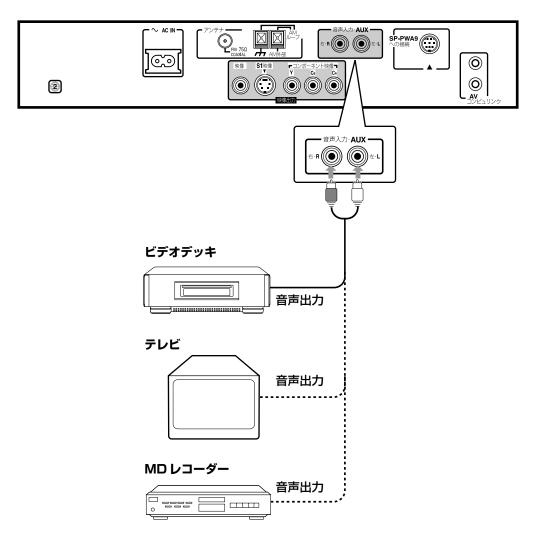

など

お知らせ -

レコードプレーヤー: AL-E350 (別売り) をつなぐときは、フォノイコライザー: AC-S100J (別売り) が必要です。

電源コードを接続する

接続がすべて終わってから、電源コードを家庭用コンセントに差し込んでください。 電源コードを接続すると、センターユニットのSTANDBYランプが赤く点灯します。

センターユニット(XV-THA9) パワードサブウーハー (SP-PWA9) r (O 0 1)/(-x (S) O • • 1. AC IN 端子 に差し込ん でから… 電源コード(付属品) 家庭用コンセント AC100V 50 Hz/60 Hz 2. 家庭用コンセントへ 白線側を長い穴の 方に差し込みます。

電源コードの極性表示について

パワードサブウーハーの電源コードには、 一方に白線が入っています。これは電源 の極性を表示したもので、図のように極 性を合わせて家庭用コンセントに差し込 みます。より良好な音質が得られます。

センターユニットの電源コードには、 極性を表示する白線はありません。 家庭用コンセントに差し込むとき、 極性を合わせる必要はありません。

ご注意

- 電源コードはテレビやビデオデッキ、アンテナ線などから離してください。雑音が発生したり、映像が乱れたりすることがあります。
- 濡れた手で電源コードを触らないでください。
- 電源コードをコンセントから抜くときは、必ずプラグ の部分を持って抜いてください。


お知らせ・

- 電源が入っているときにパワードサブウーハーの電源 コードが抜けると、スピーカーから音が出なくなります。 この場合、電源コードを家庭用コンセントにつないでも 音は出ません。このようなときは、センターユニットの POWERボタン (またはリモコンのオーディオ電源ボタ ン) で電源を入れ直してください。スピーカーから音が 出るようになります。
- 形状の違いによる故障や事故を防止するため、規定以外 の電源コードは絶対に使用しないでください。
- 電源コードを紛失したり電源コードが断線したときは、 お買い上げの販売店で別売りの電源コード: CN-325A をお買い求めください。

DVDデジタルシアターシステムの設置例

設置するときのご注意:

- ・パワードサブウーハーの背面にテーブルクロスやカーテン等を掛けたり、風通しの悪い狭い所に設置すると、内部に熱がこも り故障や火災の原因となることがあります。
 - 天面や側面、背面からそれぞれ 10cm 以上離して設置してください。
- ・サテライトスピーカーを本棚の上などに置いて使用するときは、平らな場所に置いてください。
- ・各スピーカーは防磁型ですが万一、テレビ画面に色ムラを生じるときは、スピーカーとテレビを離してください。
- ・センターユニットの右側には、冷却用の通風孔があります。設置のときにふさがないようにしてください。

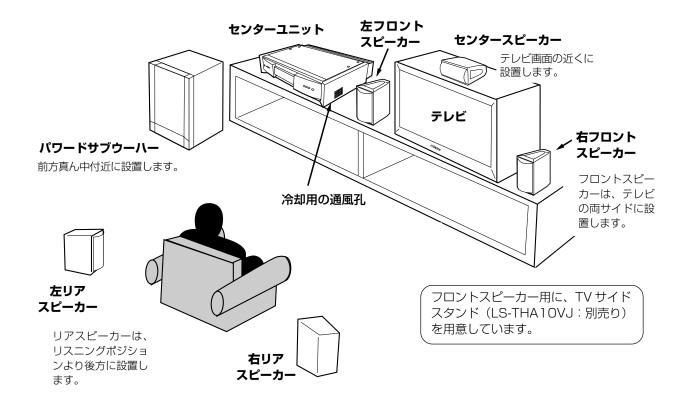

設置するときのポイント

センタースピーカー : 主に映画の台詞などを再生するので、

テレビ画面の近くに設置します。

フロントスピーカー :前方左右の音を再生します。

リアスピーカー :後方左右の音を再生します。耳の位置

に対して横から後方に設置します。

パワードサブウーハー : 重低音を再生します。

- センタースピーカー、フロントスピーカー、リアスピーカーから の音には指向性*があります。スピーカーを向ける方向によって、 サラウンド感が変わります。
- パワードサブウーハーからの音は、他のスピーカーからの音より も指向性が弱いので、お部屋のレイアウトなどに合わせて重低音 が効果的に聞こえる場所に設置してください。ただし、付属のシ ステムケーブル(5m)がとどく範囲内に設置してください。

* 指向性とは…

スピーカーは、一般にその正面が最も音がよく聞こえ、正面からずれ ていくと聞こえにくくなる性質があります。この正面からの移動角度 に対する出力音圧の変化を示したものが指向性です。

お知らせ

センターユニットの冷却ファンは、ソース(音源) がディスクになっているとき、常に回転していま す。ディスクの再生を停止しても冷却ファンの回 転音はしますが、故障ではありません。

ソース(音源)をラジオまたはAUXにすると冷却 ファンは停止します。

サテライトスピーカーを壁に掛けて使うとき

付属のブラケットを使って、サテライトスピーカーを柱などに取り付けて使うことができます。

⚠ 重要注意事項:

付属のブラケットを柱などに止める木ネジ(長さ20mm~25mm、直径3mm)は、十分に強度の得られるものをお客様でご用意ください。

強度や取り付けが不十分の場合、落下により人に被害を及ぼしたり、使用している機器などを損傷する恐れがあります。 ベニヤ板でできている壁やボード板などで強度が弱い場合は、必ず補強してください。

壁の強度など、お客様で判断できないときは、必ずお買い上げの販売店または最寄りのサービス窓口にご相談ください。


⚠ 取り付け位置に関する注意:

サテライトスピーカーを壁に取り付けるときは、取り付ける位置に十分考慮してください。 日常生活で邪魔になる位置や体、頭のぶつかりやすい位置などに取り付けると、ケガや器物の破損を招く恐れがあります。

柱への取り付けかた

1 付属の取り付けネジを使って、ブラケット にサテライトスピーカーを取り付ける


プラスドライバーを使ってしっかりと取り付けてください。

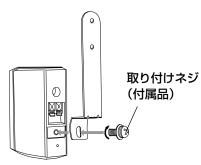

2 サテライトスピーカーの角度を調節する


ブラケットの溝に合わせて、角度を前傾させることができます。

角度を合わせるときは、取り付けネジを少しゆるめてから調節し、終わったら取り付けネジをしっかりと締め直 します。

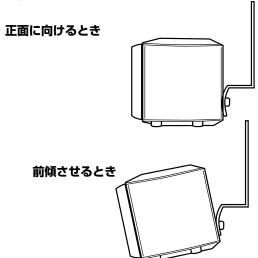


3 付属のブラケットを柱に取り付ける

木ネジ2本を使って、しっかりと取り付けます。

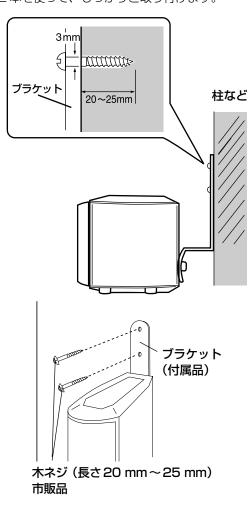

リモコンに乾電池を入れる

単3形の乾電池を入れます。

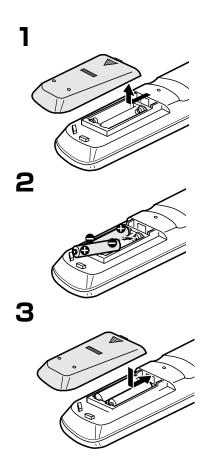

1 裏ブタをはずす


2 乾電池を入れる

単3形乾電池2本を入れます。 リモコン内部の表示に合わせ、極性(+、-)を 正しく入れます。

- 付属の電池は動作確認用です。早目に新しい乾電池と交換してください。
- 3 **裏ブタをしめる** 矢印の方向に戻します。

リモコンの操作

リモコンの先端をセンターユニットのリモコン受光部に向けて操作します。斜めから使用したり、リモコン受光部との間に障害物等があると、リモコンで操作できないことがあります。

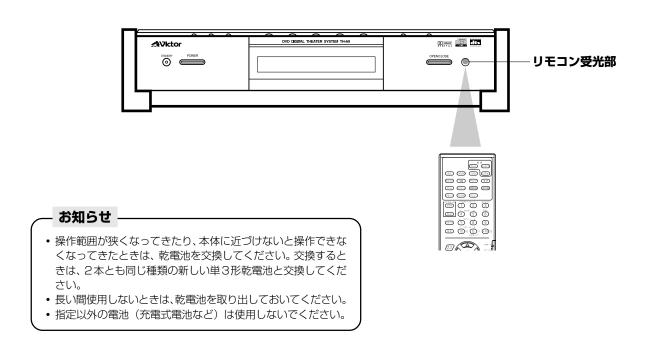

リモコンで操作するための予備知識


付属のリモコンで、アンプ機能の操作、DVD、ビデオCD、オーディオCDのディスクの再生操作、ラジオの操作をすることができます。

リモコンを使って操作するときは、リモコンの操作モードが合っていないと操作を受け付けないものがあります。リモコンの操作モードは、次のようになります。

DVD ボタンを押す

リモコンがディスク操作モードになり、次のボタンで操作ができます。


ディスクの操作をするときは、必ず DVD ボタンを押してから操作してください。

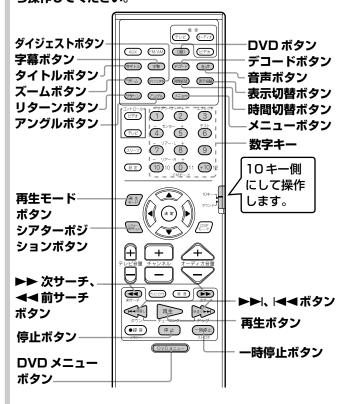

FM/AM ボタンを押す


リモコンがラジオ操作モードになり、次のボタンで操作ができます。

ラジオの操作をするときは、必ずFM/AMボタンを押してから操作してください。

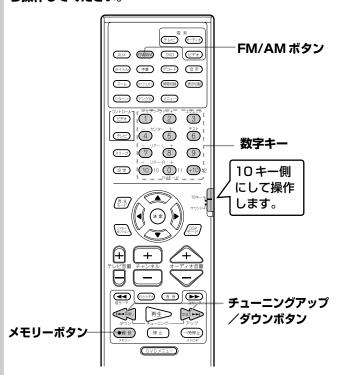

設定ボタンを押す

カーソルボタンが設定操作モードになり、次のボタンで設定の操作ができます。~~~~~~

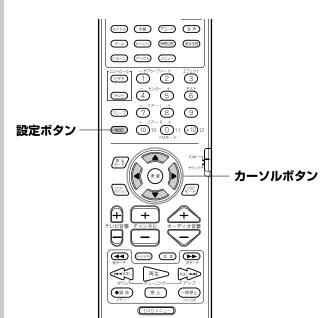


お知らせ -

- 付録のリモコンは、ビクター製のテレビやビデオまたは 他メーカーのテレビやビデオの操作をすることもできます。
- ビクター製のテレビやビデオの操作または他メーカーのテレビや ビデオの操作については、78 ページ以降をご覧ください。

電源「入」/「切」について

リモコン

センターユニット

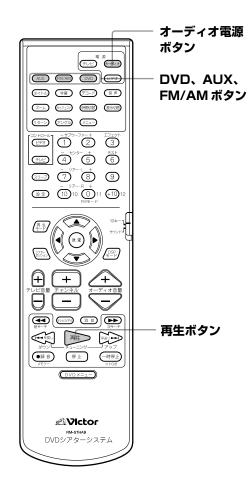

前面



電源を「入」にする

次のボタンを使って本システムの電源を「入」にできます。

リモコン	センター ユニット	動作
オーディオ 電源	POWER	センターユニットの STANDBY ランプが 消灯し、パワードサブウーハーの POWER ON ランプが点灯します。
DVD FM/AM AUX	_	押したボタンのソース(音源)が選ばれます。
再生	_	リモコンの操作ボタンがディスク操作モー ドになっていたときは、ディスクが再生状 態になります。
_	OPEN/ CLOSE	ソース(音源)が DVD に変わり、ディス クカバーが開きます。

電源を「切」にする


リモコン	センター ユニット	動作
オーディオ 電源	POWER	センターユニットの STANDBY ランプ が赤く点灯し、パワードサブウーハーの POWER ON ランプが消灯します。 ソース(音源)によって電源が切れるま での時間が異なります。

お知らせ _____

- パワードサブウーハーの電源「入」
 → 「切」は、センターユニットと連動
- ディスク再生中に電源を「切」にすると、その位置(リジュームポイント)を記憶するために数秒後に電源が切れます(リジューム機能をオンにしているとき)。

パワードサブウーハーの設定をする

パワードサブウーハーの音量を調節します。

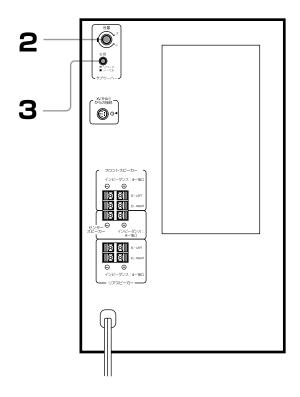

1 <u>30</u> ページの「DVD を見る」の操作をして DVD を再生し、適当な音量にする

DVDは、ドルビーデジタルなどのサブウーハーの音声信号を持っているものを再生してください。

2 背面の音量つまみを回してパワードサブ ウーハーの音量を調節する

通常に使用するときの音量位置を示してあります。 その位置でサブウーハーからの音量が、フロントスピーカーの音量に対して大きすぎたり小さすぎたりするとき に調節してください。



3 背面の位相ボタンを押してパワードサブウーハーからの低音が豊かに聞こえるポジション(量ノーマルまたは = リバース) に切り換える




お知らせ

• 位相は、リスニングポジションからフロントスピーカーまでの 距離とリスニングポジションからサブウーハーまでの距離に密 接な関係があります。

実際に音を聞いて、低音が豊かに聞こえるように切り換えてください。

DVD (またはビデオ CD) を見る

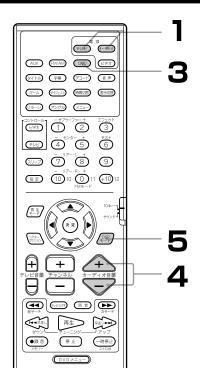



リモコンを使って DVD(またはビデオ CD)を見るための簡単な操作を説明します。

1 本システムとテレビの電源を入れる

本システムの電源を入れるときは、オーディオ電源ボタンを押します。

- 他メーカーのテレビをお使いのときは、 あらかじめメーカー設定をしておきます。
 - (➡ 78 ページ参照)

2 DVD (またはビデオ CD) を入れる

- ① センターユニットの OPEN/CLOSE ボタンを押して ディスクカバーを開ける
- ② 中央の突起部に「カチッ」 と音がするまで軽く押し てはめ込む

ディスクは文字のある面を 上にします。



- ③ OPEN/CLOSEボタンを押してディスクカバーを閉める
 - DVD によっては、ディスクを入れディスクカバーを閉めると自動的に再生を始めます。

ディスクを取り出すとき: 中央の突起部を押さえなが らディスクの両端をもって



- お知らせ -

- DVDやPBC(プレイバックコントロール)で収録されたビデオCDでは、再生ボタンを押すとテレビ画面上にメニューが表示されることがあります。表示されたメニューを見ながら項目を選択して、見たいところを呼び出すこともできます。
- DVD (またはビデオ CD) を入れ、OPEN/CLOSE ボタンの代わりに DVD ボタンを押すとディスクカバーが閉まり、再生が始まります。
- DVDプレーヤーのレンズやディスク挿入部が汚れていると、映像の乱れや音飛びの原因となります。汚れているときはクリーニングしてください。(→ 图 ページ参照)また、ディスクカバーを開けたままにしないでください。

3 DVDボタンを押す

取り出します。

リモコンがディスク操作モードに なります。

ディスクの再生が始まります。



- 4 オーディオ音量+または-ボタンで音量を 調節する
 - VOLUME 0 (最小) から80 (最大)の範囲で調節できます。




5 DSP モードボタンを押して サラウンド効果を選ぶ



ボタンを押すごとに次のように変わります。

→ SURROUND ON → SURROUND OFF (解除) -


・時停止する(再生中に操作)



-時停止ボタンを押す

再生が一時停止します。 再生を再開するときは、再生 ボタンを押します。

頭出しをする(再生中/停止中に操作)

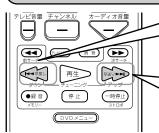


▶▶| または |◀◀ ボタンを 押す

送る方向の頭出しをするときは、必要 な回数だけ▶▶Ⅰボタンを押します。 戻す方向の頭出しをするときは、必要 な回数だけ▶◀◀ボタンを押します。

DVDやPBC (プレイバックコントロール) オンで再生しているビデ オCDでは、タイトルやチャプターの区切りで頭出し*ができます。 PBCオフで再生しているビデオCDでは、トラック番号の区切りで 頭出しができます。

* 収録された内容によっては、頭出しされる部分が異なる場合があります。

早送り/早戻しをする(再生中に操作)

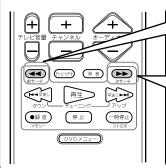


▶▶ 次サーチまたは **◄**◀前サーチボタンを 押す

ボタンを押すごとに早送りまたは 早戻し再生が速くなります(2倍 速→60倍速)。

通常再生に戻すときは、再生ボタ ンを押します。

再生を停止する(再生中に操作)



停止ボタンを押す

再生が停止します。

ドルビープロロジック、ドルビーデジタルまたはDTSサラ ウンドで収録されている DVD ソフトを再生するときは、 「SURROUND ON」または「SURROUND OFF」を選ぶ ことができます。

「SURROUND ON」を選ぶと立体感のある音場が楽しめま

それ以外のソフトのときは、「SURROUND ON I、 [THEATER], [LIVE CLUB], [DANCE CLUB], [HALL], 「PAVILION」の中からお好みのモードを選びます。

DSPモードを解除したいときは、「DSP OFF」を選びます。 DSPモードについては、38ページをご覧ください。

DVDを再生中に通常画面に出る表示

DVDを再生していると、再生している映像に重ね てマークが表示されることがあります。

マークには、それぞれ次のような意味があります。



:マルチアングルで収録されているところ の頭の部分で表示されます。再生中にこ の表示が出たら、[アングル]を切り換え ることができます。(→ 53 ページ)



: 複数の音声が収録されているところの頭 の部分で表示されます。再生中にこの表 示が出たら、「音声言語」を切り換えるこ とができます。(**→** 55 ページ)



:複数の字幕が収録されているところの頭 の部分で表示されます。再生中にこの表 示が出たら、「字幕言語」を切り換えるこ とができます。(→ 54 ページ)


これらの表示を出ないようにすることもできます。 設定の操作は、「初期設定」の「ディスプレイ」画 面のオンスクリーンガイドで行います。(→ 22) ページ)


操作中に○が表示されたら…

操作をしたときに () が表示されたら、その操作 は無効です。ディスクによっては (が表示され なくても操作が無効になることもあります。

ディスクによって早送り、早戻し、スローモー ション再生など、いくつかの操作ができないよう に収録されたディスクがあります。このようなと きも操作が無効になります。

CD を聞く

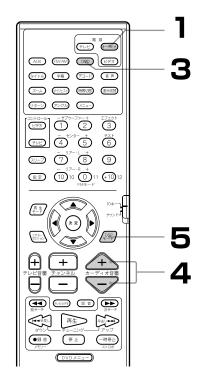



リモコンを使って CD を聞くための簡単な操作を説明します。

1 オーディオ電源ボタンを押して 本システムの電源を入れる

電源 オーディオ

2 CD を入れる

- ① センターユニットの OPEN/CLOSE ボタンを押して ディスクカバーを開ける
- ② 中央の突起部に「カチッ」 と音がするまで軽く押し てはめ込む

ディスクは文字のある面を 上にします。



③ OPEN/CLOSEボタンを押してディスクカバーを閉める

CD を取り出すとき:

中央の突起部を押さえなが らディスクの両端をもって 取り出します。



3 DVD ボタンを押す

リモコンがディスク操作モードになります。



CDの演奏が始まります。

- OPEN/CLOSEボタンを押す前にDVDボタンを押すと、ディスクカバーが閉まり、CDの演奏が始まります。
- 4 オーディオ音量+または-ボタンで音量を 調節する
 - VOLUME O (最小) から80 (最大)の範囲で調節できます。



お知らせ

 オーディオCDのときは、「SURROUND ON」、 「THEATER」、「LIVE CLUB」、「DANCE CLUB」、「HALL」、 「PAVILION」の中からお好みのモードを選びます。 DSPモードを解除したいときは、「DSP OFF」を選びます。 DSPモードについては、38 ページをご覧ください。






ボタンを押すごとに次のように変わります。

→ SURROUND ON*→ THEATER → LIVE CLUB → DSP OFF(解除) ← PAVILION ← HALL ← DANCE CLUB →

* SURROUND ON 表示は、自動で PRO LOGIC 表示に変わ ります。


-時停止する(演奏中に操作)



-時停止ボタンを押す

演奏が一時停止します。 演奏を再開するときは、再生 ボタンを押します。

頭出しをする(停止中に操作)

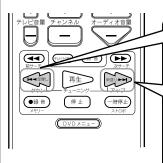


▶▶| または |◀◀ ボタンを 押す

次の曲の頭出しをするときは、 ▶▶Iボタンを押します。

演奏中または前の曲の頭出しをするときは、I◀◀ボタンを押します。 くり返し押すと、収録されている 曲数内で連続して曲の頭出しができます。

早送り/早戻しをする(演奏中に操作)

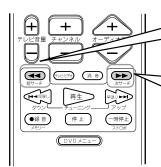

▶▶ 次サーチまたは **◄◄** 前サーチボタンを 押す

ボタンを押すごとに早送りまたは 早戻し再生が速くなります。 通常再生に戻すときは、再生ボタンを押します。


演奏を停止する(演奏中に操作)



停止ボタンを押す

演奏が停止します。

ラジオを聞く

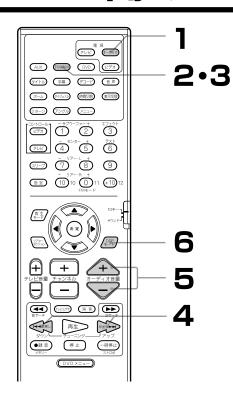

リモコンを使ってラジオを聞くため簡単な操作を説明します。

1 オーディオ電源ボタンを押して 本システムの電源を入れる

電 源 (オーディオ)

2 FM/AM ボタンを押す

ソース(音源)がラジオに変わり、 リモコンの数字ボタンと操作ボタンが ラジオ操作モードになります。 (FM/AM)

3 FM/AM ボタンを押してバンド (FM または AM) を選ぶ

押すごとに FM 放送または AM 放送に切り換わります。

4 チューニングアップまたはダウンボタンを 押して聞きたい放送局を選ぶ



オート選后

チューニングアップまたはダウンボタンを押し続け、表示窓の周 波数表示が変わりだしたら指を離します。放送局を受信すると自 動で周波数が停止します。

マニュアル選局

チューニングアップまたはダウンボタンを 「ポン・ポン」 と押します。

押すごとに FM 放送は 0.1 MHz(100kHz)ずつ、AM 放送は9kHz ずつ変わります。

FM 放送*	0.1MHz ずつ:76.0MHz~108.0MH	
AM 放送	9kHz ずつ	: 531kHz~1,629kHz

5 オーディオ音量+または-ボタンで音量を 調節する

• VOLUME O (最小) から80 (最大)の範囲で調節できます。



. **お知らせ _** テレビの1~3

お知らせ -

は、35ページをご覧ください。

* テレビの 1 ~ 3 チャンネルは、周波数が合わないため、 うまく受信できません。これは、テレビ音声が50kHz間 隔のためで、故障ではありません。

放送局を選ぶ方法には、チューニングアップまたはダウンボタンを押して選ぶほかに、リモコンの数字ボタンを使っ

て、記憶されているプリセット番号を選ぶ方法があります。

放送局の記憶のしかたと記憶されている放送局の選びかた

お知らせ

• ラジオのときは、「PRO LOGIC」、「THEATER」、 「LIVE CLUB」、「DANCE CLUB」、「HALL」、「PAVILION」 の中からお好みのモードを選びます。

DSPモードを解除したいときは、「DSP OFF」を選びます。 DSPモードについては、38 ページをご覧ください。

6 DSP モードボタンを押して サラウンド効果を選ぶ

DSP E-F

ボタンを押すごとに次のように変わります。

PRO LOGIC → THEATER → LIVE CLUB → DSP OFF(解除) ← PAVILION ← HALL ← DANCE CLUB →

放送局を記憶させる

FM放送を30局まで、AM放送を15局まで記憶できます。

一度記憶させておくと、次からは簡単に放送局を選ぶことが できます。

記憶させたい放送局を選ぶ(→34ページ参照)

FMの放送局を記憶させるときにFM放送の受信モー ドも同時に記憶できます。(右の説明参照)









メモリーボタンを押す

表示窓のCHが点灯し、「ーー」(プリセット番号の表 示位置)が10秒間点滅します。





」10 秒以内にし

3 数字キー (1~10, +10) を押して プリセット番号を選ぶ











(10)10

(9) (+10)12

番号の選びかた

1~10を選ぶとき:

1~10のいずれかのキーを押します。

例:5を選ぶときは、5を押します。

11~20を選ぶとき:

+10を押してから、1~10のいずれかのキーを 押します。

例:12を選ぶときは、+10 → 2と押します。 20 を選ぶときは、+10 → 10 と押します。

21~30を選ぶとき:

+10を2回押してから、1~10のいずれかの キーを押します。

例:30を選ぶときは、+10 → +10 →10と押

します。 10 秒以内にし

4 選んだプリセット番号が点滅中に メモリーボタンを押す

プリセット番号の点滅が止まり、放送局がその番号に 記憶されます。 (●録音)

例:プリセット番号を1にしたとき

82.5 MHz

• 記憶させた放送局は、電源コードを抜いた状態(また は停電)が数日間以上続くと取り消されます。

記憶されている放送局を選ぶ(プリセット選局)

FM/AM ボタンを押す

ソース(音源)がラジオに変わり、 リモコンの数字キーと操作ボタンが ラジオ操作モードになります。 FM/AM を押すごとに FM 放送または AM 放送に切り換わります。



2 数字ボタンを押してプリセット番号を選ぶ

プリセット番号の選びかたは、左の「放送局を記憶さ せる」の手順3をご覧ください。

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7)(8)

(9)

(10)10

(+10)12

受信表示とFM放送の受信モード

放送を受信すると

放送を受信すると「TUNED」表示が点灯し、FMステレオ放送を 受信すると「STEREO」表示も点灯します。

TUNED STEREO

放送を受信すると点灯

FM ステレオ放送を 受信すると点灯

FM 放送の受信モード

FM放送がうまく受信できないときに、受信モードを変更すること ができます。

FM 受信モードは、放送局ごとに記憶することもできます。

FM 放送を受信中に、FM モードボタンを押す

押すごとに、FM 受信モードが「AUTO MUTING」 または「MONO」に切り換わります。



受信モード	こんなとき
AUTO MUTING	FMステレオ放送のときはステレオ音声、モノラル放送のときはモノラル音声に自動的に切り換わるオート受信になります。選局中の「シャー」という雑音を消す機能(ミューティング)も働きます。 「AUTO MUTING」表示が表示窓に点灯します。
MONO	FM ステレオ放送が雑音で聞きにくいときに選びます。モノラル音声に固定されステレオ放送のときもモノラル音声になり「STEREO」表示が表示窓から消えます。 「AUTO MUTING」表示も表示窓から消えます。

お知らせ -

• FM モードボタンを使うときは、リモコンがラジオ操作モードに なっていることを確認してください。ラジオ操作モードになってい ないときは、FM/AM ボタンを押してから操作してください。


基本操作

本システムを操作するための基本的な操作について説明します。


音量を調節する

音量は0(最小)から80(最大)の範囲で調節できます。


リモコン -

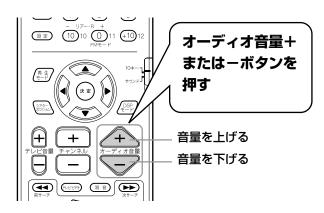

センターユニット

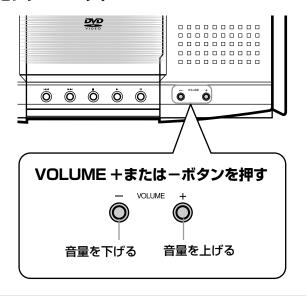

一時的に音を消す(電話がかかってきたときなど)

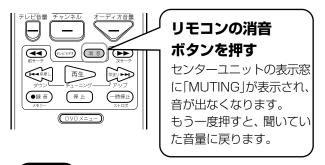


松油

次のような操作をする前には、必ず音量を最小にしてください。音量を上げたまま操作すると、突然大きな音が出て聴力障害の原因となったり、スピーカーを破損したりすることがあります。

- 再生する機器や放送局を選ぶとき
- 本システムや接続した機器の電源を入/切するとき

再生するソース(音源)を選ぶ

現在選ばれているソース機器名は表示窓に表示されます。




例:ソース(音源)にDVDを選んでいるとき

リモコン -




センターユニット・

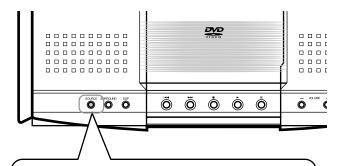

SOURCE ボタンを押して再生するソース (音源) を選ぶ


ボタンを押すごとに次のようにソース(音源)が切り換わります。



デコードモードを切り換える

DVDを再生するときのデジタル音声のデコードモードを変えることができます。

通常は、初期設定の「AUTO/PCM」のままでお使いください。 操作には、リモコンを使います。

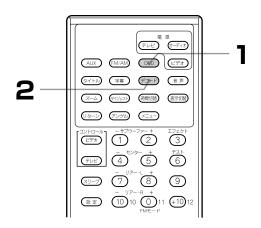

1 DVD ボタンを押してソース(音源)を DVD にする

2 デコードボタンを押してデコードモード を選ぶ

ボタンを押すごとに、次のように切り換わります。

AUTO/PCM ↔ DTS

AUTO/PCM: 本システムで再生できるディス

クすべてに対応しています。

(初期設定)

DTS : DTS サラウンドのディスクを再

生するときに選びます。内蔵のデ コーダーは DTS デコーダーが選

ばれます。

こんなときにデコードモードを変えてみましょう

デコードモードが初期設定の「AUTO/PCM」のときは、ドルビーデジタルサラウンドやDTSサラウンドのDVDを再生すると、自動的に内蔵のデコーダーを選んでから音声を再生します。

DTSサラウンドの場合、ディスクによっては音声の最初の部分が欠けることがあります。これは、本システムが使用するデコーダーを選んでいる間に、音声信号が入力されてしまうためです。

このような場合に、デコードモードをDTSに設定しておくと、最初の部分の音声が欠けることなく再生することができます。

ただし、デコードモードを「DTS」にしているときは、DTSサラウンド以外のディスクの音声は再生されません。


デコードモードを変更してディスクの再生を楽しまれたあとは、デコードモードを「AUTO/PCM」に戻してください。

再生するソフトと違う種類のデコードモードを選ん だとき

本システムのDVDの場合、DVDを入れると再生する音声の種類が表示窓のサラウンド表示やLINEAR PCM表示に表示されます。表示されているモードと違う種類のデコードモードを選ぶと、音声は再生されません。

このとき、デコードモードの表示が点滅して知らせます。

例:ドルビーデジタルサラウンドの DVD に対して デコードモードに DTS を選んでいるとき



お知らせ _


• ソース (音源) を変更すると、デジタル音声のデコードモードは自動的に「AUTO/PCM」が選ばれます。

基本操作 (つづき)

サラウンドモードを選ぶ

本システムに内蔵のサラウンド・プロセッサーにより、DAPとサラウンドの2つのDSP(デジタル・シグナル・プロセッサー) をお楽しみいただけます。

リモコン -

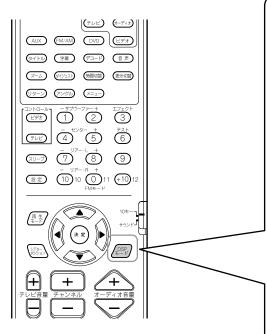

DSP モードボタンを押す

ボタンを押すと、現在選ばれているDSPモードが表示され ます。以後ボタンを押すごとに次のように切り換わります。



以外のときは「PRO LOGIC」が表示されま す。

センターユニットの SURROUND ボタンを 使ったときも同様です。

お知らせ


ドルビーデジタル音声またはDTSサラウンド音声のDVDを再 生するときは、「SURROUND ON」と「SURROUND OFF」 だけ選ぶことができます。

• [SURROUND ON] はドルビープロロジック、ドルビー デジタルまたは DTS サラウンドで収録されている映像ソ フトを再生するときに選びます。

「SURROUND OFF」を選ぶとサラウンド効果のない音声 (ステレオ音声) で再生されます。

• それぞれのモードについては、39 ページの解説をご覧くだ さい。

センターユニット・

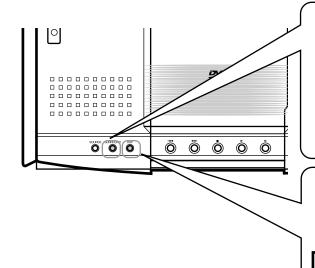

ドルビープロロジック、ドルビーデジタルまたはDTSサラウ ンドで収録されている DVD ソフトを再生するとき:

SURROUND ボタンを押す

ボタンを押すと、現在の状態が表示されます。以後ボタン を押すごとに「SURROUND ON」 または 「SURROUND OFF」に切り換わります。

DAPを選ぶとき:

DSP MODE ボタンを押す

ボタンを押すと、現在選ばれているDAPモードが表示され ます。以後ボタンを押すごとに次のように切り換わります。

THEATER → LIVE CLUB → DANCE CLUB --DSP OFF(解除) ← PAVILION ← HALL ←

• それぞれのDSPモードについては、39 ページの解説を ご覧ください。

解 説

サラウンド

本システムでは、3つのサラウンドをお楽しみになれます。

ドルビープロロジックおよびドルビーデジタル

□□□DOLBY SURROUNDマークまたは □□□DOLBY マークのついた映画や 音楽ソフトを再生できます。

ドルビープロロジック方式は、フロント左右、センター、リ ア(モノラル)の4チャンネル音声を2チャンネルに記録し ています。本システムにはドルビープロロジックデコーダー が内蔵されているので、ドルビーサラウンド方式で記録され た2チャンネル音声から4チャンネル音声をマトリクス回路 で取り出し再生します。これにより、立体感・包囲感のある サラウンドをお楽しみいただけます。

ドルビーデジタル方式は、フロント左右、センター、リア左 右、サブウーハーの5.1チャンネル(サブウーハーは0.1チャ ンネルと数えられます) の音声をデジタル圧縮するシステム です。各チャンネルを完全に独立した音声として再生するの で、チャンネル間の干渉も少なく、より優れた音質でより立 体的なサラウンドが再現できます。本システムにはドルビー デジタルデコーダーが内蔵されているので、映画館や劇場に 匹敵するドルビーデジタルの臨場感がお楽しみいただけます。 ドルビープロロジックではリアの高域は7kHzでカットされ ますが、ドルビーデジタルでは 20kHz まで再生され、しか もステレオなので、音の移動感や臨場感がより高まります。

DTS サラウンド

本システムに内蔵のDTS サラウンドデコーダーにより、 **型に** マークの付いた映像ソフトを再生できます。

DTSサラウンドは、CD、LD、DVDなどに使われています。 ドルビーデジタル同様5.1chのデジタル音声フォーマットで すが、音声圧縮率を低く設定してあるため、ドルビーデジタ ルを上回るデータ量を持つことができます。これにより、厚 みのあるより高音質な再生が可能となります。


お知らせ・

• DTSサラウンドで録音されたCDを再生するときは、デコー ドモードを「AUTO/PCM」から「DTS」にしてから再生し てください。(→ 37 ページ参照) 使い終わったら再生ソースを変更してください。自動的に 「AUTO/PCM」に戻ります。

DAP

コンサートホールやライブハウスなどで聞く音は、音源か ら直接耳に届く音(直接音)と天井や壁などに反射してか ら耳に届く音 (初期反射音)、そして、何回も反射を繰り返 してから耳に届く音(残響音)によって構成されています。 これらの反射音/残響音は、リスナーと天井リスナーと壁 の距離によって様々な遅延時間をもった音となり、コン サートなどでは、直接音とこれらの反射音/残響音によっ て、音場が作り出されています。

本システムに搭載されている DAP(デジタル・アコース ティック・プロセッサー)は、これらの反射音や残響音を デジタル信号処理により創り出しコンサートホールやライ ブハウスなどの臨場感を再現します。

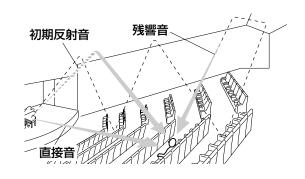

本システムでは次の DAP モードを用意しています。

THEATER

: 比較的大きな劇場にいるような雰囲

気です。

LIVE CLUB

: 天井の低いライブハウスにいるよう

な雰囲気です。

DÁNCE CLÚB : 激しい低音のビートを刻みます。 ディスコにいるような雰囲気です。

HALL

: ボーカルがはっきりします。

コンサートホールにいるような雰囲

気です。

PAVILION

: 天井の高い展示会場にいるような雰

囲気です。

お知らせ

• DAPモードを選んでいるときは、効果の度合いを調節する ことができます。(→ 69) ページ参照)


基本操作 (つづき)

おやすみタイマーを使う

おやすみタイマーを使うと、設定した時間に本システムの 電源が自動的に「切」になります。

音楽を聞きながら眠りたい、そんなときにお使いください。

リモコンを使って操作します。

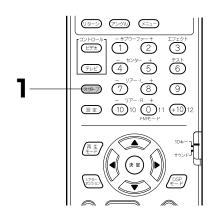

1 スリープボタンを押して電源が「切」になるまでの時間を設定する

SLEEP lümin

ボタンを押すごとに、設定時間(分)が、次のように切り換わります。

$$\begin{array}{c} \longrightarrow 10 \longrightarrow 20 \longrightarrow 30 \longrightarrow 60 \longrightarrow 90 \longrightarrow \\ \bigcirc \text{OFF (fight)} \longleftarrow 150 \longleftarrow 120 \longleftarrow \\ \end{array}$$

設定した時間を経過すると、自動的に電源が「切」 になります。

電源が「切」になるまでの時間を確かめたり、 設定時間を変えるには

おやすみタイマーを設定後にスリープボタンを1回押すと、残り時間が表示されます。

設定時間を変更するときは、スリープボタンを押して希望の時間を選び直します。

おやすみタイマーを解除するには

スリープボタンを押して「SLEEP OFF」を選びます。 おやすみタイマーが解除されます。

リモコンまたはセンターユニットを使って電源を「切」にしたときも、おやすみタイマーは解除されます。

DVDを操作する

DVDの基本操作(図図図は機能を使えるディスクの表示です)

ディスクを入れる

DVD





センターユニット




1 OPEN/CLOSE ボタンを押してディス クカバーを開ける

ソース (音源) がDVDのときは、表示窓に「OPEN」が表示されます。

2 ディスクを入れる

中央の突起部に「カチッ」と音がするまで軽く押しては め込みます。

ディスクは文字のある面を上にします。

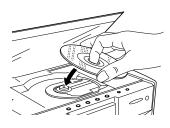

3 OPEN/CLOSEボタンを押してディスク カバーを閉める

ソース(音源)が DVD のときは、表示窓に「CLOSE」 が表示されます。

ディスクを取り出すとき

中央の突起部を押さえながらディスクの両端をもって取り出します。



表示窓の表示について _____

DVD を入れたとき

表示窓の表示:

[READING] → [DVD]

お知らせ -

DVDによっては、ディスクカバーを閉めると自動的に 再生を始めるものもあります。

ビデオ CD を入れたとき

表示窓の表示:

オーディオ CD を入れたとき

表示窓の表示:


DVD の基本操作 (つづき)

オーディオ CD ディスクを再生する DVD 協

ディスクの最初から再生を始めます。

リモコンで操作するときは、DVDボタンを押したあと操作 します。

リモコン

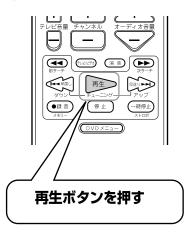

一時停止する

DVD


ビデオ オーディオ CD CD

再生を一時停止します。

DVDまたはビデオCDのときは、画像をコマ送りすること

リモコンで操作するときは、DVDボタンを押したあと操作 します。

リモコン -

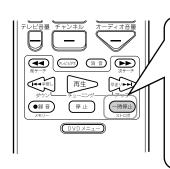


-時停止ボタンを押す

再生が一時停止になりま す。

一時停止中にこのボタン を押すと、押すごとに静止 画像が次のフレームに進 みます。


再生を再開するときは、再 生ボタンを押します。

センターユニット・

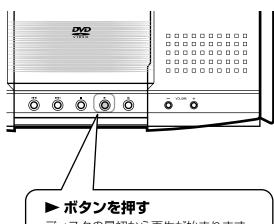

ディスクの最初から再生が始まります。

センターユニット -

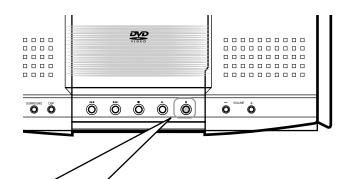

Ⅱボタンを押す

再生が一時停止になります。DVD またはビデオ CDの場合、一時停止中にこのボタンを押すと、押 すごとに静止画像が次のフレームに進みます。 再生を再開するとときは、▶ボタンを押します。

お知らせ・


• DVD や PBC(プレイバックコントロール)で収録されたビデオ CDでは、再生ボタンを押すとテレビ画面上にメニュー画面が表示 されることがあります。表示されたメニュー画面を見ながら項目を 選択して、見たいところを呼び出すこともできます。(→ 45 ペー ジ参照)

ディスクを停止する 図 協


再生を止めます。

リモコンで操作するときは、DVDボタンを押したあと操作 します。

リモコン・

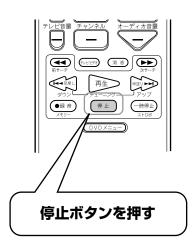

センターユニット ー

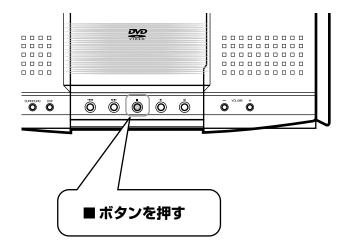

早送り/早戻しをする 🚾 🛱


ディスクの早送り/早戻しをします。

リモコンで操作するときは、DVDボタンを押したあと操作 します。

■ 再生中に操作します。

リモコン・

オ-ディオ CD

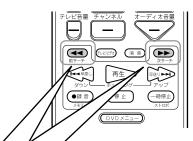


▶▶ 次サーチまたは **◄■**前サーチボタンを 押す

ボタンを押すごとに早送りまたは早戻し再生が速くなります $(\times 2 \rightarrow \times 5 \rightarrow \times 10 \rightarrow \times 20 \rightarrow \times 60$ 倍速)。

通常再生に戻すときは、再生ボタンを押します。

センターユニット -

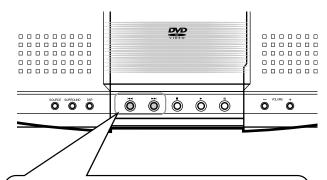

▶▶ または **◄◄** ボタンを押し続ける

ボタンを長く押し続けていると、早送りまたは早戻し 再生が速くなります (×5→×20倍速)。 指を離すと通常の再生に戻ります。

DVD の基本操作 (つづき)

頭出しをする

DVD ビデオ A-ディ CD CD

-**र्र**4र D

DVD のときは、チャプターの頭出しができます。 オーディオ CD とビデオ CD のときは、トラックの頭出しが できます。


リモコンで操作するときは、DVDボタンを押したあと操作 します。

■ DVD : 再生中に


ビデオ CD : 停止中または再生中に

オーディオ CD : いつでも

リモコン・

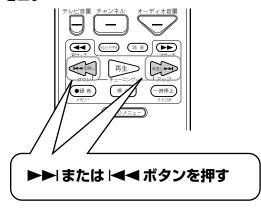

センターユニット.

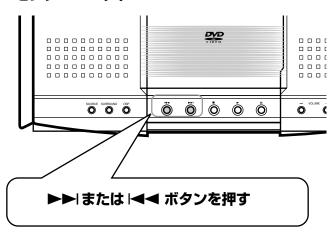

操作

送る方向の頭出しをするときは、必要な回数だけ **▶▶** ボタンを押します。

戻す方向の頭出しをするときは、必要な回数だけ I◀◀ ボタンを押します。

現在再生しているチャプターまたはトラックの頭に戻すには、1回だけⅠ◀▼を押します。

お知らせ

- DVDディスクによっては、この機能を受け付けないものもあります。
- ビデオ CD を PBC 再生しているとき、ディスクによっては、この 機能を受け付けません。

あとで続きを再生する

DVD

映画鑑賞などを途中で中断するときなど、その位置を記憶させ、あとでその位置から続きを再生することができます。

位置を記憶させる -

1 「初期設定」オンスクリーン画面の 「システム」画面で「リジューム」を オンに設定しておく

(設定方法については、「73」ページをご覧ください。)

2 再生を中断したいところで、次のボ タンのいずれかを押す

・リモコン 停止ボタンまたは オーディオ電源ボタン センターユニット■ ボタンまたはPOWER ボタン

センターユニットが再生を中断した位置を記憶し、表示窓に RESUME 表示が点灯します。

• ディスクを停止状態にしてから、電源を「切」にして も記憶の位置は消えません。

続きを再生する -

■ 前回再生を中断したディスクが入ったままのとき

1 リモコンは再生ボタン、センターユニットは ► ボタンを押す

前回再生を中断した位置から再生が始まります。

• 電源が「切」のときはリモコンの再生ボタンを押します。電源が「入」になり、前回再生を中断した位置から再生が始まります。

記憶の位置を取り消すには

次のいずれかを行います。

- ディスクを取り出す
- ・電源が「入」でディスクが停止中に、リモコンは停止ボタン、センターユニットは■ボタンを押す
- 電源「切」のときに、リモコンはオーディオ電源ボタン、センターユニットはPOWERボタンを押して電源を「入」にする

お知らせ

- PBC で収録されたビデオ CD では、記憶されている位置よりも手前または後から再生されることがあります。
- オーディオ CD に対しては、この機能は働きません。
- 「設定」オンスクリーン画面の「システム」画面で「リジューム」をオフに設定すると、この機能は働きません。
- プログラム再生またはランダム再生のモードのときは、リジューム 機能が働きません。


再生するところを選ぶ

DVDメニューから選んで再生する

DVD

DVDには、一般にメニュー画面が収録されています。メニューの内容はさまざまで、映画のタイトルや曲目、またはアーティスト情報が表示されたりします。このメニュー画面から見たいところを選ぶことができます。

リモコンを使って、DVD ボタンを押してから操作します。

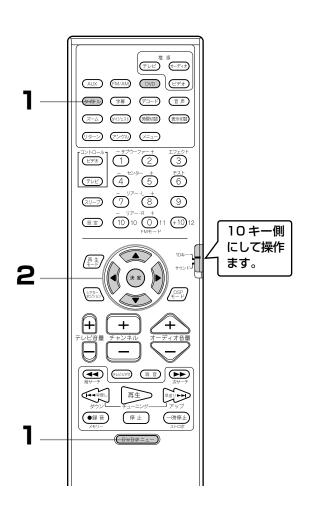

■ DVDを入れてから操作します。

1 **DVDメニューまたはタイトルボタンを押す** メニュー画面が表示されます。

例:



2 **◄/►/▲/▼のカーソルボタンを使って見** たいものを選び、決定ボタンを押す

選んだ所から再生されます。

 メニュー画面によっては ◀/►/▲/▼のカーソルボ タンによる操作だけではなく、数字ボタンを押すだけ でも見たい画面を選ぶことができます。

DVD メニューボタンとタイトルボタンの使い分け

複数のタイトルが収録されているディスクは、タイトル名の リストが表示されるなど目次のような役割を持ったメニュー 画面が収録されていることがあります。このようなときには、 タイトルボタンを押します。

また、複数のタイトルが収録されていないディスクでも何らかのメニュー画面が収録されていることがあります。このようなときには、DVDメニューボタンを押します。収録されているメニュー画面が表示されます。

各ディスクのメニュー構成については、ディスクの説明書を ご覧ください。

- お知らせ

・操作を受け付けないときは

DVDボタンを押してから操作してください。

- タイトルボタンを押して が表示されたときは そのディスクにタイトル一覧のリストを表示するようなメニュー画面が収録されていません。
- ・メニューボタンを押して が表示されたときは メニュー画面自体が収録されていません。


再生するところを選ぶ(つづき)

ビデオCDのメニューから見たいところを選ぶ

ビデオ CD

PBC で収録されたビデオ CD を再生すると、収録された内容の一覧がメニューとしてテレビ画面上に表示されます。このメニュー画面から見たいところを素早く呼び出すことができます。

リモコンを使って、DVD ボタンを押してから操作します。

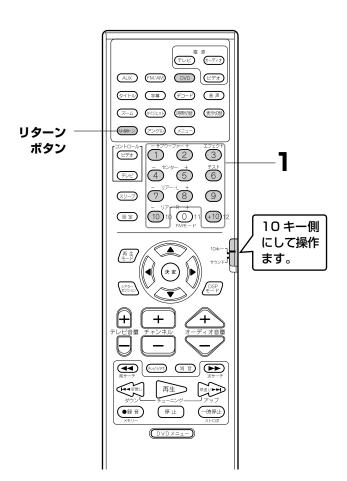

■ PBCのメニュー画面が表示されているときに操作します。

1 数字キー (1~10、+10) を使って見た いところの番号を選ぶ



メニューの3番を見たいとき :3を押す メニューの11番を見たいとき:+10→1と押す 選んだ番号のところが再生されます。

メニュー画面に戻すときは、リターンボタンを押します。

画面に[次]または[前]が表示されたときは、▶▶ボタンを押すとメニューの次のページへ進み、I◀◀ボタンを押すとメニューの前のページへ戻ります。

- 操作を受け付けないときは、DVDボタンを押してから 操作してください。
- 操作方法はディスクによって異なります。
- この機能では「O」キーは使用しません。

PBC機能の「オン」と「オフ」


PBC機能で収録されたビデオ CD が PBC 機能「オン」で再生されているときは、表示窓に「PBC」が表示され、PBC機能が「オフ」で再生されているときは、表示窓に「PBC」が表示されません。

PBC機能「オフ」で再生中のビデオ CD を PBC 機能「オン」の再生に変えるときは、停止ボタンを押して再生を停止した後に再生ボタン押します。または再生中に再生モードボタンを押し、「PBC 再生」のところにポインタを合わせ決定ボタンを押します。 PBC 機能「オン」の再生になります。

タイトルやチャプターやトラック 番号を指定して再生する **図 お**

数字キーを使ってタイトルやチャプターまたはトラック番号を指定し、そこから再生を始めることができます。

リモコンを使って、DVDボタンを押してから操作します。

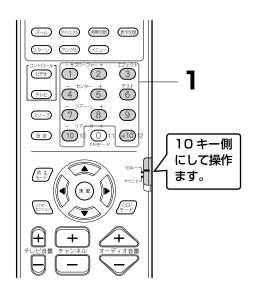

■ DVD : 停止中はタイトル、再生中はチャプター ビデオ CD : 停止中または PBC オフで再生中に

オーディオ CD:いつでも

1 数字キー (1~10、+10) を使って番号 を選ぶ

番号の選びかた

1~10を選ぶとき:

1~10のいずれかのキーを押します。

11以上を選ぶとき:

+10キーを併用します。

例:

13を選ぶには…+10→3と押す

24 を選ぶには…+10→+10→4 と押す

40 を選ぶには…+10→+10→+10→10 と押す


指定したタイトルやチャプターまたはトラック番号が表示窓に表示され、そこから再生が始まります。

この機能では「O」キーは使用しません。

チャプターやトラックの 頭出しをして再生する ******* 協

前後のタイトルやチャプターまたはトラックの頭にスキップすることができます。

リモコンを使って、DVDボタンを押してから操作します。

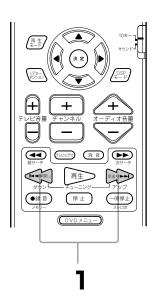

■ DVD : 再生中に

ビデオ CD : 停止中または再生中に

オーディオ CD : いつでも

1 ▶▶ または ◄◄ ボタンを押す

- 先のタイトルやチャプターまたはトラックに進むには、必要な回数だけ▶►Iボタンを押します。
- 手前のタイトルやチャプターまたはトラックに戻るには、必要な回数だけ I◀◀ ボタンを押します。
- 現在再生しているタイトルやチャプターまたはトラックの頭に戻るには、1回だけⅠ◀ボタンを押します。

指定したタイトルやチャプターまたはトラック番号が表示窓に表示され、そこから再生が始まります。

お知らせ

操作を受け付けないときは

DVDボタンを押してから操作してください。

- センターユニットの▶▶IまたはI◄◄ボタンを使っても同様の 操作をすることができます。
- DVDディスクによっては、この機能と受け付けないものもあります。
- ・ビデオ CD を PBC 再生しているときは ディスクによってはこの機能を受け付けません。

お知らせ

操作を受け付けないときは

DVDボタンを押してから操作してください。

- ・数字ボタンを押して が表示されたときは 押した番号のタイトルあるいはトラックが収録されていません。
- ビデオ CD を PBC 再生しているときは ディスクによってはこの機能は使えません。


再生するところを選ぶ(つづき)

チャプター番号を指定して再生する[チャプターサーチ]

DVD

映画が収録されたDVDディスクでは、多くの場合タイトル中の場面をチャプターに分割しています。このチャプター番号を指定して、その場面から再生を始めることができます。

リモコンを使って、DVD ボタンを押してから操作します。

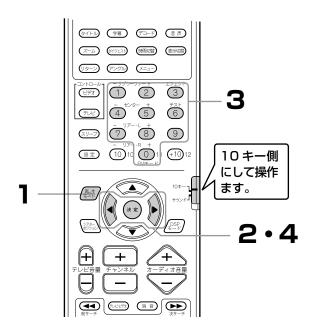

■ 再生中に操作します


1 再生モードボタンを押す

DVDのオンスクリーン画面が表示されます。



2 ◀/► のカーソルボタンを使って [チャプターサーチ]にポインタを合わせ、 決定ボタンを押す

「チャプター番号=]が表示されます。

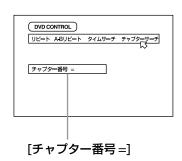

3 数字ボタン (O~9) を使ってチャプター 番号を選ぶ

例:

チャプター番号8から再生…8を押す チャプター番号37から再生…3→7の順に押す メッセージエリアにチャプター番号が表示されます。

- チャプター番号を間違えたときは、正しい番号を選び 上書きしてください。
- この機能では「10」と「+10」ボタンは使いません。

4 決定ボタンを押す

選んだ番号のチャプターから再生が始まります。

通常の画面に戻すには

再生モードボタンを押します。オンスクリーン画面が消えて通常の画面に戻ります。

お知らせ

・操作を受け付けないときは

DVDボタンを押してから操作してください。

・ 🚫 が表示されたときは

押した番号のチャプターが収録されていない、またはDVDがこの機能を受け付けない収録になっています。


ディスクによっては、チャプター番号を指定するとすぐにチャプターサーチを始めるものもあります。

指定した時間から再生する[タイムサーチ]

DVD 변경 CD

現在のタイトルやトラックのの頭からの経過時間を指定して希望の位置から再生を始めることができます。ただし、DVDディスクの中には時間情報が記録されていないものもあります。そのようなディスクに対してはこの機能は使えません。

リモコンを使って、DVD ボタンを押してから操作します。

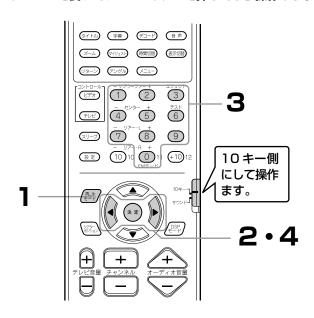

■ DVD : 再生中に

ビデオ CD : PBC オフで再生中に

オーディオ CD : 再生中に


1 再生モードボタンを押す

オンスクリーン画面が表示されます。


2 ◀/►のカーソルボタンを使って [タイムサーチ]にポインタを合わせ、 決定ボタンを押す

[タイム:]が表示されます。

例:DVD ビデオのとき 例:ビデオ CD のとき

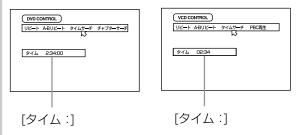


例:オーディオ CD のとき

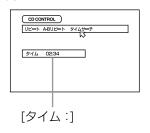

3 数字ボタン (O~9) を使って時間を 入力する


例: DVD ディスクを2時間34分から再生するとき

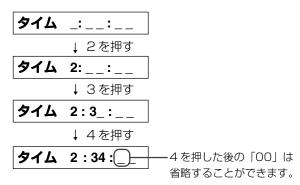

入力した時間が間違っているとき

◄/►のカーソルボタンを使って、入力を間違えた数字の場所にカーソルを移動し、正しい数字ボタンを押し直します。

例: 2時間34分を間違えて2時間35分と押してしまったとき

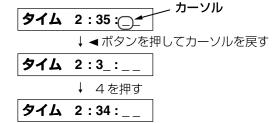

- この機能では「10」と「+10」ボタンは使いません。
- DVDディスクでは「時・分・秒」で入力します。ビデオCDやオーディオCDでは「分・秒」で入力します。

4 決定ボタンを押す

指定した時間から再生が始まります。

通常の画面に戻すには

再生モードボタンを押します。オンスクリーン画面が消 えて通常の画面に戻ります。

お知らせ

・操作中に 🛇 が表示されたときは

入力した時間がディスクの収録時間の範囲ありません。タイム サーチは機能しません。

また、DVDによってはこの機能を受け付けない場合があります。 プログラム再生またはランダム再生中はタイムサーチ機能が働き

プログラム再生またはランダム再生中はタイムサーチ機能が働きません。

再生するところを選ぶ(つづき)


ダイジェスト画面から再生する画面を選ぶ[ダイジェスト]

DVD

뗪

DVDの各タイトルやチャプター、あるいはビデオCDの各トラックの最初の場面を一覧表示して、ディスクに収録された内容を確認できます。また、一覧表示させた中から、見たいところを選ぶことができます。

リモコンを使って、DVD ボタンを押してから操作します。

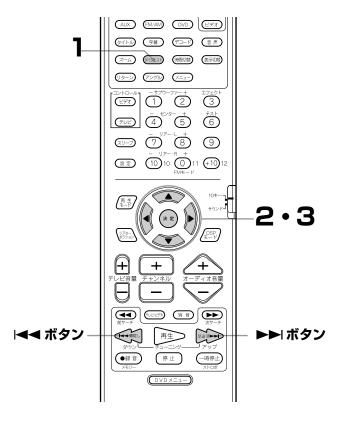

■ DVD : 停止中または再生中に

ビデオ CD : 停止中または PBC オフで再生中に

1 ダイジェストボタンを押す

DVD 停止中: 各タイトルの最初の場面が最大9つま

で一覧表示されます。

DVD 再生中: 現タイトル内の各チャプターの最初の場

面が最大9つまで一覧表示されます。

ビデオ CD : 各トラックの最初の場面が最大9つま

で一覧表示されます。



2 **◄/►/▲/▼**のカーソルボタンを使ってタ イトルを選ぶ

収録されているタイトルやチャプターまたはトラックが 9つより多くあるときは、ダイジェスト画面が2ページ 以上になります。

このようなときは、次の方法で違うダイジェストページ を表示させます。

・ 次のページを表示させるとき

: ▶▶| ボタンを押す

または

分割画面右下に表示された場面を選んでいると

き、**▶** のカーソルボタンを押す

前のページに戻すとき

: I◀◀ ボタンを押す

または

分割画面左上に表示された場面を選んでいると き、**⋖**のカーソルボタンを押す

ここが選ばれているとき、

▼のカーソルボタンを押すと

前のページへ



ここが選ばれているとき、 ▶ のカーソルボタンを押すと 次のページへ

ダイジェスト画面をやめるときは

ダイジェストボタンを押します。ダイジェスト画面を表示する前の画面に戻ります。

3 決定ボタンを押す

選んだ場面から再生が始まります。

お知らせ

操作を受け付けないときは


DVDボタンを押してから操作してください。

- ディスクによっては、すべての画面が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- PBC 再生中のビデオ CD ではダイジェスト機能は働きません。

特殊な画像再生(図図は機能を使えるディスクの表示です)

画像を1コマずつ送る pvp

一時停止した静止画像を1コマずつコマ送りします。 リモコンを使って、DVDボタンを押してから操作します。

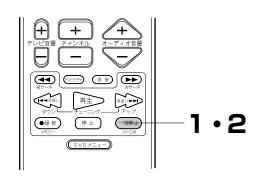

■ 再生中に操作します。

1 コマ送りをしたいところで一時停止ボタン を押す ____

画面が一時停止します。



2 一時停止ボタンを押す

ボタンを押すごとに、静止画像が次のフレームに進みます。



通常の再生に戻すには

再生ボタンを押します。通常の再生に戻ります。


お知らせ

- センターユニットの II ボタンを使っても同様の操作ができます。
- 操作を受け付けないときは

DVDボタンを押してから操作してください。

連続写真のように表示する <mark>欧 </mark>協 [ストロボ]

連続した9分割の静止画像による再生をします。 リモコンを使って、DVDボタンを押してから操作します。

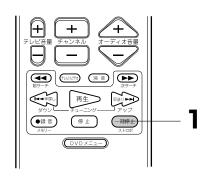


■ 再生中に操作します。

1 連続写真のように表示したいところで ストロボボタンを押し続ける



9分割の画面が現れたら、指を離します。 9分割された画面が連続写真のようにストロボ再生されます。

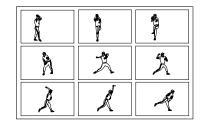

・ストロボ再生中にストロボボタンを押すと

ストロボ再生が一時停止します。続けてストロボボタンを押すと、次の9分割の静止画像を表示します。 ストロボ再生を再開するときは、再生ボタンを押します。


ストロボ画面を解除するには

通常の画面に戻るまでストロボボタンを押し続けます。 ストロボ再生が一時停止中にストロボボタンを押し続け て通常画面に戻したときは、通常画面も一時停止中にな ります。

特殊な画像再生(つづき)

スローモーション再生する **図** 協 [スロー]

リモコンを使って、DVD ボタンを押してから操作します。

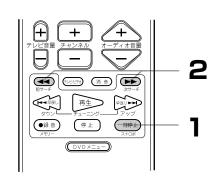

■ 再生中に操作します。

1 スローモーション再生したいところで 一時停止ボタンを押す

画面が一時停止します。

2 ▶▶ 次サーチまたは ◀◀ 前サーチボタン を押す

▶▶ 次サーチボタンを押すると、もっとも遅い速度で順方向のスロー再生ができます。

■■前サーチボタンを押すると、もっとも遅い速度で逆方向のスロー再生ができます(DVDのみ)。

いずれの方向もボタンをくり返し押すごとに、スローの速度が速くなり、速さの調節をすることができます。

順方向: 1/32→1/16→1/8→1/4→1/3→1/2
 逆方向: 1/16→1/12→1/8→1/4→1/3

スロー再生を一時停止するには

一時停止ボタンを押します。

通常の再生に戻すには

再生ボタンを押します。通常速度の再生に戻ります。


お知らせ

操作を受け付けないときは

DVDボタンを押してから操作してください。

- ・スロー再生中、音声は再生されません。
- ビデオ CD では、逆方向のスロー再生はできません。


リモコンを使って、DVD ボタンを押してから操作します。

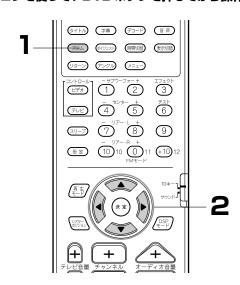


■ 再生中または一時停止中に操作します。

1 ズームボタンを押す

[ズーム]が画面上に表示され、中央部が2倍に拡大されます。



2 **◄/►/▲/▼**のカーソルボタンを使って 拡大したい部分を選ぶ



拡大した再生画面を一時停止するには

一時停止ボタンを押します。再生ボタンを押すと、再生 に戻ります。

ズームを解除するには

ズームボタンを押します。通常の大きさの再生に戻ります。

お知らせ

• 拡大すると、画質が悪化したり、場面によってはブレることがあります。


映像のアングルを変える[アングル]

DVD音楽ライブソフトなどには、複数のカメラを使って異なる角度から撮影した映像(マルチアングル)が複数収録されたものがあります。このようなディスクを再生するときには、どの角度からの映像を見るか選ぶことができます。マルチアングルで収録された箇所の冒頭で画面に のが表示されます。



リモコンを使って、DVD ボタンを押してから操作します。

見る角度を切り換える

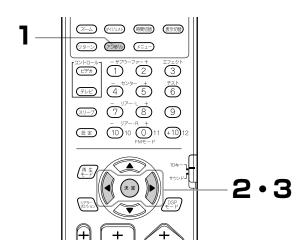

■ 再生中に操作します。

1 アングルボタンを押す

アングル選択表示が表示されます。



2 アングルボタンまたは ◀ / ► のカーソル ボタンを使って見たいアングル番号を選ぶ

アングルボタンまたは **◄ / ▶** のカーソルボタンを押すごとに、アングルが変わります。



3 決定ボタンを押す

アングル選択表示が消えます。


お知らせ

- アングルボタンを押して10秒間何も操作をしないと、アングル選択表示が消えます。
- ・ が表示されたときは

今再生しているところがマルチアングルで収録されていません。

操作を受け付けないときは DVD ボタンを押してから操作してください。


アングル一覧からアングルを選ぶ

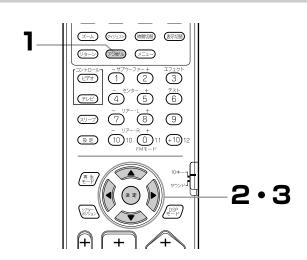

■ 再生中に操作します。

1 アングルボタンを 1 秒以上押す

画面に最大9アングルが表示されます。

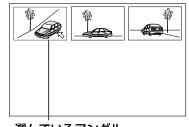

選んでいるアングル

2 **◄/►/▲/▼のカーソルボタンを使って** アングルを選ぶ

3 決定ボタンを押す

選んだアングルが通常画面に再生されます。

お知らせ

・ ○ が表示されたときは

今再生しているところがマルチアングルで収録されていません。 またはディスクによっては、アングルの選択が禁止されています。


• 上記の操作中は、音声が消えます。

幕を切り換える[字幕言

DVDでは外国映画のソフトなど、字幕が表示されるものがあります。このようなディスクを再生するときには、字 幕の種類(または字幕なし)を切り換えることができます。複数の字幕が収録されている箇所の冒頭で画面に 📖 が表示されます。



リモコンを使って、DVD ボタンを押してから操作します。

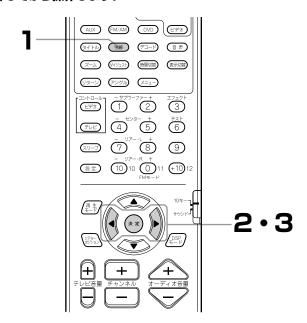

■ 再生中に操作します。

字幕ボタンを押す

字幕選択表示が表示されます。



2 ◀/▶ のカーソルボタンを使って 字幕を選ぶ

◀/▶のカーソルボタンを押すごとに、字幕言語が切り 換わります。

字幕言語は、英語、スペイン語、フランス語、中国語、 ドイツ語、イタリア語、日本語以外は言語コードが表 示されます。言語コードについては、図 ページを参 照してください。

3 決定ボタンを押す

字幕選択表示が消えます。

字幕のオン/オフを切り換える

字幕ボタンをくり返し押すと、字幕のオン/オフを切り換え ることができます。

字幕のオン/オフを切り換えてから、決定ボタンを押します。 字幕選択表示が消えます。

お知らせ

- 字幕ボタンを押して10秒間何も操作をしないと、字幕選択表示が 消えます。この表示がある間に字幕を選んでください。
- ・ 🚫 が表示されたときは ディスクに字幕が収録されていないか、その操作が禁止されて
- ・マルチ字幕機能は、その内容が DVD に記録されていなけれ ば、ご使用になれません。
- 操作を受け付けないときは

DVDボタンを押してから操作してください。

音声を選ぶ


DVDでは外国映画のソフトなど、複数の音声が収録されたものがあり、音声を選ぶことができます。 複数の音声が収録されている箇所の冒頭で画面に ()) が表示されます。





ビデオ CD ではオーディオ再生チャンネルを切り換えて、カラオケの歌あり/なしを選ぶことができます。

リモコンを使って操作します。

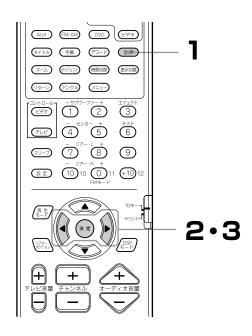

■ 再生中に操作します。

1 音声ボタンを押す

○ 41/2 ▶ 英語

音声選択表示が表示されます。

(DVD)

(ビデオ CD)

()) 4ステレオ♪

2 音声ボタンまたは ◀ / ▶ のカーソルボタンを使って、音声言語や音声チャンネルを選ぶ


DVD 再生中のとき:

音声ボタンまたは **◀ / ▶** の カーソルボタンを押すごとに、 音声言語が切り換わります。 例: 1/2 英語 + 2/2 日本語

• 音声言語は、英語、スペイン語、フランス語、中国語、 ドイツ語、イタリア語、日本語以外は言語コードが表 示されます。言語コードについては、図 ページを参 照してください。

ビデオ CD 再生中のとき:

音声ボタンまたは **◀ / ▶** のカーソルボタンを押すごと に、音声チャンネルが切り換わります。



3 決定ボタンを押す

音声選択表示が消えます。

お知らせ

- 音声ボタンを押して10秒間何も操作をしないと、音声選択表示が 消えます。
- ・ 🚫 が表示されたときは

ディスクに複数の音声が収録されていないか、その操作が禁止されています。

・操作を受け付けないときは


DVDボタンを押してから操作してください。

くり返し再生する (四 図 図は機能を使えるディスクの表示です)

再生中のタイトルやチャプター(DVD)、再生中のトラックや全トラック(ビデオ CD /オーディオ CD)をくり返して再生することができます。また、ある一部分をくり返し再生することもできます。


タイトル/チャプター/トラック、または全トラックをくり返す[リピート] pvb お お

リモコンを使って、DVD ボタンを押してから操作します。

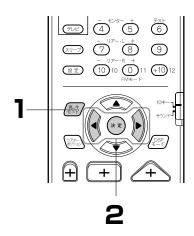


- ビデオ CD の PBC 再生中と DVD 停止中を除いて いつでも
- **1 再生モードボタンを押す** オンスクリーン画面が表示されます。
- 2 ◀/▶ のカーソルボタンを使って[リピート]にポインタを合わせ、決定ボタンを押す

決定ボタンを押すごとにリピート表示が次のように変わります。



リビート タイトル :(現在のタイトルをリピート)
リピート チャプター:(現在のチャプターをリピート)
無表示 :(リピートは働きません)

ビデオ CD /オーディオ CD のとき:



リピート オール:(全トラックをリピート)
リビート 1 :(現在のトラックをリピート)
無表示 :(リピートは働きません)

オンスクリーン画面を消すときは

再生モードボタンを押します。

リピート再生を止めるには

停止ボタンを押します。

「リピート オール」で再生中に停止ボタンを押したときは、 再生を停止しますがリピート設定は残っています。

「リピート タイトル」、「リピートチャプター」で再生中に停止ボタンを押すと、再生の停止と同時にリピート設定も解除されます。

再生を止めずにリピート設定を解除するには

オンスクリーン画面の[リピート]にポインタを合わせ、無表示になるまで決定ボタンを押します。

お知らせ


- DVDビデオディスクの中には、再生の途中で自動的に停止するものがあります。
- ビデオ CD の PBC 再生中は
 リピート再生ができません。PBC 機能をオフにしてください。
 DVD再生中、手順2で決定ボタンを押して (**) が表示された
- DVD再生中、手順2で決定ボタンを押して (**) が表示されたときは、今再生しているところでリピート再生することができません。ディスクが機能を無効とする収録方法になっています。
- **操作を受け付けないときは** DVD ボタンを押してから操作してください。

指定した範囲をくり返し再生する[A-Bリピート]





リモコンを使って、DVD ボタンを押してから操作します。

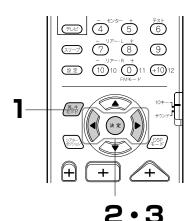

■ 再生中に操作します。

再生モードボタンを押す

オンスクリーン画面が表示されます。

2 ◀/▶のカーソルボタンを使って[A-Bリ ピート]にポインタを合わせ、くり返した い部分の頭で決定ボタンを押す

くり返したい部分の最初のところが「Aポイント」とし て表示されます。

DVDのとき




A ポイント

ビデオ CD のとき



Aポイント

オーディオ CD のとき



A ポイント

くり返したい部分の終わりで 3 決定ボタンを押す

くり返す部分の最後のところが「Bポイント」として表 示されます。


A-B 間がくり返し再生されます。

DVDのとき




Bポイント

ビデオ CD のとき



Bポイント

オーディオ CD のとき



オンスクリーン画面を消すには

再生モードボタンを押します。

A-B リピートの設定を解除するには

停止ボタンを押します。

再生が停止し、設定が解除されます。

再生を止めずに A-B リピートの設定を解除するには

オンスクリーン画面の[A-B リピート]にポインタを合わせ、 決定ボタンを押します。

▶▶I または **◄◄** ボタンを押しても、A-B リピートの設定が 解除されます。

お知らせ

・DVD 再生中、手順 2 で 🚫 が表示されたときは

再生しているディスクでのA-Bリピート再生をすることはでき

- DVD のタイトルを超えた A-B リピートの設定はできません。
- プログラム再生中やランダム再生中またはリピートが設定され ているときは、再生モードメニュー画面でポインタを [A-Bリ ピート] に動かすことはできません。
- 操作を受け付けないときは

DVDボタンを押してから操作してください。

順番を変えて再生する

ディスクのタイトルやトラックをお好きな順番で、あるいはランダムに再生することができます。

順番を決めて再生する[プログラム再生]


DVD

ビデオ ホ CD C

オ-ディオ

ディスクのタイトルやトラックを好きな順番で再生することができます。

リモコンを使って、DVDボタンを押してから操作します。

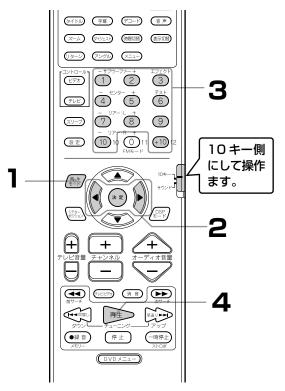


■ 停止中に操作します。

1 再生モードボタンを押す

オンスクリーン画面が表示されます。


2 ◀/▶のカーソルボタンを使って [プログラム]にポインタを合わせ、 決定ボタンを押す

プログラム設定画面が表示されます。 センターユニットの表示窓にPROGRAMが表示されま



3 数字ボタン (1~10、+10) を使って 再生したい順にタイトルまたはトラック 番号を選ぶ

18タイトル/トラックまで選ぶことができます。また、同じタイトル/トラックを何度も選ぶこともできます。



タイトル/トラック番号が各プログラム番号の下に表示されます。

番号の選びかた

例:

8曲目…8を押す

10曲目…10を押す

12曲目…+10 → 2と押す

30曲目…+10 → +10 → 10 と押す

この機能では、「O」キーは使用しません。

番号を間違えたときは

停止ボタンを押します。プログラムした内容が、全て消去されます。もう一度、**手順3**から操作してください。

4 再生ボタンを押す

プログラム再生が始まります。最後まで再生すると停止 します。プログラム内容は残っているので、再度再生ボ タンを押すと同じ内容のプログラム再生が始まります。

プログラムの内容を消去するには

停止ボタンを押して再生を停止させ、再生モードボタンを押してプログラム設定画面を表示させてから、停止ボタンを押します。プログラムした内容が全て消去されます。

プログラム再生をやめるには

停止中に再生モードボタンを押して、オンスクリーン画面の [プログラム]にポインタを合わせ、決定ボタンを押します。プログラム内容を残したまま、プログラム再生モードがオフになります。

お知らせ -

操作を受け付けないときは

DVDボタンを押してから操作してください。


- 番号のないタイトルまたはトラックを選ぶことはできません。
- DVD の中にはプログラムモードで再生できないものがあります。
- プログラム再生中に▶►I ボタンを押すと、次にプログラムされているタイトルやトラックが再生されます。また、I◄◄ ボタンを押すと再生中のタイトルやトラックの頭に戻ることができますが、前のタイトルやトラックに戻すことはできません。
- プログラム再生中に再生モードボタンを押してプログラム設定画面を表示させると、再生中のプログラム番号が黄色く表示されます。

無作為な順番で再生する[ランダム再生]

DVD

ビデオ CD オーディオ

タイトルやトラックの順番をランダム(無作為)に選んで、ひと通り再生します。 **リモコンを使って、DVD ボタンを押してから操作します**。

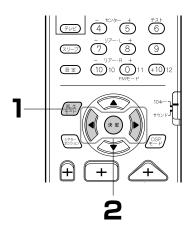


■ 停止中に操作します。

1 再生モードボタンを押す

オンスクリーン画面が表示されます。

2 ◀/►のカーソルボタンを使って [ランダム]にポインタを合わせて、 決定ボタンを押す

センターユニットの表示窓に RANDOM が表示され、 ランダム再生が始まります。



• 全てのタイトルまたはトラックのランダム再生が終了 すると、再生が自動停止し、ランダム再生が解除され ます。

ランダム再生を途中でやめるには

停止ボタンを押します。ランダム再生モードも解除されます。

お知らせ

操作を受け付けないときは

DVDボタンを押してから操作してください。

• 1回のランダム再生で同じタイトルまたはトラックが何回も再生されることはありません。

プログラム再生とランダム再生のリピート

プログラム再生とランダム再生もくり返して再生することができます。

DVDをプログラム再生またはランダム再生しているときは、「リピート タイトル」または「リピート チャプター」以外に「リピート オール」も選ぶことができます。「リピート オール」は、プログラム再生中は、プログラムしたタイトルまたはトラックを全てくり返し再生します。ランダム再生中は、タイトルまたはトラックのランダム再生をくり返します。

質を切り換える DVDの状況を見る


映像を鑑賞する部屋の照明やお好みに合わせて画質を選ぶ ことができます。

現在選択中(または再生中)のDVDの状況をチェック することができます。

画質を切り換える [シアターポジション]

DVD


リモコンを使って、DVD ボタンを押してから操作します。

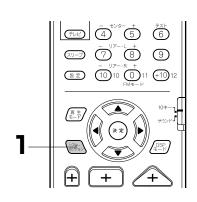

DVDの状況を見る

DVD

リモコンを使って、DVD ボタンを押してから操作します。

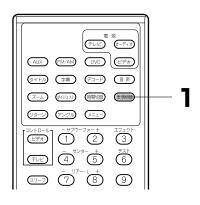


■ 再生中に操作します。

シアターポジションボタンを押して 画質を選ぶ



選択中の画質

シアターポジションボタンを押すごとに、以下のように 切り換わります。



効果が強くなります。

「シアターオフ」が通常のポジ ションです。大きい番号ほど


シアターポジションの表示を消すには

決定ボタンを押します。また、5秒以上何も操作しない と、シアターポジションの表示は自動的に消えます。

■ DVD 再生中に操作します。

1 表示切替ボタンを押す

状況表示のオンスクリーン画面に、現在選んでいるカメ ラアングル、音声言語、字幕言語が表示されます。

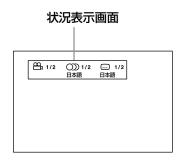

DVD の状況表示のオンスクリーン画面を消すには

表示切替ボタンをさらに2回押します。

ディスクの状態や時間を見る

ディスクの再生状態やオーディオ CD またはビデオ CD の収録時間などを見ることができます。

ディスクの状態を見る 🚾 🛱

リモコンを使って、DVD ボタンを押してから操作します。

■ 再生中に操作します。

1 表示切替ボタンを押す

(DVD を再生中は2回ボタンを押します)

時間表示のオンスクリーン画面が表示されます。

(DVD のとき)

(PBC 再生中のビデオ CD のとき)



(PBC オフで再生中のビデオ CD / オーディオ CD のとき)



現在のトラック番号

時間表示のオンスクリーン画面を消すには


表示切替ボタンを押します。

お知らせ

• DVD を再生中、時間切替ボタンを押すと直接(1回で)時間表示のオンスクリーン画面が表示されます。

時間表示を切り換える 協協

リモコンを使って、DVD ボタンを押してから操作します。

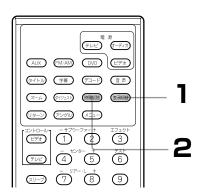

■ ビデオ CD : 再生中に オーディオ CD : 再生中に

1 表示切替ボタンを押す

時間表示のオンスクリーン画面が表示されます。

2 時間切替ボタンを押す

押すごとに時間表示が次のようになります。

PBC オフで再生中の ビデオ CD

EACH (再生中のトラックの経過時間) EACH REMAIN (選択中のトラックの収録時間)

オーディオ CD

EACH (再生中のトラックの経過時間)

EACH REMAIN (再生中のトラックの残り時間)

TOTAL (ディスクの頭からの経過時間)

TOTAL REMAIN (ディスクの残り時間)

センターユニットの表示窓にも時間表示が表示されます。

時間表示のオンスクリーン画面を消すには

表示切替ボタンを押します。

停止中にトラックの収録時間またはディスクの総収録時間を見る


停止中に時間切替ボタンを押すとセンターユニットの表示窓にトラックの収録時間 (EACH REMAIN) またはディスクの総収録時間 (REMAIN) を表示させることができます。時間切替ボタンを押すごとに時間表示が切り換わります。

お知らせ

ディスク停止中にEACH REMAINを選んだとき、I◀◀または
 ▶■ボタン押すと、各トラックの収録時間を見ることができます。

アンプ機能の設定をする

リモコンを使ってアンプ機能(バランス・音質・スピーカーサイズ・ディレイ・クロスオーバー周波数・低音域レベル・ダイナミックレンジ)の設定をします。

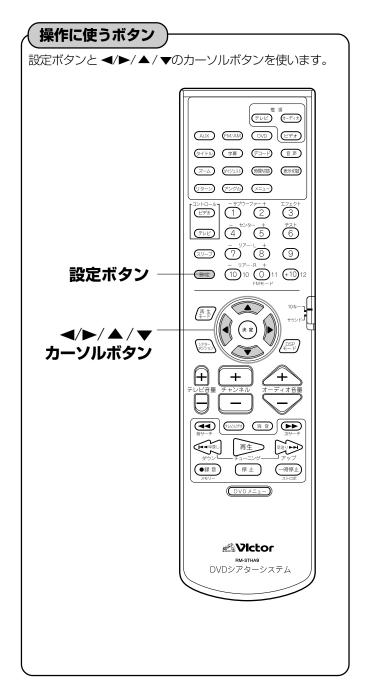

設定の基本操作

アンプ機能の設定をするための基本的な手順は次のようになります。

1 設定ボタンを押す

センターユニットの表示窓に設定項目が表示されます。

2 ▲/▼のカーソルボタンを押して設定する項目を選ぶ

▲/▼のカーソルボタンを押すごとに、設定項目が次のように変わります。

3 ◀ / ► のカーソルボタンを使って設定項目の調節をする

4 設定ボタンを押す

表示窓の設定項目表示が、設定する前の表示に戻ります。

バランスを調節する

フロントスピーカーの左右のバランスを調節します。

音質(低音または高音)を調節する

フロントスピーカーの音質(低音または高音)を調節します。

1 設定ボタンを押す

センターユニットの表示窓に設定項目が表示されます。

2 ▲/▼のカーソルボタンを押して「L/R BALANCE」を選ぶ

L/R BBI BBICE

しばらくすると、現在の 設定値が表示されます。

L/R BAL CHIR

■5秒以内にし

3 **◄ / ▶** のカーソルボタンを押してバランスを調節する

- **◀** のカーソルボタンを押すと、右フロントスピーカーの音が小さくなります。
- ▶ のカーソルボタンを押すと、左フロントスピーカーの 音が小さくなります。

4 設定ボタンを押す

表示窓の設定項目表示が、設定する前の表示に戻ります。

1 設定ボタンを押す

センターユニットの表示窓に設定項目が表示されます。

2 ▲/▼のカーソルボタンを押して 「BASS」(低音) または「TREBLE」 (高音) を選ぶ

または

しばらくすると、現在の 設定値が表示されます。

BASS : 低音の調節をするとき

TREBLE: 高音の調節をするとき

5秒以内に

3 **◄ / ▶** のカーソルボタンを押して低音または高音の調節をする

 $-10\sim0\sim+10$ の範囲で2ステップずつ調節することができます。

► のカーソルボタンを押すと、低音または高音が増強され、 < のカーソルボタンを押すと、低音または高音が減衰します。

4 設定ボタンを押す

表示窓の設定項目表示が、設定する前の表示に戻ります。

アンプ機能の設定をする(つづき)

フロントスピーカーのサイズを設定 する

センタースピーカーのサイズを設定 する

1 設定ボタンを押す

センターユニットの表示窓に設定項目が表示されます。

2 ▲/▼のカーソルボタンを押して 「FRONT SPK」を選ぶ

3 ◀/► のカーソルボタンを押してスピー カーサイズを設定する

◄/▶のカーソルボタンを押すごとに、次のように切り換わります。

SMALL → [LARGE]

SMALL : 本システムのサテライトスピーカーをフロ

ントスピーカーに使用しているとき、またはスピーカーシステムに内蔵されているスピーカーの口径が 12cm 以下のときに選

びます。

LARGE: スピーカーシステムに内蔵されているス

ピーカーの口径が 12cm 以上のときに選

びます。

4 設定ボタンを押す

表示窓の設定項目表示が、設定する前の表示に戻ります。

ご注意

・本システムのサテライトスピーカーをフロントスピーカーに使用 しているときは、「LARGE」に設定しないでください。 「LARGE」に設定するとスピーカーが破損する恐れがあります。

1 設定ボタンを押す

センターユニットの表示窓に設定項目が表示されます。

2 ▲/▼のカーソルボタンを押して 「CENTER SPK」を選ぶ

3 ◀/► のカーソルボタンを押してスピー カーサイズを設定する

◄/►のカーソルボタンを押すごとに、次のように切り 換わります。

フロントスピーカーを「SMALL」に設定しているとき: 「SMALL」 ↔ 「NONE」

スモール SMALL : 本システムのセンタースピーカーを使用し

SMALL: 本システムのセンタースピーカーを使用しているとき、またはスピーカーシステムに内蔵されているスピーカーの口径が12cm

以下のときに選びます。

LARGE : スピーカーシステムに内蔵されているス

ピーカーの口径が 12cm 以上のときに選

びます。

NONE : センタースピーカーを使用していないとき

に選びます。

4 設定ボタンを押す

表示窓の設定項目表示が、設定する前の表示に戻ります。

ご注意

・本システムのセンタースピーカー使用しているときは、 「LARGE」に設定しないでください。 「LARGE」に設定するとスピーカーが破損する恐れがあります。

リアスピーカーのサイズを設定 する

センタースピーカーのディレイ タイムを調節する

聞く位置からフロントスピーカーまでの距離と、センター スピーカーまでの距離を比較して、センタースピーカーの ディレイタイム(遅延時間)を設定します。

設定ボタンを押す

センターユニットの表示窓に設定項目が表示されます。

2 ▲/▼のカーソルボタンを押して 「REAR SPK」を選ぶ

◀ / ▶ のカーソルボタンを押してスピー カーサイズを設定する

◀/▶のカーソルボタンを押すごとに、次のように切り 換わります。

フロントスピーカーを「SMALL」に設定しているとき: [SMALL] ↔ [NONE]

フロントスピーカーを「LARGE」に設定しているとき: [LARGE] ↔ [SMALL] ↔ [NONE]

SMALL: 本システムのサテライトスピーカーをリア

スピーカーに使用しているとき、またはス ピーカーシステムに内蔵されているスピー カーの口径が 12cm 以下のときに選びま

LARGE : スピーカーシステムに内蔵されているス

ピーカーの口径が 12cm 以上のときに選 びます。

NÓNE

: リアスピーカーを使用していないときに選 びます。

設定ボタンを押す

表示窓の設定項目表示が、設定する前の表示に戻りま す。

本システムのサテライトスピーカーをリアスピーカーに使用して いるときは、「LARGE」に設定しないでください。 「LARGE」に設定するとスピーカーが破損する恐れがあります。

1 設定ボタンを押す

センターユニットの表示窓に設定項目が表示されます。

▲/▼のカーソルボタンを押して 「CENTER DELAY」を選ぶ

3 **◀/▶ のカーソルボタンを押してディレ** イタイムを調節する

Oms~5msの範囲で調節することができます。

調節の目安:

聞く位置からセンタースピーカーまでの距離が、フ ロントスピーカーまでの距離とほぼ同じときは、 Oms にします。

センタースピーカーまでの距離の方が短くなるにし たがって、ディレイタイムを長くします。

• 1msのディレイタイムの増減は、30cmの距離の 増減に相当します。

設定ボタンを押す

表示窓の設定項目表示が、設定する前の表示に戻りま す。

お知らせ

• センタースピーカーサイズを「NONE」に設定しているときは、 「CENTER DELAY」を調節することはできません。

アンプ機能の設定をする(つづき)

リアスピーカーのディレイタイムを 調節する

聞く位置からフロントスピーカーまでの距離と、リアスピーカーまでの距離を比較して、リアスピーカーのディレイタイム(遅延時間)を設定します。

1 設定ボタンを押す

センターユニットの表示窓に設定項目が表示されます。

2 ▲/▼のカーソルボタンを押して 「REAR DELAY」を選ぶ

しばらくすると、現在の 設定値が表示されます。

R.DELAY: 5ms

5秒以内にし

3 ◀/► のカーソルボタンを押してディレ イタイムを調節する

Oms~15msの範囲で調節することができます。

調節の目安:

聞く位置からリアスピーカーまでの距離が、フロントスピーカーまでの距離とほぼ同じときは、Omsにします。

リアスピーカーまでの距離の方が短くなるにしたがって、ディレイタイムを長くします。

1msのディレイタイムの増減は、30cmの距離の 増減に相当します。

4 設定ボタンを押す

表示窓の設定項目表示が、設定する前の表示に戻ります。

お知らせ

• リアスピーカーサイズを「NONE」に設定しているときは、「REAR DELAY」を調節することはできません。

クロスオーバー周波数を選ぶ

低音を十分に再生できない小型スピーカーをフロント、センター、リアスピーカーのいずれかに使っているとき、低音要素をサブウーハーへ自動的に振り分けることができます。 小型スピーカーのサイズに応じてクロスオーバー周波数を選びます。

1 設定ボタンを押す

センターユニットの表示窓に設定項目が表示されます。

2 ▲/▼のカーソルボタンを押して 「CROSSOVER」を選ぶ

しばらくすると、現在の 設定値が表示されます。

5秒以内に

3 **◄/▶** のカーソルボタンを押してクロス オーバー周波数を選ぶ

◄/►のカーソルボタンを押すごとに、次のように切り 換わります。

[200Hz] ↔ [120Hz] ↔ [100Hz]

クロスオーバー周波数	スピーカーの口径
100Hz	10cm以上
120Hz	8cm 程度
200Hz	4cm 程度

・本システムのスピーカーを使用するときは、 「200Hz」を選びます。

4 設定ボタンを押す

表示窓の設定項目表示が、設定する前の表示に戻ります。

お知らせ -

全てのスピーカーサイズを「LARGE」に設定しているときは、 「CROSSOVER」は設定できません。

低音域のレベルを調節する(LFEアッテネーター)

ドルビーデジタルやDTSサラウンドの再生で低音がひずむときに、LFE ATT. (アッテネーター) *を使って出力レベルを下げることができます。

ダイナミックレンジを調節する(コンプレッション)

ダイナミックレンジ(音楽や音声の最大から最小までの音の大きさの幅)を圧縮することができます。夜間にサラウンドをお楽しみいただくときなどに調節してください。ドルビーデジタルの音声を再生しているときに限り、働きます。

1 設定ボタンを押す

センターユニットの表示窓に設定項目が表示されます。

2 ▲/▼のカーソルボタンを押して 「LFE ATT.」を選ぶ

しばらくすると、現在の 設定値が表示されます。

5秒以内に

3 **◄/▶**のカーソルボタンを押して 「ON」または「OFF」を選ぶ

◄/► のカーソルボタンを押すごとに、「ON」または「OFF」に切り換わります。

ON: 低音がひずむときに選びます。 **OFF**: 通常はこの設定にしておきます。

4 設定ボタンを押す

表示窓の設定項目表示が、設定する前の表示に戻ります。

* LFE ATT. (アッテネーター) とは:

Low Frequency Effectアッテネーターの略で低音域減衰装置のことです。

1 設定ボタンを押す

センターユニットの表示窓に設定項目が表示されます。

2 ▲/▼のカーソルボタンを押して 「D.RANGE COMP」を選ぶ

D.RANGE COMP

しばらくすると、現在の 設定値が表示されます。

COMP. : MID

5秒以内に

3 ◀/►のカーソルボタンを押して ダイナミックレンジを設定する

◄/▶のカーソルボタンを押すごとに、次のように切り換わります。

MAX: ダイナミックレンジの圧縮を最大にしたい

ときに選びます。(夜間など)

MID : ダイナミックレンジを少し圧縮したいとき

に選びます。(お買い上げ時の設定)

OFF : そのままのダイナミックレンジで音声を楽

しみたいときに選びます。

4 設定ボタンを押す

表示窓の設定項目表示が、設定する前の表示に戻ります。

サウンドの調節をする

DSPの効果を調節したり、テストトーンを鳴らして各スピーカーの音量を整えます。 最適な設定をするために、実際にお聞きになる位置から調節することをおすすめします。

操作に使うボタン数字キー操作モードセレクターを「サウンド」側にしてから、数字キーを使って操作します。

 ズーム
 (タイジェスト)
 (時間切替)
 表示切断

1 2 3

DVDシアターシステム

(1ターン アングル メニュー)

使用する

ます。





サブウーハーのレベルを調節する

サブウーハーのレベルを調節します。

1 数字キー操作モードセレクターを「サウンド」側にする

数字キーを使ってサウンドの調節ができるようになります。

2 1 2 キーを押してレベルを調節

する

10dB ~ 0 ~ + 10dB の範囲で調節できます。

スピーカーのレベルを調節する

テストトーン (「シャー」 という音) を使って、各スピーカー の音量を整えることができます。あらかじめ「SURROUND ON」または DSP モードを「THEATER」にしておいてく ださい。これ以外のときは、テストトーンは鳴りません。

数字キー操作モードセレクターを「サウン ド」側にする

数字キーを使ってサウンドの調節ができるようになりま す。

(6) キーを押す 2

「TEST TONE L」がセンターユニットの表示窓に点滅 表示され、テストトーンが次の順番で各スピーカーから 出力されます。

TEST TONE L TEST TONE C TEST TONE R (左フロントスピーカー) (センタースピーカー) (右フロントスピーカー) TEST TONE LS TEST TONE RS (右リアスピーカー)

• スピーカーサイズの設定で、「NONE」に設定した スピーカーからは、テストトーンは鳴りません。

各スピーカーのレベルを調節する

(左リアスピーカー)

センタースピーカー、リアスピーカー左、リアスピー カー右のレベルを調節します。

各スピーカーのレベルは、- 10dB~0~+ 10dBの 範囲で調節することができます。

センタースピーカーのレベルを調節するとき:

(4) (5) キーを押します。

リアスピーカー左のレベルを調節するとき:

(7) (8) キーを押します。

リアスピーカー右のレベルを調節するとき:

(10)10 (0)11キーを押します。

スピーカーレベルの調節が終了したら

⑥ キーを押してテストトーンを止める 4

お知らせ _

• テストトーンを鳴らさなくても、スピーカーレベルの調節はできま す。

DSPの効果を調節する(エフェクト)

DSP(デジタル・シグナル・プロセッサー)の効果を調節 します。DAPモードごとに調節し、メモリーできます。 (38ページもご覧ください)

あらかじめ、DSPモードボタンを押して、効果を調節する DAPモードを選び、ソフトを再生します。


1 数字キー操作モードセレクターを「サウン ドー側にする

数字キーを使ってサウンドの調節ができるようになりま す。

(3) キーを押して効果を調節する 2

センターユニットの表示窓に現在のエフェクト効果の設 定が表示されます。


(3) キーを押すごとに、効果が次のように変わります。

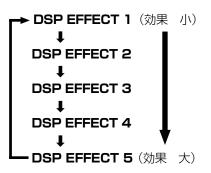

- (3) キーを押して効果を調節してから何の操作もし ないで5秒が経過すると、表示窓のエフェクト効果の 表示が前の表示に戻ります。
- DAPモードが選ばれていないときは、設定できませ ん。

初期設定をする

3種類の初期設定画面を使って本システムの初期設定をします。

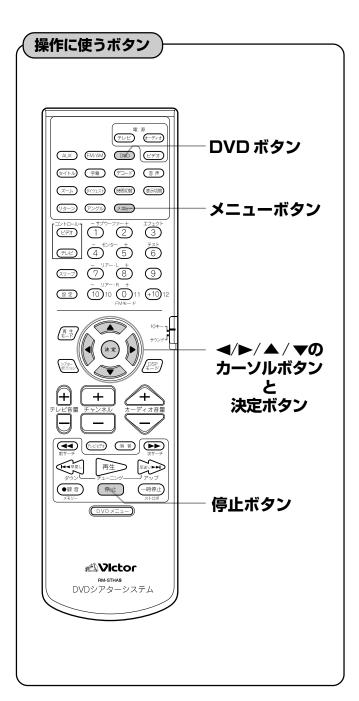

初期設定画面での基本操作

1 DVD ボタンを押してソース(音源)を DVD にしてから、停止ボタンを押す

オーディオ CD がセンターユニットに入っているときは、OPEN/CLOSE ボタンを押してディスクカバーを開けます。

2 メニューボタンを押す

初期設定画面が表示されます。

3 ◀/▶のカーソルボタンを使って画面を選ぶ

初期設定画面には、「言語」、「ディスプレイ」、「システム」の3画面があります。画面の上部にあるタグにポインタを合わせると画面を切り換えることができます。

言語

ディスプレイ



システム



- 4 ▲/▼のカーソルボタンを使って設定した い項目にポインタを合わせる
- 5 **◄ / ▶** のカーソルボタンを使って項目の 設定をする

通常の画面に戻すとき

▲/▼のカーソルボタンを使って「EXIT」にポインタを 移動してから決定ボタンを押す、またはメニューボタン を押します。

「言語」画面での設定

メニュー言語

DVD には複数の言語によるメニュー画面が収録されているものがあります。このような DVD を再生するときに、最初にどの言語でメニュー表示をするか決めることができます。



- ▶ のカーソルボタンを押すごとに、次のように変わります。
- → 英語 → スペイン語 → フランス語 → 中国語 → ドイツ語 → イタリア語 → 日本語 → さらに AA から ZU までの言語コー ド →
- ◀のカーソルボタンを押すと逆の順で変わります。

お知らせ -

- 選んだメニュー言語がディスクに収録されていないときは、 ディスクに収録されているメニュー言語で再生されます。
- 言語コードについては、83 ページを参照してください。

字幕言語

外国映画などの DVD には 複数の言語による字幕が収 録されているものがありま す。このような DVD を再 生するときに、最初にどの 言語の字幕で再生するか決 めることができます。



- ▶ のカーソルボタンを押すごとに、次のように変わります。
- → 英語 → スペイン語 → フランス語 → 中国語 → ドイツ語 → イタリア語 → 日本語 → さらに AA から ZU までの言語コー ド →
- ■のカーソルボタンを押すと逆に変わります。

- お知らせ -

- 選んだ字幕言語がディスクに収録されていないときは、ディスクに収録されている字幕言語で再生されます。
- 言語コードについては、 83 ページを参照してください。

音声言語

DVD には複数の音声言語が収録されているものがあります。このような DVD を再生するときに、最初にどの音声言語で再生するか決めることができます。



- ▶のカーソルボタンを押すごとに、次のように変わります。
- → 英語 → スペイン語 → フランス語 → 中国語 → ドイツ語 → イタリア語 → 日本語 → さらに AA から ZU までの言語コー ド →
- ◀のカーソルボタンを押すと逆の順で変わります。

お知らせ・

- 選んだ音声言語がディスクに収録されていないときは、ディスクに収録されている音声言語で再生されます。
- 言語コードについては、83 ページを参照してください。

オンスクリーン言語

オンスクリーン画面の表示 言語を切り換えることがで きます。

◄/►のカーソルボタンを 押すごとに、日本語と英語 が切り換わります。



日本語 ↔ 英語

 日本語
 オンスクリーン言語
 日本語

 英語
 ON SCREEN LANGUAGE (ENGLISH)

初期設定をする (つづき)

「ディスプレイ」画面での設定

TVのタイプ

DVDの映画ソフトの多くは、縦横比16対9の横長テレビ用の映像が収録されています。この横長テレビ用の映像を縦横比4対3のテレビで見るときの変換方式を選ぶことができます。



◄/► のカーソルボタンを押すごとに、次の変換方式を選ぶ ことができます。

「レターボックス」



: 縦横比4対3のテレビで見るときに選びます。上下に黒い隙間がある状態で映ります。左右両端の映像は切り取られません。

「パンスキャン」



: 縦横比4対3のテレビで見るときに選びます。左右両端が切り取られる状態で映ります。上下に黒い隙間は映りません。

「ワイド (S1)」 : 横長テレビで見るときに選びます。



お知らせ

パンスキャンを選んでも、ディスクが対応していないときは、 レターボックスになります。

スクリーンセーバー

テレビ画面の焼き付きを防 ぐスクリーンセーバーの設 定をします。

◄/► のカーソルボタンを 押すごとに、次のモードか ら選ぶことができます。



「モード 1」:画像が暗くなります。

「モード2」: スクリーンセーバー画面が表示され、明

るさが変化します。

「**オフ」**: スクリーンセーバーは機能しません。

ご注意

- スクリーンセーバーを「オフ」にしているときは、テレビ画面の焼き付きには十分で注意ください。
- オーディオ CDのときは、スクリーンセーバーが機能しません。

オンスクリーンガイド

DVDを再生中に、映像に 重ねてマークや文字などを 表示させるオンスクリーン ガイド機能のオン/オフを 設定します。



◄/▶のカーソルボタンを

押すごとに、「オン」または「オフ」が切り換わります。

「オン」: マークや文字が表示されます。 「オフ」: マークや文字は表示されません。

「システム」画面での設定

オートスタンバイ

ソース (音源) がDVDの ときに一定時間、本シス テムの停止状態が続くと、 自動的に本システムを電 源「切」の状態にすること ができます。



◄/► のカーソルボタンを押すごとに、次の時間から選ぶことができます。

「60」 : 60分間、本システムの停止状態が続くと 電源「切」の状態になります。

130 : 30分間、本システムの停止状態が続くと 電源「切」の状態になります。

「オフ」: オートスタンバイ機能は働きません。

AV コンピュリンクモード

ビクターのテレビなどと連動させるとき、接続した機器の入力端子に合わせてAVコンピュリンクモードを設定します。「DVD1」、「DVD2」、「DVD3」の中から選んで設定してください。(➡個ページ参照)



お知らせ

• AVコンピュリンクコードをつながないときは、設定する必要 はありません。

リジューム

リジューム機能(**→** 49ページ参照)のオン/オフを選びます。

◄/▶のカーソルボタンを 押すごとに、「オン」または 「オフ」が切り換わります。



「オン」: リジュームポイントが記憶され、停止中あるいは電源「切」のときに再生ボタンを押すと、記憶している位置から再生が始まります。


「オフ」: リジュームポイントは記憶されず、停止中あるいは電源「切」のときに再生ボタンを押すと、ディスクの頭から再生が始まります。

視聴制限を設定する

過激なシーンなどを含むDVD映画ソフトを再生するときなど、パレンタルロック機能の設定に応じて過激なシーンをカットしたり別のシーンに差し換えるなど視聴制限をすることができます。**リモコンを使って操作します。**

パレンタルロックは DVD だけに設定することができます。

パレンタルロックを設定する

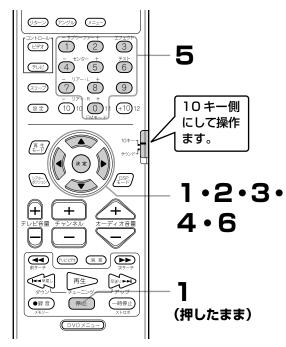


- ソース(音源)を DVD にし、DVD 停止中または ディスクが入っていないとき
- 1 停止ボタンを押したまま、決定ボタンを 押す

パレンタルロック画面が表示されます。



2 ▲/▼のカーソルボタンを使ってポイン タを「カントリーコード」に合わせ、

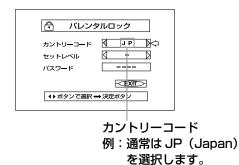


カントリーコード一覧は、図 85 ページをご覧ください。

3 ▲/▼のカーソルボタンを使ってポイン タを「セットレベル」に合わせ、 ◆/▶ のカーソルボタンでレベルを選ぶ

►のカーソルボタンを押すごとに、「1」から「8」が選べ、さらに押すと「-」に戻ります。

「一」が視聴制限の全くない状態、「1」が視聴制限の一番厳しい状態になります。

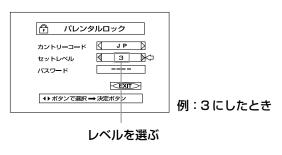

- 4 決定ボタンを押す
- 5 数字ボタン (D~9) を使って パスワード (任意の4ケタの数字) を 入力する



パスワードを入力する

パスワードを間違えたときは、新しい4ケタの数字を 入力します。

6 決定ボタンを押す

パレンタルロックとパスワードが設定され、ポインタが 「EXIT」に移動します。

もう一度、決定ボタンを押すと、オープニング画面に戻ります。

次回から、DVDを再生するときには、DVDソフトに制限があると設定したレベルに応じた視聴制限の再生が行われます。

設定を変更するには

パレンタルロックの設定を変更するときは、次のように行います。

- 1. 停止ボタンを押したまま、決定ボタンを押してパレンタ ルロック画面を表示させる
- ▼/▲のカーソルボタンで「パスワード」を選んでから、 数字ボタンでパスワードを入力する
- 3. ▼/▲のカーソルボタンで「セットレベル」を選んでから、 ◀/► のカーソルボタンでレベルを変え、決定ボタンを押す
- 4. ▼/▲のカーソルボタンで「パスワード」を選んでから、 数字ボタンで新しいパスワードを入力する
- 5. 決定ボタンを押して決定する


オープニング画面に戻すときは、もう一度、決定ボタンを押します。

お知らせ・

- パスワードを忘れてしまったときは、「8888」を入力します。
- パスワードの入力を3回間違えると、ポインタが「EXIT」に 移動して、カーソルボタンは働かなくなります。決定ボタン を押してパレンタルロック画面から抜け、もう一度最初から やり直してください。

設定を一時的に解除するには

パレンタルロックの視聴制限が厳しく設定されていると、再生しようとしてもまったく見ることができないことがあります。このようなときには、パレンタルロックの視聴制限を一時解除するかどうかを選ぶ画面が表示されます。

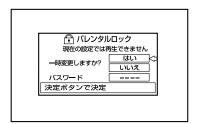

設定を一時解除してディスクを再生するとき

▼/▲のカーソルボタンを使ってポインタを「はい」に合わせ、決定ボタンを押す

ポインタが「パスワード」に移動します。

2. 数字ボタンを使ってパスワードを入力する

パレンタルロックが一時解除され、ディスクが再生されます。

間違ったパスワードを入力したときは、「違います。 やり直してください」と表示されます。

設定を一時解除しないとき

- ▼/▲のカーソルボタンを使ってポインタを「いいえ」 に合わせ、決定ボタンを押す
- 2. センターユニットの OPEN/CLOSE ボタンを押して ディスクを取り出す

お知らせ


• パスワードの入力を3回間違えると、ポインタが「いいえ」に移動して、カーソルボタンは働かなくなります。決定ボタンを押してパレンタルロック画面から抜け、ディスクを取り出してしてください。

AV コンピュリンクの活用


テレビ、ビデオカセットレコーダー、DVD プレーヤーなどいくつかの機器をつないで、再生するための接続をしても、操作はそれぞれ別々に行なわなければならない煩わしさがあります。一つの機器の操作に連動してほかの機器を動作させることによって、簡単な操作を実現したものが AV コンピュリンク機能です。

接続と設定をする

■ テレビと AV コンピュリンク接続

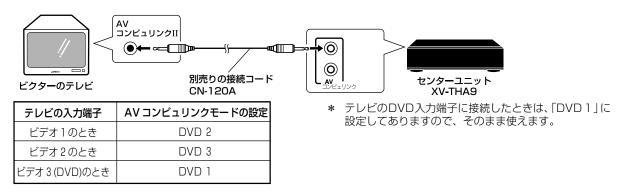

■ テレビおよびビデオカセットレコーダーとの AV コンピュリンク接続

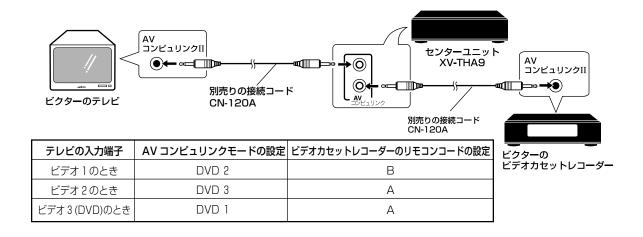

- * テレビのDVD入力端子に接続したときは「DVD1」に設定してありますので、そのまま使えます。
- AV コンピュリンクモードの設定(DVD1 ~ DVD3)の切り換えは、「初期設定」(→ 73) ページ)で操作します。

操作をする

ソース機器(DVD プレーヤーやビデオカセットレコーダーなどの再生する機器のことをいいます)を再生するだけで音や映像を鑑賞することができます。テレビの入力を切り換えたり、あらかじめ電源を「入」にする操作は必要ありません。

- 1 テレビの主電源スイッチを「入」にする
- 2 ソース機器にディスクまたはカセットを入れる
- 3 ソース機器の再生ボタンを押す

次の動作が自動的に行なわれます。


- テレビの電源が「入」になります。
- テレビの入力が外部入力(ビデオ 1、ビデオ 2、またはビデオ 3)に切り換わります。

リモコンを使って他の機器を操作する

リモコンを使ってテレビやビデオデッキを操作することができます。ビクター製のテレビやビデオデッキを操作するときは、そのまま操作できます。


他メーカーのテレビやビデオデッキを操作するときは、あらかじめリモコンのメーカーコードを設定する必要があります。

テレビのメーカーコードを設定する

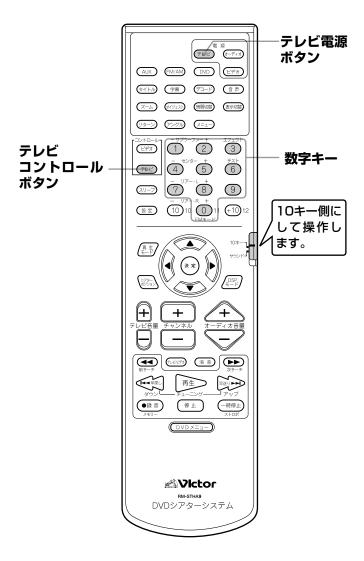

1 テレビ電源ボタンを押したまま テレビコントロールボタンを押したあと 数字キー(1~9、0)を使ってメーカーのコード番号(2ケタ)を入力する

例:松下(23)の場合



メーカーコード表


メーカー名	コード番号
日本ビクター	01, 02, 03
サンヨー	04、05、06
シャープ	07、08
富士通ゼネラル	09、10
ソニー	11、12、13
東芝	14
NEC	15
パイオニア	16
日立	17、18
フナイ	19、20、21、22
松下	23、24、25、26
三菱	27
アイワ	28、29
フィリップス	30
コルディナ	31、32、33、34

2 テレビ電源ボタンを離す

3 テレビ電源ボタンを押してテレビを操作し てみる


テレビの電源の「入」 → 「切」ができたら設定は終了です。うまく機能しないときは、同じメーカーの別のコード番号を使ってもう一度設定をやり直してください。

ビデオデッキのメーカーコードを設定する

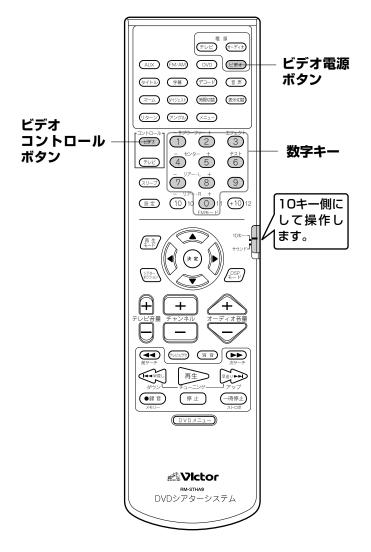

1 ビデオ電源ボタンを押したまま ビデオコントロールボタンを押したあと 数字キー(1~9、0)を使ってメーカーのコード番号(2ケタ)を入力する

例:松下(24)の場合



メーカーコード表

メーカー名	コード番号
日本ビクター	01、02、03
サンヨー	04、05、06、07
シャープ	08, 09
富士通ゼネラル	10
ソニー	11、12、13
東芝	14、15
NEC	16、17、18、19
パイオニア	20
日立	21, 22
フナイ	23
松下	24、25、26、27
三菱	28、29
アイワ	30、31、32、33、34
フィリップス	35
コルディナ	36

2 ビデオ電源ボタンを離す

3 ビデオ電源ボタンを押してビデオデッキを 操作してみる

ビデオデッキの電源の「入」⇔「切」ができたら設定は終了です。うまく機能しないときは、同じメーカーの別のコード番号を使ってもう一度設定をやり直してください。

リモコンを使って他の機器を操作する (つづき)


リモコンで他の機器を操作する

本システムに付属のリモコンを使ってテレビやビデオデッキを操作することができます。

リモコンでテレビやビデオ機器を操作するときは

- あらかじめメーカー設定をしてください。(→ 78 79 ページ参照)
- テレビとビデオ機器の操作をするときは、リモコンをそれぞれの機器のリモコン受光部に向けて操作してください。
- 操作するときは、必ずリモコンのテレビコントロールボタンまたはビデオコントロールボタンを押してリモコンのモードを合わせてください。
- 接続している機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

操作に使うボタン

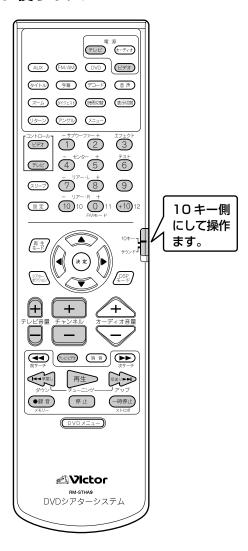

テレビの操作

・テレビ電源: テレビの電源の「入」 → 「切」をします。いつでも操作することができます。

・テレビ音量 +、- : 音量を調節します。

・テレビ / ビデオ : テレビの入力を切換えます。

テレビコントロールボタンを押したあとで、次の操作ができます。

チャンネル +、-: チャンネルを変更します。1~12 : チャンネルを選びます。

ビデオデッキの操作

ビデオ電源: ビデオデッキの電源の「入」 → 「切」を

します。

いつでも操作することができます。

ビデオコントロールボタンを押したあとで、次の操作ができます。

再生 : 再生を始めます。

!◄: テープを巻き戻します。! テープを早送りします。・停止: 録画・再生を停止します。

• **一時停止** : 録画・再生を一時停止します。

再び録画・再生を始めるときは、再生ボタ

ンをします。

●録音 : 一時停止ボタンと一緒に押すと、録画待

機状態になります。そのあと、再生ボタン

を押すと録画を始めます。

• **チャンネル +、-**: ビデオデッキの受信チャンネルを

変更します。

ディスクの取り扱いとお手入れ

取り扱い時の注意

ディスクを取り扱う際、以下のようなことに注意してください。正しく取り扱わないと、信号を読み取れなくなったり、 ノイズが生じたり、また誤動作の原因となることがあります。

- ディスクをケースから取り出すときは、ケースの中心を押しながらディスクを持ち上げてください。
- ディスクに傷をつけないでください。
- ディスクの信号面(鏡面)を汚したり、ラベル面に紙やセロハンテープなどを張らないでください。
- ディスクを反らせないでください。





ディスクの保管

使用するディスクは、ほこり、傷、変形などを防ぐため、必ず専用のケースの中に入れて保管し、次のようなところには 絶対に置かないでください。

- 直射日光の当たるところ
- 湿気やほこりの多いところ
- ・暖房器のそばや車の中など

ディスクのクリーニング

- ディスクの信号面についたほこりや指紋は、柔らかい乾いた布でディスクの中心から外側に向かって軽く拭いてください。ディスクの円周方向には拭かないでください。
- レコードクリーナーやレコードスプレー、シンナーおよびベンジンなどの溶剤を、 ディスクのクリーニングには使用 しないでください。




お知らせ

• ハートや花などの形をしたシェイプ CD (特殊形状の CD) は、絶対に使用しないでください。センターユニットの故障の原因となります。

DVD プレーヤーのレンズのクリーニング

DVD プレーヤーのレンズの汚れは、映像の乱れや音飛びの原因となります。 ディスクカバーを開け、図のようにレンズをクリーニングしてください。

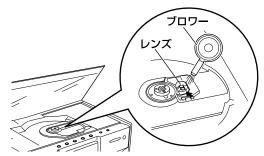

ほこりなどは、市販のクリーニングキットの ブロワーではき出してください。



万一、レンズに指紋などが付いているときは、市販の綿棒でふき取ってください。

故障かな?と思う前に

故障かな?と思ったら、修理に出す前に以下の点検をしてください。

症状	原因	処 置
電源が入らない。	電源コードがコンセントから抜けている。	電源プラグをしっかりと差し込む。
パワードサブウーハーの電源が 入らない。	電源が「入」のときに、パワードサブウーハー の電源コード、またはシステムケーブルを抜 き差しした。	センターユニットの POWER ボタンを押 して電源を「切」にしてから、もう一度電 源を「入」にする。
	センターユニットと離れすぎている。 センターユニットのほうに向けていない。 センターユニットのリモコン受光部の前に 障害物がある。	リモコン受光部に向けて約5m以内で 障害物を避けて送信する。
リモコンが働かない。	電池が消耗している。	電池を交換する。
	電池の極性(⊕/⊖)が違う。	電池を正しく入れ直す。
	リモコン受光部に日光が直接当たっている。	直射日光をさえぎる。
	入力した他メーカーのコード番号が間違っ ている。	正しいコード番号を入力し直す。
	システムケーブルが接続されていない。	正しく接続する。
	スピーカーコードが接続されていない。	正しく接続する。
	スピーカーコードがショート(短絡)している。	正しく接続し、センターユニットの POWER ボタンを押して電源を入れ直す。
音が出ない。	パワードサブウーハーの電源が入っていない。	電源プラグをしっかり差し込み、センター ユニットの POWER ボタンまたはリモコ ンのオーディオ電源ボタンを押して電源 を入れ直す。
	オーディオコードを正しく接続していない。	正しく接続する。
	間違ったソースが選ばれている。	正しいソースを選ぶ。
	消音機能が働いている。	消音ボタンを押して消音機能を解除する。
片方のスピーカーからしか音	スピーカーコードを正しく接続していない。	接続を確認する。
が出ない。	左右のバランスが合っていない。	バランスを正しく調節する。
映像が出ない。	ビデオコードを正しく接続していない。	正しく接続する。
₩WW.TH\\	テレビの入力選択が間違っている。	正しい入力を選ぶ。
ディスクの再生ができない。	NTSC 方式以外のディスクが入っている。 本機とディスクのリージョン番号(ローカル 番号)が異なっている。	ディスクを取り換える。
	ディスクが汚れている。	ディスクをクリーニングする。
映像が乱れる/音声がひずむ。	センターユニットとテレビの間にビデオ デッキを接続している。	センターユニットとテレビを直接接続 する。
미라 I存 ㅗ \ / / / / /	初期設定が間違っている。	初期設定を正しくする。
映像が縦横にのびる。	テレビの設定が間違っている。	テレビの設定を正しく合わせる。
FM/AM 放送を受信中に連続的	受信している電波が弱すぎる。	FM 屋外アンテナを接続するか、 お買い上げの販売店に問い合わせる。
に雑音が入る、または受信でき	放送局が遠い。	別の放送局を選ぶ。
ない。	アンテナが正しく接続されていない。	正しく接続する。
正しく動作しない。	雷や電子ノイズでマイコンが誤動作し ている。	いったん電源を切り、電源プラグを接続し直す。
	暖房を始めた直後や、寒いところから急に暖かいところへ移動したことによってセンターユニットの内部に水滴がついている。	電源を入れたままラジオなどを聞き、数時間してからディスクを入れる。

上記の項目に当てはまらないときは、本システム以外の原因も考えられます。接続している機器なども併せてお調べください。なお、上記の項目をチェックしても直らないときは、「保証とアフターサービス」(→ 圏 ページ)をお読みの上、修理を依頼してください。

言語コード一覧

字幕や音声の言語は、言語コードで表示されることがあります。表示された言語コードから言語名を知ることができます。以下に言語コードと言語名の対応表を示します。

AA	アファル語
AB	アブバジア語
AF	アフリカーンス語
AM	アムハラ語
AR	アラビア語
AS	アッサム語
AY	アイマラ語
AZ	アゼルバイジャン語
ВА	バシキール語
BE	ベラルーシ語
BG	ブルガリア語
ВН	ビハーリー語
ВІ	ビスラマ語
BN	ベンガル語、バングラ語
ВО	チベット語
BR	ブルトン語
CA	カタロニア語
CO	コルシカ語
CS	チェコ語
CY	ウェールズ語
DA	デンマーク語
DZ	ブータン語
EL	ギリシャ語
EO	エスペラント語
ET	エストニア語
EU	バスク語
FA	ペルシャ語
FI	フィンランド語
FJ	フィジー語
FO	フェロー語
FY	フリジア語
GA	アイルランド語
GD	スコットランドゲール語
GL	ガルシア語
GN	グアラニ語
GU	グジャラード語
НА	ハウサ語
HI	ヒンディー語
HR	クロアチア語
HU	ハンガリー語
HY	アルメニア語
IA	国際語
ΙE	国際語

IK	イヌピック語
IN	インドネシア語
IS	アイスランド語
IW	ヘブライ語
JI	イディッシュ語
JW	ジャワ語
KA	グルジア語
KK	カザフ語
KL	グリーンランド語
KM	カンボジア 語
KN	カンナダ語
KO	韓国(朝鮮)語
KS	カシミール語
KU	クルド語
KY	キルギス語
LA	ラテン語
LN	リンガラ語
LO	ラオス語
LT	リトアニア語
LV	ラトビア語、レット語
MG	マダガスカル語
MI	マオリ語
MK	マケドニア語
ML	マラヤーラム語
MN	モンゴル語
MO	モルダビア語
MR	マラータ語
MS	マライ (マレー) 語
MT	マルタ語
MY	ミャンマー語
NA	ナウル語
NE	ネパール語
NL	オランダ語
NO	ノルウェー語
OC	プロバンス語
OM	(アフォン)オロモ語
OR	オリヤー語
PA	パンジャブ語
PL	ポーランド語
PS	パシュト一語
PT	ポルトガル語
QU	ケチュア語
RM	ラエティ - ロマン語

RN	キルンディ語
RO	ルーマニア語
RU	ロシア語
RW	キニヤルワンダ語
SA	サンスクリット語
SD	シンド語
SG	サンド語
SH	セルボアクロアチア語
SI	シンハラ語
SK	スロバキア語
SL	スロベニア語
SM	サモア 語
SN	ショナ語
SO	ソマリ語
SQ	アルバニア語
SR	セルビア語
SS	シスワティ語
ST	セストゥ語
SU	スンダ語
SV	スウェーデン語
SW	スワヒリ語
TA	タミール語
TE	テルグ語
TG	タジク語
TH	タイ語
TI	ティグリニャ語
TK	トゥルクメン語
TL	タガログ語
TN	セツワナ語
TO	トンガ語
TR	トルコ語
TS	ツォンガ語
TT	タタール語
TW	トウィ語
UK	ウクライナ語
UR	ウルドゥー語
UZ	ウズベク語
VI	ベトナム語
VO	ヴラピュク語
WO	ウォロフ語
XH	コーサ語
YO	ヨルバ語
ZU	ズール語

カントリーコード一覧

パレンタルロックの画面で表示されるカントリーコードの一覧表です。

AD	Andorra
AE	United Arab Emirates
AF	Afghanistan
AG	Antigua and Barbuda
Al	Anguilla
AL	Albania
AM	Armenia
AN	Netherlands Antilles
AO	Angola
AQ	Antarctica
AR	Argentina
AS	American Samoa
AT	Austria
AU	Australia
AW	Aruba
AZ	Azerbaijan
ВА	Bosnia and Herzegovina
ВВ	Barbados
BD	Bangladesh
BE	Belgium
BF	Burkina Faso
BG	Bulgaria
ВН	Bahrain
BI	Burundi
BJ	Benin
ВМ	Bermuda
BN	Brunei Darussalam
во	Bolivia
BR	Brazil
BS	Bahamas
ВТ	Bhutan
BV	Bouvet Island
BW	Botswana
BY	Belarus
BZ	Belize
CA	Canada
CC	Cocos (Keeling) Islands
CF	Central African Republic
CG	Congo
СН	Switzerland
CI	Côte d'Ivoire
СК	Cook Islands
CL	Chile
ь	I

GR	Greece
GS	South Georgia and the
	South Sandwich Islands
GT	Guatemala
GU	Guam
GW	Guinea-Bissau
GY	Guyana
HK	Hong Kong
НМ	Heard Island and
	McDonald Islands
HN	Honduras
HR	Croatia
HT	Haiti
HU	Hungary
ID	Indonesia
ΙE	Ireland
IL	Israel
IN	India
IO	British Indian Ocean
	Territory
IQ	Iraq
IR	Iran (Islamic Republic of)
IS	Iceland
IT	Italy
JM	Jamaica
JO	Jordan
JP	Japan
KE	Kenya
KG	Kyrgyzstan
KH	Cambodia
KI	Kiribati
KM	Comoros
KN	Saint Kitts and Nevis
KP	Korea, Democratic
L	People's Republic of
KR	Korea, Republic of
KW	Kuwait
KY	Cayman Islands
KZ	Kazakhstan
LA	Lao People's Democratic
L	Republic
LB	Lebanon
LC	Saint Lucia
LC	Saint Lucia

LI	Liechtenstein
LK	Sri Lanka
LR	Liberia
LS	Lesotho
LT	Lithuania
LU	Luxembourg
LV	Latvia
LY	Libyan Arab Jamahiriya
MA	Morocco
МС	Monaco
MD	Moldova, Republic of
MG	Madagascar
МН	Marshall Islands
ML	Mali
MM	Myanmar
MN	Mongolia
МО	Macau
MP	Northern Mariana
	Islands
MQ	Martinique
MR	Mauritania
MS	Montserrat
MT	Malta
MU	Mauritius
MV	Maldives
MW	Malawi
MX	Mexico
MY	Malaysia
MZ	Mozambique
NA	Namibia
NC	New Caledonia
NE	Niger
NF	Norfolk Island
NG	Nigeria
NI	Nicaragua
NL	Netherlands
NO	Norway
NP	Nepal
NR	Nauru
NU	Niue
NZ	New Zealand
ОМ	Oman
PA	Panama

PE	Peru
PF	French Polynesia
PG	Papua New Guinea
PH	Philippines
PK	Pakistan
PL	Poland
PM	Saint Pierre and
	Miquelon
PN	Pitcairn
PR	Puerto Rico
PT	Portugal
PW	Palau
PY	Paraguay
QA	Qatar
RE	Réunion
RO	Romania
RU	Russian Federation
RW	Rwanda
SA	Saudi Arabia
SB	Solomon Islands
SC	Seychelles
SD	Sudan
SE	Sweden
SG	Singapore
SH	Saint Helena
SI	Slovenia
SJ	Svalbard and Jan Mayen
SK	Slovakia
SL	Sierra Leone
SM	San Marino
SN	Senegal
SO	Somalia
SR	Suriname
ST	Sao Tome and Principe
SV	El Salvador
SY	Syrian Arab Republic
SZ	Swaziland
TC	Turks and Caicos Islands
TD	Chad
TF	French Southern
	Territories
TG	Togo
TH	Thailand

TJ	Tajikistan
TK	Tokelau
TM	Turkmenistan
TN	Tunisia
TO	Tonga
TP	East Timor
TR	Turkey
TT	Trinidad and Tobago
TV	Tuvalu
TW	Taiwan, Province of
	China
TZ	Tanzania, United
	Republic of
UA	Ukraine
UG	Uganda
UM	United States Minor
	Outlying Islands
US	United States
UY	Uruguay
UZ	Uzbekistan
VA	Vatican City State
	(Holy See)
VC	Saint Vincent and the
	Grenadines
VE	Venezuela
VG	Virgin Islands (British)
VI	Virgin Islands (U.S.)
VN	Viet Nam
VU	Vanuatu
WF	Wallis and Futuna
	Islands
WS	Samoa
YE	Yemen
YT	Mayotte
YU	Yugoslavia
ZA	South Africa
ZM	Zambia
ZR	Zaire
ZW	Zimbabwe

主な仕様

■センターユニット(XV-THA9)

再生可能ディスク DVD ビデオ、ビデオ CD、オーディオ CD **映像信号方式** EIAJ 標準、NTSC カラーテレビジョン方式

映像特性

水平解像度 500 本 **S/N比** 68dB

映像出力 出力レベル/インピーダンス

映像(コンポジット)端子 1.0 V(p-p)/75 Ω、同期負

S1映像端子 Y出力: 1.0 V(p-p)/75 Ω、同期負

C出力: 0.286 V(p-p)/75 Ω

コンポーネント映像端子 Y出力: 1.0 V(p-p)/75 Ω

CB/CR出力: 0.7 V(p-p)/75 Ω

オーディオ特性

全高調波ひずみ率 0.02 % (EIAJ)

入力感度 / インピーダンス

アナログ音声入力端子 AUX:290mV/47kΩ **アナログ音声出力端子** SYSTEM(8ピン):1 V

FM チューナー部

受信周波数 76.0 MHz ~ 108.0 MHz

アンテナ 75 Ω不平衡型

AM チューナー部

受信周波数 531 kHz~1,629 kHz

アンテナ 外部アンテナ端子(ループアンテナ)

その他

オフタイマー 10、20、30、60、90、120、150分

電源 AC 100 V、50 Hz/60 Hz 共用

消費電力 電源「入」時 22 W

電源「切」(スタンバイ) 時 2 W

最大外形寸法(幅×高さ×奥行き) 360 mm × 77 mm × 253 mm

質量 3.0 kg

■パワードサブウーハー(SP-PWA9)

アンプ部

実用最大出力 フロント : 30W+30W ($10\%THD/1kHz/4\Omega$)

センター : 30W (10%THD/1kHz/4 Ω) リア : 30W+30W (10%THD/1kHz/4 Ω)

サブウーハー:140 W (10%THD/100Hz/4 Ω)

出力端子 スピーカー端子×3系統(フロント、センター、リア)

適合インピーダンス 4 Ω~ 16 Ω

スピーカー部

形式 バスレフ型・防磁形 (EIAJ)

使用スピーカー 21 cm コーン型× 1 **再生周波数帯域** 25 Hz ~ 200 Hz

その他

電源 AC 100 V、50 Hz/60 Hz 共用

消費電力 130 W

最大外形寸法(幅×高さ×奥行き) 240 mm × 435 mm × 455 mm

質量 16.5 kg

■サテライトスピーカー (SP-XSA9) … 1本当たり

形式 バスレフ型・防磁形 (EIAJ)

使用スピーカー 7.5 cm × 4 cm コーン型× 1

最大入力 30 W (JIS)

定格インピーダンス 4Ω

再生周波数帯域 95Hz~20 kHz

最大外形寸法(幅×高さ×奥行き) 65 mm × 122 mm × 117 mm

質量 360 g

■センタースピーカー (SP-XCA9)

形式 バスレフ型・防磁形 (EIAJ)

使用スピーカー 7.5 cm × 4 cm コーン型× 1

最大入力 30 W (JIS)

定格インピーダンス 4Ω

再生周波数帯域 95 Hz ~ 20 kHz

最大外形寸法 (幅×高さ×奥行き) 122 mm × 65 mm × 115 mm

質量 360 g

• 付属品は 图 ページをご覧ください。

• 本システムの仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

• EIAJ は日本電子機械工業会規格に定められた測定方法による数値です。

別売りアクセサリー

接続コード : CN-120A (モノラルミニプラグ)

・ オーディオコード : CN-510E・ 映像接続用コード : VX-110E・ Sビデオコード : VC-S110E

・ コンポーネントビデオコード:VX-D115E(ピンプラグ)

: VX-DS220 (D端子)

・電源コード : CN-325A・ TV サイドスタンド : LS-THA 1 OVJ

別売りアクセサリーは、お買い上げの販売店でお求めください。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間

お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

この機器の補修用性能部品の 最低保有期間は、製造打切り後8年です。

この期間は、通産省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、**お買い上げの販売店**にご相談ください。 ご転居等で、保証書記載のお買い上げ販売店にご依頼になれない場合には、「ビクターサービス窓口案内」(^図 ページ)をご覧のうえ最寄りのサービス窓口にご相談ください。

修理を依頼されるときは

出張修理

図 ページの「故障かな?と思う前に」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したディスクも一緒にご用意ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品	名	DVDデジタルシアターシステム
型	名	TH-A9
お買い」	上げ日	年 月 日
故障の	状 況	できるだけ具体的に
ご住	所	付近の目印等も併せてお知らせください
お名	前	
電話	番号	
訪問ご	希望日	

便利メモ	お買い上げ店名			
		27 ()	-

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、お客様のご要望により 修理させていただきます。

修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術料 技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備 費、一般管理費等が含まれています。

+

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯 する部材等を含む場合もあります。

+

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

7ターサービス窓口案内 (ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

都県	府 名	窓		名	TEL	w	所 在 地
					北	海道	
		札	幌	S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東5条1-2-29
北海道				S.S.	(0144)34-6682	053-0032	苫小牧市緑町2-7-11
	站	旭北		S.C. S.S.	(0166) 61-3659 (0157) 25-8557	070-8012 090-0037	旭川市神居二条3-2-15 北見市山下町4-7-19
	釧		S.C.	(0157)25-8337	085-0036	釧路市若竹町6-13	
		帯	広	S.S.	(0155)24-4493	080-0806	帯広市東六条南12-11
		凼	EE	S.S.	(0138)52-5324	041-0001	函館市五稜郭町4-16函館あおば生命ビル1F
					東	北	
青	森	青八		S.C. S.S.	(0177)23-2261 (0178)44-4521	030-0844	青森市桂木4-6-17 八戸市青葉2-21-2
"	林	弘		S.S.	(0172)28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1
岩	手	盛		S.C.	(019)637-0121	020-0835	盛岡市津志田9地割24-1
		秋		S.S. S.C.	(0197)22-2773 (018)824-3189	023-0815	水沢市天文台通り3-12 秋田市山王中園町4-1
秋	田	大	館	S.S.	(0186) 43-0980	017-0874	大館市美園町5-6
		仙		S.S.	(0182)32-8873 (022)287-0151	013-0064 984-0011	横手市赤坂字大道向3-6 仙台市若林区六丁の目西町7-13
宮	城	一石		S.S.	(0225)94-7711	986-0853	石巻市門脇字四番谷地8-18
Ш	形	山	形	S.C.	(023)642-0279	990-2412	山形市松山3-12-18
٣	.17	郡		S.S. S.C.	(0234)26-7145 (024)952-6331	998-0842 963-0205	酒田市亀ヶ崎6-6-1 郡山市堤1-3
↓ =	ė			S.S.	(0246) 28-4991	970-8034	砂山川堤 1-3 いわき市平上荒川字桜町 19-4
福	島	会津	若松	S.S.	(0242) 38-1355	965-0831	会津若松市表町1-44ハイツシンフォニー101
<u> </u>		福	島	S.S.	(024)553-9437	960-0103	福島市本内字南原26-1
		ГШ3E	leto Ti	田市田口	1: 4 - 1:1-	・甲 信	越
				里専門】 スセンター	のご相談窓口 (025)241-4003	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
蛤	澙				補修用部品】のご		130101030110111011111111111111111111111
***	mg	新_		S.C.	(025)242-3431		新潟市明石1-2-19
		長上		S.S. S.S.	(0258)24-8391 (0255)45-1734	940-0012 942-0081	長岡市下下条2-1366-1 上越市五智1-11
		【出張		轉門】	のご相談窓口	0 12 0001	
				スセンター	(026)221-7607		千葉県浦安市当代島2-13-27
長	野	長)修理、 FS.C.	補修用部品】のご (026)221-6583		長野市川合新田962-1
		松		s.s.	(0263)25-9165	390-0828	松本市庄内2-4-21
				里専門 <u>】</u> ベセンター	のご相談窓口 (027)255-5982	270 0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
群	馬				補修用部品】のご		未示用文川当八岛と"10"と7
		前			(027)255-5921 のご相談窓口	371-0854	前橋市大渡町1-19-1
				スセンター	(028)635-2938	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
析	木			修理、	補修用部品】のご		中初ウェキウ畑2520
-		土		S.C.	(028)638-1639 (0298)21-8756		宇都宮市東宿郷3-5-22 土浦市富士崎 1-10-1
茨 	城			S.S.	(029)246-1560		水戸市元吉田町1077
				専門】	のご相談窓口	1 070 0001	了英国法史主义华白0.10.07
山	梨			スセンター)修理、	(055)227-5773 補修用部品】のご		千葉県浦安市当代島2-13-27
		甲		S.S.	(055)237-4016		甲府市湯田2-11-5
				専門】	のご相談窓口	l	Ant-W/000 10 07
	葉	-		(センター) 修理、	(03)5803-2888 補修用部品】のご		浦安市当代島2-13-27
干		千		S.C.	(043)246-2588	261-0001	千葉市美浜区幸町2-1-1
		木更	≢ S	S.S.	(0438)23-3035	292-0000	木更津市清見台2-1-3グレイスビル1F
		柏 浦 3	S. S₹S	.C.	(0471)75-4322 (047)353-6189	277-0863 279-0001	柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27
					のご相談窓口		7.025(12-11 000C 10 C)
					(03) 5803-2888		千葉県浦安市当代島2-13-27
	<u>-</u>	【お預 本)修理、 S.C.	補修用部品】のご (03)5684-8254	1談窓口 113-0033	文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F
東				S.S.	(03)3251-2128	101-0021	大京区本郷3-14-7 ピグター本郷ピル1F 千代田区外神田1-6-6
^	201	練	馬	S.C.	(03) 3993-7520	176-0014	練馬区豊玉南1-19-1
	i	大 八		S.C. S.C.	(03) 3727-9385 (0426) 46-6914	145-0062 192-0045	大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6
					引」のご相談窓口		7 102 (1986)
		_		スセンター	(03)3874-5231	110-0003	台東区根岸5-4-3
				はカンター	のご相談窓口 (03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
埼		【お預			補修用部品】のご		
⁴ 0		大	宮	S.C.	(048)654-5241	330-0037	大宮市東大成町2-658-1
				S.S. S.S.	(048)553-5105 (0492)42-4496	361-0057 350-1106	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 川越市小室491-1
			_		のご相談窓口	1 200 1100	,
				スセンター	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
<u>,,,,</u>	יווצ)修理、	補修用部品】のご		横沂市内区公町1 2 1
神系	₹/II	横 横刻		S.C. S.S.	(045)651-0403 (0468)34-9261	231-0028	横浜市中区翁町1-3-1 横須賀市久里浜6-4-1
		Ш	崎	S.C.	(044) 975-1879	216-0024	川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル)
		平坡		S.C.	(0463)36-2160 (042)776-2052	254-0065 229-0004	平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4
ı		17日 传	€ 坊	₹ S.C	(042)//0-2032	£25-0004	コロスペアコロルがロートーナー

	府	窓口名	TEL	•	所	在	地
			東	毎・北	 陸		
		静 岡 S.C.	(054)282-4141		F3E 静岡市曲金6-5-2	28	
静	岡	沼 津 S.S.	(0559)22-1557	410-0041	沼津市筒井町6-5		
		浜 松 S.S.	(053)421-3441	435-0041	浜松市北島町78	5	
		名 古 屋 S.C.	(0568) 25-3235		西春日井郡西春		
変	知	三 河S.C.	(0564)26-1005		岡崎市井ノ口町5 豊橋市佐藤5-19		31
岐	阜	豊 橋 S.S. 岐 阜 S.S.	(0532)64-0815 (058)274-1947		岐阜市宇佐南3-		
		三 重 S.S.	(050)274-1347	510-0076	四日市市堀木2-		
Ξ	重	津 S.S.	(059)229-7780		津市大字藤方48		
富	山	富 山 S.C.	(076)425-2397	939-8211	富山市二口町四		3
互	<u> </u>	金 沢 S.C.	(076)269-4821	921-8062	金沢市新保本四		7
福	#_	福 井 S.S.	(0776)53-6916		福井市西開発3-2	211	
			近	畿			
		滋 賀 S.S.	(077)582-5812	524-0033	守山市浮気町26	88	
滋	賀						
		【出張修理専門】	のご相談窓口	I	I		
京	都		(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田	112-4-28	3
ボ	Bb	【お預かり修理、			/ NXTINE/TIELL/	112 7 20	
					☆坂 ★仏日▽次	生て 川	DTO 1 1
_		京 都 S.C.	(075)644-0247		京都市伏見区深		1]31-1
京北	都部	福知山 S.S.	(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚東町	145-2	
北	即	f.1.254					
		【出張修理専門】				_	
奈	良	大 阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田	1 2-4-28	3
///			補修用部品】のご				
		奈 良 S.S.	(07442)4-6271	634-0007	橿原市葛本町83	34-2	
		【出張修理専門】	のご相談窓口				
		大 阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田	1 2-4-28	3
		【お預かり修理、	補修用部品】のご	目談窓口			
+	阪	大 阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田	1 2-4-28	3
^	PJX	大 阪 南 S.C.	(06)6768-5489		大阪市天王寺区		
		堺 S.C.	(0722)54-2881	591-8032	堺市百古鳥梅町:	3丁目21	-2 伊助ハイ
			引】のご相談窓口				
		大阪メンテナンス センター	(06)6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田	112-4-28	3
		和歌山 S.S.	(073)472-6799	640-8323	和歌山市太田43	30-8	
和哥	欧山	田 辺 S.S.	(0739)22-9976	646-0031	田辺市湊1581-		
		【出張修理専門】	のご相談窓口				
兵	庫	大 阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田	1 2-4-28	3
中列	東部	【お預かり修理、	補修用部品】のご	1談窓口			
					神戸市中央区磯	1,20,0	16
		神 戸S.C.	(078) 252-0562	651-0086		上囲3-2-	10
兵	庫		(078)252-0562 (0792)34-3833		姫路市中地南町		10
兵西	庫部	神 戸S.C.	i				10
		神 戸S.C.	(0792)34-3833	670-0975			10
西	部	神 戸S.C. 姫 路S.S.	(0792)34-3833 中	670-0975 王	姫路市中地南町	11-1	10
西岡	部山	神 戸S.C. 姫路S.S.	(0792)34-3833 ф (086)243-1566	670-0975 国 700-0927	姫路市中地南町 岡山市西古松西!	11-1 138-23	10
西	部	神 戸S.C. 姫 路S.S. 岡 山S.C. 広 島S.C.	(0792) 34-3833 ф (086) 243-1566 (082) 243-9839	670-0975 5 700-0927 730-0825	姫路市中地南町 岡山市西古松西 広島市中区光南	11-1 138-23 3-9-17	10
西岡	部山	神 戸S.C. 姫路S.S.	(0792)34-3833 ф (086)243-1566	670-0975 TS 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022	姬路市中地南町 岡山市西古松西 広島市中区光南 福山市南蔵王町 吉敷郡小郡町花	町8-23 3-9-17 3-5-15 園町5-28	
西岡	部山	神 戸S.C. 姫 路 S.S.	(0792) 34-3833 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (0839) 73-3708 (0834) 27-1331	670-0975 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042	姬路市中地南町 岡山市西古松西 広島市中区光南 福山市南蔵王町 吉敷郡小郡町花 徳山市野上町2-	可8-23 3-9-17 3-5-15 園町5-28	
西	部山島	神 戸 S.C. 姫 路 S.S. 岡 山 S.C. 広 島 S.C. 福 山 S.S. 山 ロ S.C. 徳 山 S.S. 下 関 S.S.	(0792) 34-3833 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (0839) 73-3708 (0834) 27-1331 (0832) 51-1040	700-0975 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852	姬路市中地南町 岡山市西古松西 広島市中区光南。 福山市南蔵王町 吉敷郡小郡町1 徳山市野上町2- 下関市熊野町2-	可8-23 3-9-17 3-5-15 園町5-28 35 14-23	
西	部山島	神 戸 S.C. 婚 路 S.S. 回 山 S.C. 広 島 S.C. 福 山 S.S. 山 日 S.C. 徳 山 S.S. 山麓292-脈脈(株)	(0792) 34-3833 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (0839) 73-3708 (0834) 27-1331	700-0975 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852	姬路市中地南町 岡山市西古松西 広島市中区光南 福山市南蔵王町 吉敷郡小郡町花 徳山市野上町2-	可8-23 3-9-17 3-5-15 園町5-28 35 14-23	
西広山	部山島口	神 戸 S.C. 婚 路 S.S. 回 山 S.C. 広 島 S.C. 福 山 S.S. 下 関 S.S. 下 関 S.S. 上陸209-順所(財) サービスセンター	(0792) 34-3833 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (0839) 73-3708 (0834) 27-1331 (0832) 51-1040	700-0975 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852	姬路市中地南町 岡山市西古松西 広島市中区光南。 福山市南蔵王町 吉敷郡小郡町1 徳山市野上町2- 下関市熊野町2-	可8-23 3-9-17 3-5-15 園町5-28 35 14-23	
西	部山島	神 戸 S.C. 姫 路 S.S. 園 山 S.C. 広 島 S.C. 福 山 S.S. 山 ロ S.C. 徳 山 S.S. 下 リ S.S. 山原ビクター販売(株) サービスエンター (松江・米子担当)	(0792)34-3833	700-0975 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823	姬路市中地南町 岡山市西古松西 広島市中区光南 福山市南蔵王町 吉敷部小郡町花 徳山市野上町2- 下関市熊野町2- 松江市学園1-16	可8-23 3-9-17 3-5-15 園町5-28 35 14-23 3-39	
西広山	部山島口	神 戸 S.C. 婚 路 S.S. 回 山 S.C. 広 島 S.C. 福 山 S.S. 下 関 S.S. 下 関 S.S. 上陸209-順所(財) サービスセンター	(0792)34-3833 (086)243-1566 (082)243-9839 (084)31-6984 (0839)73-3708 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0853)21-4611	700-0975 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823	姬路市中地南町 岡山市西古松西 広島市中区光南。 福山市南蔵王町 吉敷郡小郡町1 徳山市野上町2- 下関市熊野町2-	可8-23 3-9-17 3-5-15 園町5-28 315-28 14-23 3-3-39	
西広山	部山島口	神 戸 S.C. 姫 路 S.S. 園 山 S.C. 店 島 S.C. 福 山 S.C. 枣 関 S.S. 山崎ピクター販売(株) サービスセンター (松江 ** 7世里) 出営業業所サービス係	(0792) 34-3833 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (0839)73-3708 (0839)73-3708 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900 (0853) 21-4611 (0855) 22-1584	700-0975 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823	姬路市中地南町 岡山市西古松西 広島市中区光南 福山市南蔵王町 吉敷郡小郡町花 徳山市野上町2- 大関市熊野町2- 松江市学園1-16 出雲市今市町85	可8-23 3-9-17 3-5-15 園町5-28 315-28 14-23 3-39	
西面広山島	部山島口根	神 戸 S.C. 姫 路 S.S. 町 山 S.C. 福 山 S.S. 山 ロ S.C. 徳 東 関 S.S. 山麓とクター脈所(株) サービスセンター(松江・米ナービス様) 山豊堂大学・世界様子・ビス様 浜田営業新サービス様	(0792)34-3833 (086)243-1566 (082)243-983- (0849)31-6984 (0839)73-3708 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0853)21-4611 (0855)22-1584 (0857)23-2151	670-0975 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0845	姬路市中地南町 岡山市西古松西 広島市中区光南 福山市南廷町1 吉敷郡小郡町花 徳山市野町2- 下関市熊野町2- 松江市学園1-16 出雲市今市町85 浜田市長沢町62	可8-23 3-9-17 3-5-15 園町5-28 315-28 14-23 3-39	
西岡広山島鳥	部山島口根取	神 戸 S.C. 姫 路 S.S. 両 山 S.C. 広 島 S.C. 福 口 S.C. 徳 山 B.S. ・ 世 S.S. 山崎ピクター販売(株) サービスセンター サービスセンター (松江・米ナービス條 浜田営業所サービス條 鳥取営業所サービス係	(0792)34-3833	670-0975 T00-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0845	姬路市中地南町 岡山市西古松西 広島市中区光南 福山市南蔵王町 吉敷郡小郡町花 徳山市野上町2- 下関市熊野町2- 松江市学園1-16 出雲市今市町88 浜田市長沢町67 鳥取市千代水11	打8-23 3-9-17 3-5-15 園町5-28 35 14-23 3-39 64 71-1	
西岡広山島島	部山島口根取川	神 戸 S.C. 姫 路 S.S. 崎 島 S.C. 福 山 S.S. 徳 山 S.S. 下 関 S.S. 本 関 S.S. 本 関 S.S. 本 大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・	(0792) 34-3833 + 156 (086) 243-156 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (0839) 73-3708 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900 (0853) 21-4611 (0855) 22-1584 (0857) 23-2151	670-0975 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0845		11-1 可8-23 3-9-17 3-5-15 3町5-28 35 14-23 5-39 64 71-1 「目22-1	
西	部山島口根取川島	神 戸 S.C. 姫 路 S.S. 崎 山 S.C. 福 山 S.C. 福 山 S.S. 下 関 S.S. 山 億 山 S.S. 下 関 S.S. 山 度 2009~ 順 5.S. ・ 大 21 日本 中 ビスセンター ・ 大 21 日本 ・ 大 21 日本 ・ 大 21 日本 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	(0792) 34-3833	670-0975 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0845 761-8057 770-8052	原路市中地南町 岡山市西古松西 広島市中区光南 清山市南蔵王町 吉敷郡小郡町花 徳山市野上町2 松江市学園1-16 出雲市今市町88 浜田市長沢町67 鳥取市千代水17 高松市田村町20 徳島市沖浜2-37	可8-23 3-9-17 3-5-15 35 14-23 3-39 64 71-1 「目22-1	
西岡広山島島	部山島口根取川	神 戸 S.C. 姫 路 S.S. 広 島 S.C. 福 山 S.S. 山 ロ S.C. 下 関 S.S. 山 は J.S. 山 ウールデル・アルラー ・下 リカービス・メーシー ・大 大力・ビス・メーシー ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(0792) 34-3833	670-0975 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0845 761-8057 770-8052 780-8122	原路市中地南町 岡山市西古松西 広島市中区光南 福山市南蔵王町 吉敷郡小郡町花 徳山市野上町2- 下関市熊野町2- 松江市学園1-16 出雲市今市町88 浜田市長沢町67 鳥取市千代水1 高松市田村町20 徳島市沖浜2-3 高知市高須新町	可8-23 3-9-17 3-5-15 3-5-15 3-5-15 3-7 14-23 3-39 54 71-1 7 7-1 4-143	
西岡広山島島香徳高	部 山 島 口 根 取 川島知	神 戸 S.C. 姫 路 S.S. 崎 山 S.C. 福 山 S.C. 福 山 S.S. 下 関 S.S. 山 億 山 S.S. 下 関 S.S. 山 度之からい 中に大センター (松江・米子担当) 出電営業所サービス係 島間営業所サービス係 島の営業所サービス係 高 松 S.C. 徳 島 S.C.	(0792) 34-3833 + (086) 243-1833 (0849) 31-6984 (0839) 73-3708 (0849) 31-6984 (0839) 73-3708 (0852) 31-8900 (0852) 31-4611 (0855) 22-1584 (0857) 23-2151	670-0975 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0845 761-8057 770-8052	原路市中地南町 岡山市西古松西 広島市中区光南 清山市南蔵王町 吉敷郡小郡町花 徳山市野上町2 松江市学園1-16 出雲市今市町88 浜田市長沢町67 鳥取市千代水17 高松市田村町20 徳島市沖浜2-37	刊8-23 3-9-17 3-5-15 動町5-28 35 14-23 3-39 64 11-1 「目22-1 7 4-143	3
西	部山島口根取川島	神 戸 S.C. 姫 路 S.S. 広 島 S.C. 本 山 S.S. 本 関 S.S. 本 関 S.S. 本 関 S.S. 本 サービスを 地 上 区、区、 本 島 S.C. 徳 島 S.C. 徳 島 S.C. 徳 知 S.S. 松 山 S.C.	(0792) 34-3833	670-0975 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0845 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087	原路市中地南町 「原山市西古松西」 「広島市中区光南 福山市南蔵王町: 吉敷郡小郡町花: 徳山市東上町2- 下関市熊野町2- 松江市学園1-16 出雲市今市町88 浜田市長沢町67 鳥取市千代水1 高松市田村町20 徳島市沖浜2-37。 徳島市沖浜2-37。 ・	町8-23 3-9-17 3-5-15 園町5-28 35 14-23 5-39 64 11-1 「目22-1 7 1-143 12	3
西岡広山島島香徳高	部 山 島 口 根 取 川島知	神 戸 S.C. 姫 路 S.S. 崎 LS.C. 福 山 S.C. 福 山 S.S. 山 (基) S.S. 山 (基) S.S. 山 (基) 上 (基)	(0792) 34-3833	670-0975 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0845 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 792-0881	原路市中地南町 岡山市西古松西 広島市市区光南 福山市西 (基本) 福山市西 (基本) - 一、	町8-23 3-9-17 3-5-15 園町5-28 35 14-23 5-39 64 11-1 「目22-1 7 1-143 12	3
西岡広山島島香徳高	部 山 島 口 根 取 川島知	神 戸 S.C. 姫 路 S.S. 崎 LS.C. 福 LS.S. 山 CS.S. 山 ES.S. 山 ES.S. 山 ES.S. 地 ES.C. 高 M.S.C. 妻 ES.S. 新居兵 S.S.	(0792)34-3833 中 (086)243-1566 (082)243-9839 (084)31-6984 (0839)73-3708 (0834)27-1331 (082)51-1040 (0852)31-8900 (0853)21-4611 (0855)22-1584 (0857)23-2151 四 (087)866-1200 (088)822-0546 (089)923-0372 (089)923-0372 (089)20-1018 (0897)67-1030	100-0975 150-0927 730-0927 730-0825 721-0973 754-0022 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0845 150-0845 770-8052 780-8052 780-80122 791-8015 798-0087 792-0881 1 ・ 沖	原路市中地南町 岡山市西古松西 広島市中区光南 高山市西区光南 市中区光南 市中区光南 市野野町2- 松江市学園1-16 出雲市今市町85 浜田市長沢町67 鳥取市千代水17 高松市田村町20 徳島市沖渓2-37 高知市毎坂14 宇和島市坂14 宇和島市坂下半 新居浜市松神子3	可8-23 3-9-17 3-5-15 劇町5-26 34-23 5-39 54 71-1 7 4-143 12 甲407-4 2-2-25	0
西岡広山島島香徳高愛	部山島口根取川島知媛	神 戸 S.C.	(0792) 34-3833	10000975 10000927 730-0825 721-0973 754-0022 751-0852 690-0823 697-0023 697-0023 680-0845 10000970-8052 780-8122 791-8015 798-0087 792-0881 10000975 100000975 10000975 10000975 10000975 10000975 10000975 1	原路市中地南町 の山市西古松西 広島市市区土町 古島市市区土町 吉敷市野町町2 松江市学園1-16 出雲市今市町85 浜田市長沢町67 鳥取市千代水17 高松市田村町20 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町 松山市中坂1-4 宇和島浜市松神子2 郷居浜市松神子2 縄 個岡市博多区博多	11-1 178-23 3-9-17 3-5-15 劇町5-28 314-23 3-39 64 11-1 「目22-1 05-1 7 4-143 12 12 12 12 12 13 14 14 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	0
西岡広山島島香徳高	部 山 島 口 根 取 川島知	神 戸 S.C. 姫 路 S.S. 広 島 S.C. 広 島 S.C. 福 山 S.S. 下 関 S.S. 山 は S.S. サービス・米 サービス 孫 島 S.C. 徳 島 S.C. 徳 知 S.S. 新居 S.S. 福 Ø S.C. 夕留米 S.S.	(0792)34-3833	670-0975 130-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 680-0845 130-0825 770-8052 780-8122 791-8015 798-0887 792-0881 19-081 812-0011 830-0038	「 「	11-1 11-1 118-23 3-9-17 3-5-15 園町5-26 3-39 14-23 3-39 64 71-1 71-	0
西岡広山島島香徳高愛福	部山島口根取川島知媛岡	神 戸 S.C.	(0792) 34-3833	670-0975 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 693-0001 697-0023 680-0845 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 792-0881 %	原路市中地南町 「一川市西古松西山 「広島市中区光南 福山市南蔵王町で ・一川市町上町で ・一川市野町で ・一川市野町で ・一川市野町で ・一川市野町で ・一川市野町で ・一川市野町で ・一川市町ので ・一一川市町ので ・一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	11-1 118-23 3-9-17 3-5-15 園町5-28 3-39 3-39 3-4 71-1 71-	0
西 岡 広 山 島 鳥 香徳高 愛 福 佐	部 山島 口 根 取 川島知 媛 岡 賀	神 戸 S.C. 姫 路 S.S. 崎 LS.C. 庙 B.S.C. 山 B.S.S. 山 B.S.S. 山 B.S.S. 山 B.S.S. 山 B.S.S. 山 B.S.C. 高 M.S.C. 虚 B.S.S. 本 B.S.S. 本 B.S.S. 本 B.S.S. 本 B.S.S.S. 本 B.S.S.S. 本 B.S.S.S.S.	(0792)34-3833	1	原路市中地南町 原山市西古松西 広島市中区光市 市中区光市 吉敷部小野町で ・一、大野町 1-16 地市野野町2- 松江市学園1-16 地工市学園1-16 出雲市今市町88 浜田市市長沢町67 鳥取市千代水17 高型市高東新町2- な山市中央1-4 宇和島浜市松中 海田市市小倉土区 佐賀市本圧町大字	11-1 178-23 3-9-17 3-5-15 園町5-26 3-39 3-39 3-4 11-1 7 1-1 7 4-143 12 平407-4 2-2-25 駅前4-16 駅前1-119 三荻野2-5 袋265-1	0
西岡広山島島香徳高愛福	部山島口根取川島知媛岡	神 戸 S.C.	(0792) 34-3833	(570-0975) (130-0927) (730-0825) (721-0973) (754-0022) (751-0852) (690-0823) (697-0023) (697-0023) (697-0023) (697-0023) (697-0023) (697-0023) (697-0023) (697-0023) (697-0023) (697-0023) (697-0023) (697-0023) (697-0023) (697-0023) (791-8015	原路市中地南町	11-1 178-23 3-9-17 3-5-15 劇町5-28 314-23 3-39 4-1-1 「目22-1 05-1 7-1 4-143 12 〒里27-1 駅前4-16 瀬浦1-119 三袋265-1 3	0
西 岡 広 山 島 鳥 香徳高 愛 福 佐 長	部 山島 口 根 取 川島知 媛 岡 賀崎	神 戸 S.C.	(0792)34-3833	670-0975 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0845 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 792-0881 N•沖 812-0011 830-0038 802-0065 840-0023 852-8021 8557-1166	原路市中地南町 「加山市西古松西 「加島市市区光南 福山市南蔵王町で ・一一一一一一一一一 ・一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 ・一一一一一一一一	11-1 118-23 3-9-17 3-5-15 園町5-28 3-3-39 5-4 71-1 7	0
西 岡 広 山 島 鳥 香徳高 愛 福 佐 長 大	部 山島 口 根 取 川島知 媛 岡賀崎分	神 戸 S.C. 姫 路 S.S. 園 山 S.C. 広 島 S.C. 福 山 S.S. 山 (は S.S. 山 (S.S. 山 (S.S. 山 (S.S. 地 アクテレンチレンチレンチレンチレンチレンチレンチレンチレンチレンチービス係 山 監営業所サービス係 高 島 S.C. 徳 島 S.C. 市 日本	(0792) 34-3833	670-0975 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0845 501-8057 770-8052 780-81-82 791-8015 798-0087 792-0881 N		11-1 118-23 3-9-17 3-5-15 園町5-28 35-39 54 71-1 71-1 71-1 71-1 71-1 12-1 取前4-16 駅前4-16 駅前4-119 三荻野2-5 袋265-1 3467-2	0
西 岡 広 山 島 鳥 香徳高 愛 福 佐 長 大熊	部 山島 口 根 取 川島知 媛 岡 賀崎分本	神 戸 S.C. 姉 姫 S.S. 園 山 S.C. 広 島 S.C. 園 コ S.C. 本 S.S. 山 信 S.S. 山 信 S.S. 山 原 S.S. 山 原 S.S. 地 景 S.S. 地 島 S.C. 高 松 S.C. 本 S.C. 本 S.C. 佐 四 S.S. 表 S.C. 大 分 S.S. 熊 本 S.C.	(0792) 34-3833	(570-0975) (700-0927) (730-0825) (721-0973) (754-0022) (751-0852) (693-0001) (697-0023) (693-0001) (697-0023) (680-0845) (761-8057) (770-8052) (780-8052) (780-8023) (791-8015) (798-0087) (792-0881) (792-0881) (793-0013) (812-0011) (812-0011) (830-0023) (852-8021) (857-1166) (870-0882) (861-4101)	原路市中地南町 「一川市西古松西 「一川市西古松西 「一川市西古松西 「一川市西古松西 「一川市西古松西 「一川市西古松西 「一川市中 「一川市田」 「一川市田」 「一川市田」 「一川市田」 「一川市田」 「一川市田」 「一川市田」 「一川市田」 「一川市域」 「一川市」 「一川市」 「一川市域」 「一村市域」 「一村市域 「一村市域」 「一村市域 「一村市域 「	11-1 178-23 3-9-17 3-5-15 園町5-26 34-23 3-39 54 11-1 7 12-1 12-1 12-1 12-1 12-1 12-1 12-1 12-1 12-1 13-1 41-1 19-2-1 24-2-25 24-2-2	0
西	部 山島 口 根 取 川島知 媛 岡賀崎分	神 戸 S.C.	(0792) 34-3833	(570-0975) (130-0927) (730-0825) (721-0973) (754-0042) (751-0852) (690-0823) (697-0023) (697-0023) (697-0023) (697-0023) (697-0023) (697-0023) (697-0023) (697-0023) (697-0023) (697-0023) (697-0023) (791-8015	原路市中地南町 「加山市西古松西市 広島市中 佐島市中 医 田	11-1 11-1 118-23 3-9-17 3-5-15 動町5-26 3-39 14-23 3-39 64 11-1 11-1 12-1 12-1 12-1 13-1 13-1 19-1 19-1 2-2-25 3-3 467-2 2	0
西 岡 広 山 島 鳥 <u>香徳</u> 高 愛 福 佐 長 大熊宮	部 山島 口 根 取 川島知 媛 岡 賀崎分本	神 戸 S.C. 姉 姫 S.S. 園 山 S.C. 広 島 S.C. 園 コ S.C. 本 S.S. 山 信 S.S. 山 信 S.S. 山 原 S.S. 山 原 S.S. 地 景 S.S. 地 島 S.C. 高 松 S.C. 本 S.C. 本 S.C. 佐 四 S.S. 表 S.C. 大 分 S.S. 熊 本 S.C.	(0792) 34-3833	(570-0975) (700-0927) (730-0825) (721-0973) (754-0022) (751-0852) (693-0001) (697-0023) (693-0001) (697-0023) (680-0845) (761-8057) (770-8052) (780-8052) (780-8023) (791-8015) (798-0087) (792-0881) (792-0881) (793-0013) (812-0011) (812-0011) (830-0023) (852-8021) (857-1166) (870-0882) (861-4101)	原路市中地南町 「一川市西古松西 「一川市西古松西 「一川市西古松西 「一川市西古松西 「一川市西古松西 「一川市西古松西 「一川市中 「一川市田」 「一川市田」 「一川市田」 「一川市田」 「一川市田」 「一川市田」 「一川市田」 「一川市田」 「一川市域」 「一川市」 「一川市」 「一川市域」 「一村市域」 「一村市域 「一村市域」 「一村市域 「一村市域 「	11-1 118-23 3-9-17 3-5-15 園町5-28 3-39 64 71-1	0

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 1000

用語解説

あ

アスペクト比

表示される映像の縦横比のことです。通常のテレビの横:縦の比は4:3、ワイドテレビおよび HD テレビの横:縦は16:9の比率をもっています。

エンコード

信号を、ある規則に合わせて符号化することをいいます。

オーサリング

各種素材のエンコード作業や、そのエンコード後のデータおよび 再生手順などの各種コントロール情報等を、DVDビデオフォーマットに定められたデータ形式に変換する作業のことをいいます。

か

カーソル

一般的には数字などの挿入ポイントのことをいいます。

片面ディスク

DVDディスクのうち、信号読み出し面が片面のみのものをいいます。 片面 1層と片面 2層があります。

コンポジット

輝度信号と色信号を周波数多重技術で複合した映像信号と、色の 基準となるバースト信号、同期信号を組み合わせた複合映像信号 のことです。

コンポーネント

光の3原色からなる映像信号を再現するために必要な情報の一部を、各々別の信号線で伝送するビデオ信号方式。G/B/RやY/CB/CRなどの信号形式があります。

さ

再生可能地域管理(リージョンコード)

あらかじめ設定された地域についてのみ、再生を可能とするシステムのことです。世界各国を8つの地域に分け、これに各地域番号(リージョン NO.)をつけ識別します。ディスクに設定された再生可能地域番号の中に、プレーヤーに付与された地域番号と合致する番号があれば、プレーヤーはこのディスクを再生できます。

サラウンド

視聴者の周囲にスピーカーを複数配置し、臨場感あふれる立体音場を作りだすシステムをいいます。

サンプリング周波数

アナログ信号からデジタル信号に変換する際の標本化周波数のこと。1 秒間に何回の割合で、もとのアナログ信号を標本化し、デジタル信号に変換するかを数値で表したもの。

色差信号

G/B/Rのそれぞれの信号から輝度信号 (Y信号) を引いた信号で、 色相と色の濃さを表す信号をいいます。

スクイーズ映像

16:9映像データを横方向にのみ一様に縮めて(スクイーズ)4:3 画像データサイズにし、ディスクに記録する方法をいいます。これをテレビやモニター側で左右を伸長して本来の正しい比率に戻します。

た

ダウンミックス

サラウンド方式(3チャンネル以上)で記録されたマルチチャンネル音声トラックを、ステレオ2チャンネル音声に変換して再生する機能をいいます。一般には、プログラムチャンネル数よりも、スピーカーの数が少ないときに行なわれるミキシングのことです。

チャプター

タイトル内の各章のこと。

デコード

ある規則に合わせて符号化(エンコード)された信号を、もとの 原信号に戻す操作をいいます。

転送レート

1秒間に送りだすデジタルデータのデータ量のことで、MPEG-2の 圧縮には可変転送レート方式を採用しています。

ドルビーデジタル

家庭用デジタルサラウンド方式として開発されたドルビーデジタル (AC-3) 方式のことをいいます。最大フロント3チャンネル、リア2チャンネルおよびサブウーファー0.1チャンネルで構成される5.1 チャンネルが特長です。

は

パレンタルコントロール機能

映像および音声の内容が視聴者に対して適切なものかどうか(たとえば教育上好ましくないシーン等に対して)を、あらかじめソフトに設定されたパレンタルレベルと、プレーヤーに視聴者が設定した再生可能パレンタルレベルの上限とを照らし合わせ、プレーヤーが自動的に判断し再生する機能。

ビットストリーム

各種エンコード作業によって作成されたデジタルデータをさします。

プレイバックコントロール (PBC)

ビデオ CD(バージョン 2.0)に記録されている、再生をコントロールするための信号。PBC対応ビデオ CDに記録されているメニュー画面を使って、対話型のソフトや検索機能を持ったソフトなどが楽しめます。

ま

マルチアングル

一つのタイトルの中に、同一時間で進行する複数の場面を収録し、これをユーザーの操作により切り換えて視聴できるようにした機能。

マルチストーリー

一つのタイトルに複数のストーリー展開を持たせた構成。あらかじめメニューなどでストーリーの選択を行なったり、分岐点ごとに設けられたタイトル内のメニューで分岐先を次々に選ぶなどの方法で再生する構成が一般的です。

マルチチャンネル

DVDビデオでは、一本の音声トラックで一つの音場を構成するように定められていますが、このうち3つ以上のチャンネルをもった音声トラックの構成をいいます。

マルチランゲージ

一つのタイトルが複数の言語に対応して制作されていることを一般的にマルチランゲージといいます。

メニュー

DVD ビデオに複数記録されたタイトルの映像や音声、字幕、マルチアングル等を選ぶために用意された画面をいいます。

5

リニア PCM 音声

アナログ音声信号をデジタル信号に変換して扱う方式の一つで、変換に際して圧縮を全くしない方式。

両面ディスク

DVDディスクのうち、信号読み出し面が両側のもの。反対の面を再生するには、ディスクを裏返す必要があります。

レターボックス

4:3テレビに映画などの横長の画像を欠けることなく映し出すために画面の上下に黒などの帯を付け、画面中央部にこの横長画像を映し出す手法。

画面が文字通り郵便受けに似ていることから名付けられたものです。

用語索引

ア行ー

アングル 31 53

位相 29

オーディオ CD 10

オート選局 34

オープニング画面 12

オンスクリーンガイド 3172

オンスクリーン画面 12

オンスクリーン言語 71

音声言語 31 55 71

力行 —

カントリーコード 74

カントリーコード一覧 84

極性 21 23

クロスオーバー周波数 66

言語コード 54 55

言語コード一覧 83

コンプレッション 67

サ行 -

サテライトスピーカー 9

シアターポジション 🚳

字幕言語 31 54 71

受信モード 35

ズーム 52

スクリーンセーバー 13 72

ストロボ 51

スピーカーサイズ 64 65

スロー 52

夕行 —

ダイジェスト 50

タイトル 11147

ダイナミックレンジ 67

タイムサーチ 48

ダウンミックス 15 **90**

チャプター 11 47

チャプターサーチ 48

ディレイタイム 65 66 デコードモード 37

テストトーン 🗐

トラック 11

ドルビーデジタル 9 39 90

ドルビープロロジック 939

八行 —

パスワード 74

バランス 🚳

パレンタルロック 74

パンスキャン 72

ビデオ CD 10

ブラケット 25

プリセット選局 35

プレイバックコントロール (PBC) 11 90

プログラム再生 58

マ行 -

マニュアル選局 34

マルチアングル 31 53 90

メーカーコード 78 79

メニュー 45 70 90

メニュー言語 71

ラ行 -

ランダム再生 59

リージョン番号 10

リジューム 44 73 リピート 56

レターボックス 72 90

ローカル番号 10

ワ行 —

ワイド(S1) 72

アルファベット

A-Bリピート 57

AUTO/PCM 37

AV コンピュリンク 76

DAP 38 39

DSPIJIDF 189

DTS サラウンド ⑨ 39

DTS Digital Surround 9

DVD 10

LFE アッテネーター 67

PBC 11 46

S映像信号 20

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社	お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター
®ページの「ビクターサービス窓口案内」をご	東京 公 (03) 5684-9311 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目14-7 ビクター本郷ビル
覧ください。 	大阪 公 (06) 6765-4161 〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

ビクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/



オーディオ事業部

〒371-8543 群馬県前橋市大渡町一丁目10番地の1 ☎(027) 254-8952